


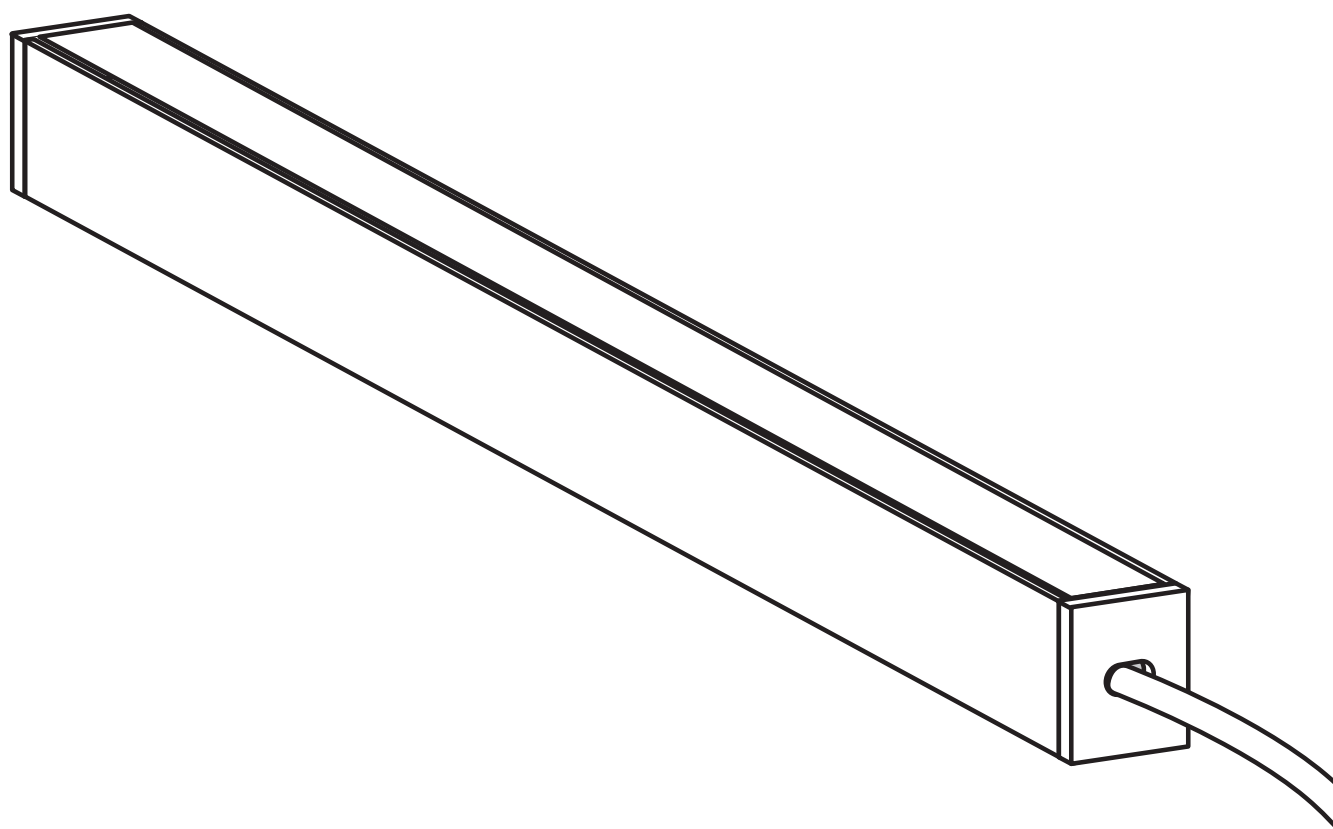

INSTRUKCJA MONTAŻU

profil standardowy nawierzchniowy



P4-10

SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA MONTAŻU NA ZAWIESIACH

PRZYGOTOWANIE OTWORÓW	3
MONTAŻ TAŚMY LED	4
MONTAŻ PROFILU NA ZAWIESIACH	5
MONTAŻ OSŁONEK	6
MONTAŻ ZAŚLEPEK	7

INSTRUKCJA MONTAŻU NA PODŁOŻU


PRZYGOTOWANIE OTWORÓW	8
MONTAŻ TAŚMY LED	9
MONTAŻ OSŁONEK	10
MONTAŻ ZAŚLEPEK	11
MONTAŻ PROFILU DO PODŁOŻA	12

UWAGA!


Profil przedstawiony w instrukcji może różnić się wyglądem od rzeczywistego produktu, którego dotyczy. Sposób montażu pozostaje jednak identyczny.

PRZYGOTOWANIE OTWORÓW



1

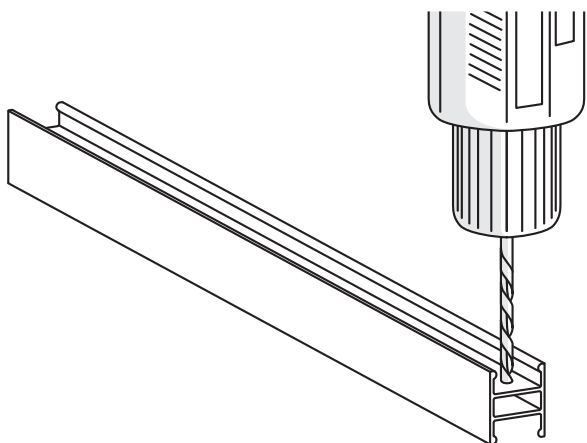

2

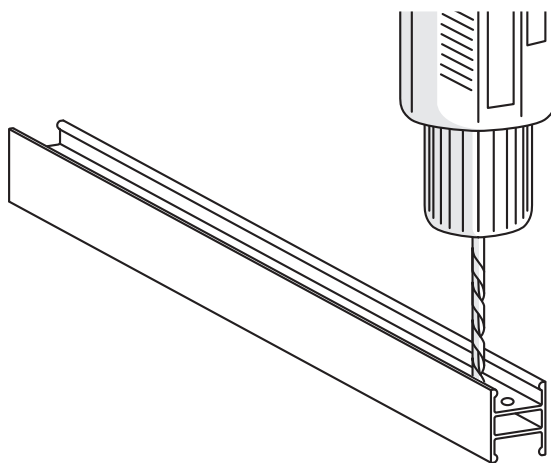


3

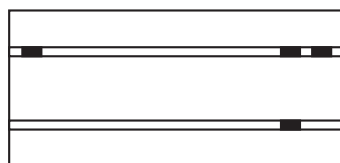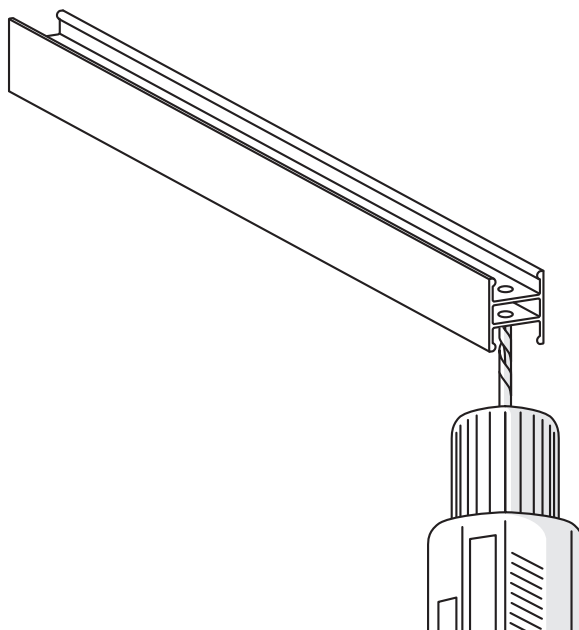


1. Wywierć otwory na zawiesia
2. Wywierć obok otwór na przewód zasilania
3. Wywierć od dołu drugi otwór na przewód zasilania

MONTAŻ TAŚMY LED


1

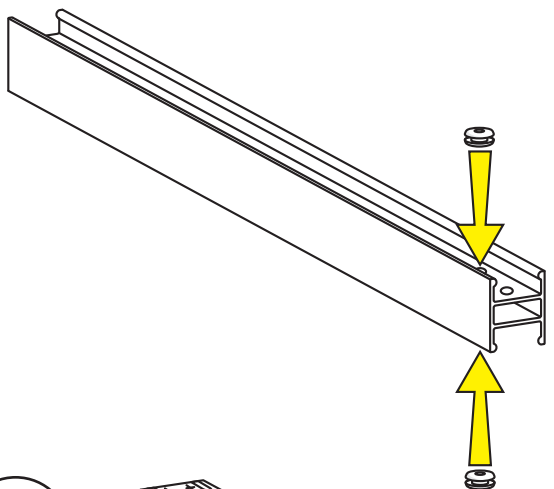



2

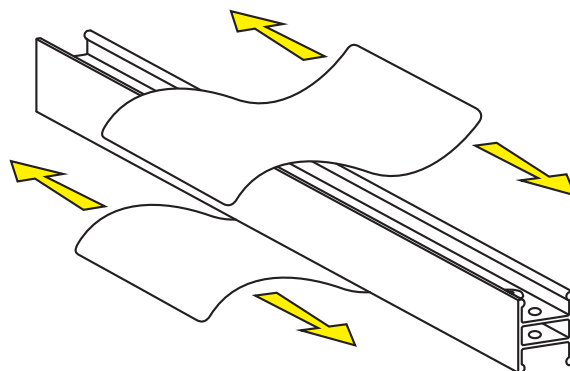

3


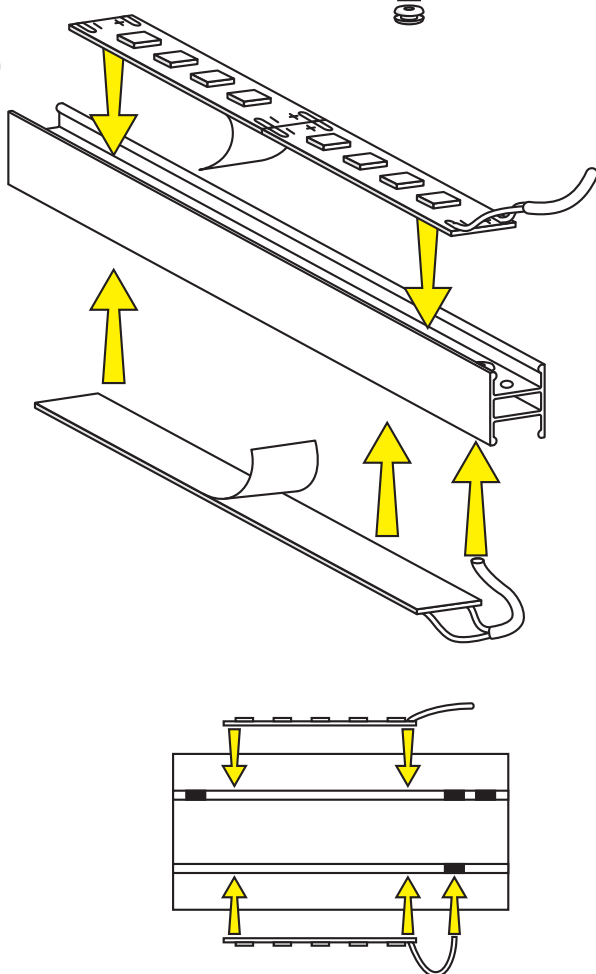


4

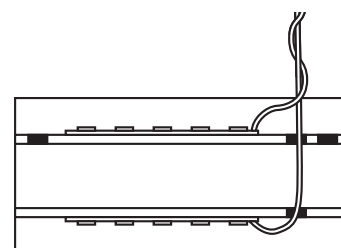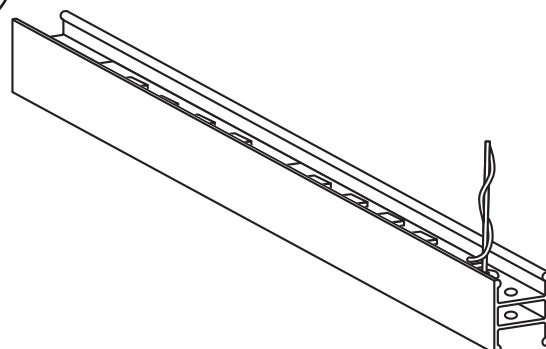




1. Zabezpiecz otwory gumowymi uszczelkami
2. Oczyszczyć wnętrze z kurzu i pyłu
3. Przyklej taśmy LED
4. Poprowadź przewód od dolnej taśmy przez otwory w profilu

MONTAŻ PROFILU NA ZAWIESIACH

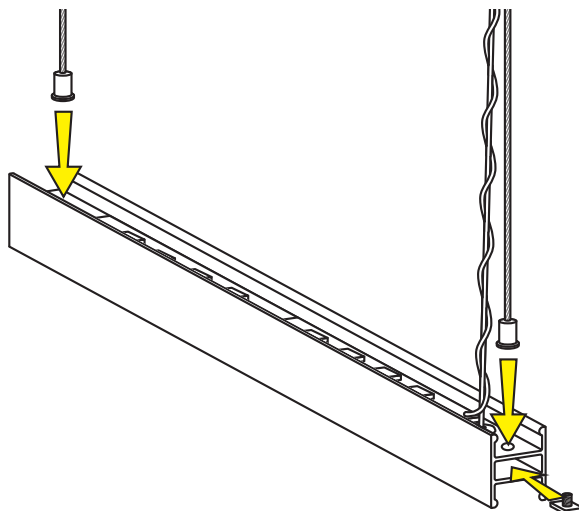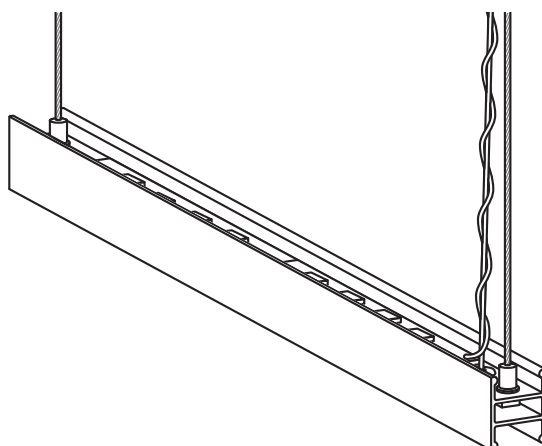1**2**



1. Zamontuj zawiesia
2. Zawiesia są zamontowane

MONTAŻ OSŁONEK

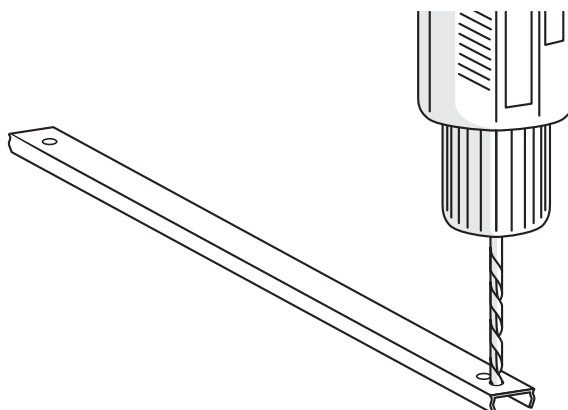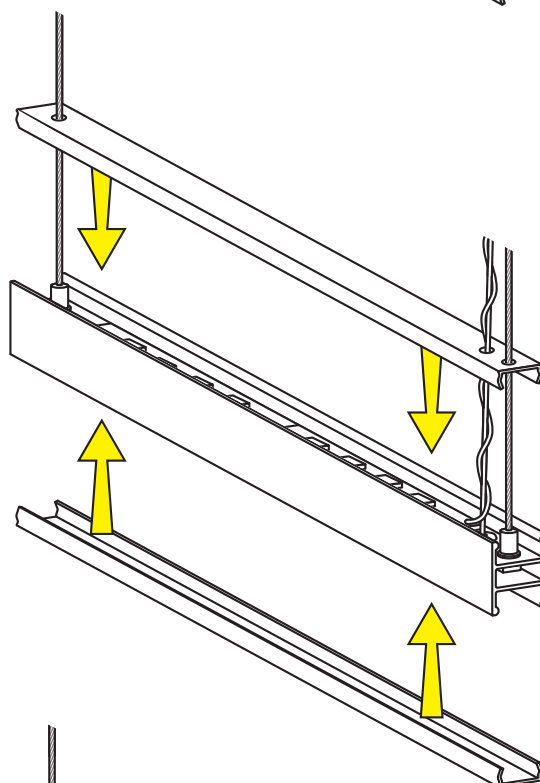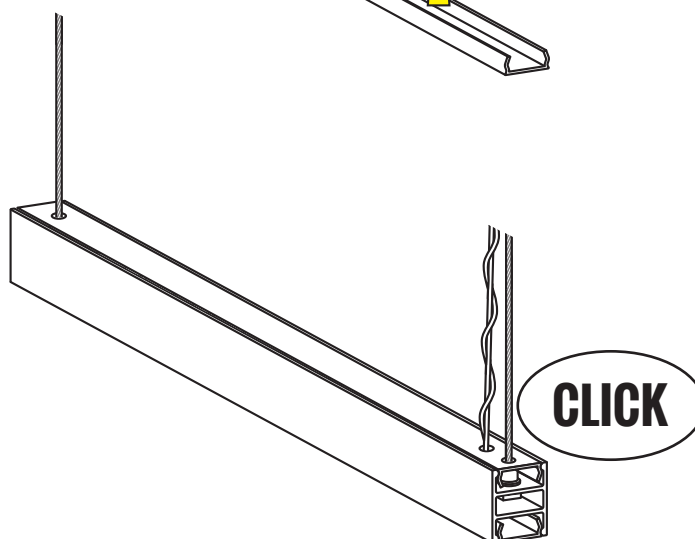1**2****3**

1. Wywierć otwory w osłonce
2. Zamontuj osłonki
2. Profil jest gotowy do zawieszenia


MONTAŻ ZAŚLEPEK

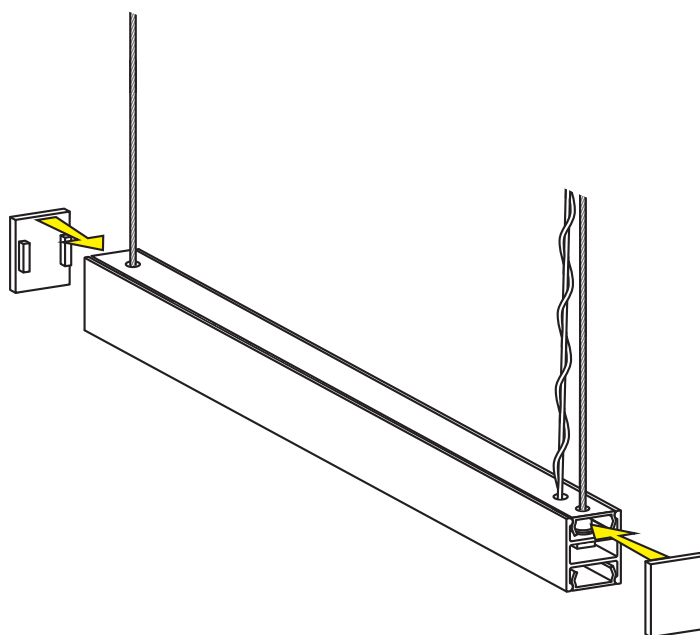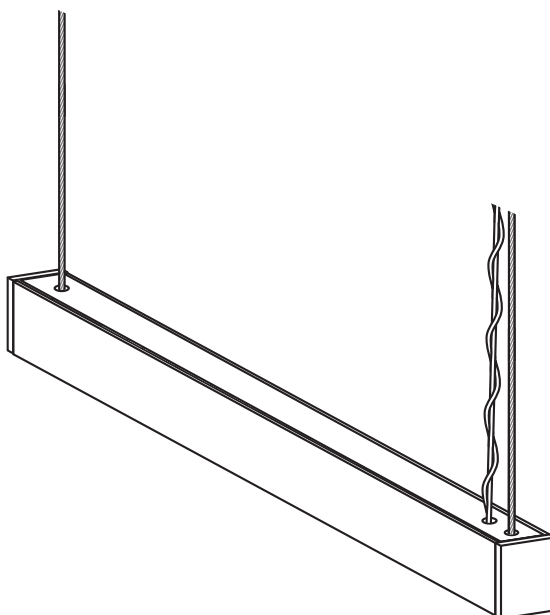1**2**


1. Zamontuj zaślepki na wcisk
2. Profil jest gotowy

PRZYGOTOWANIE OTWORÓW

1

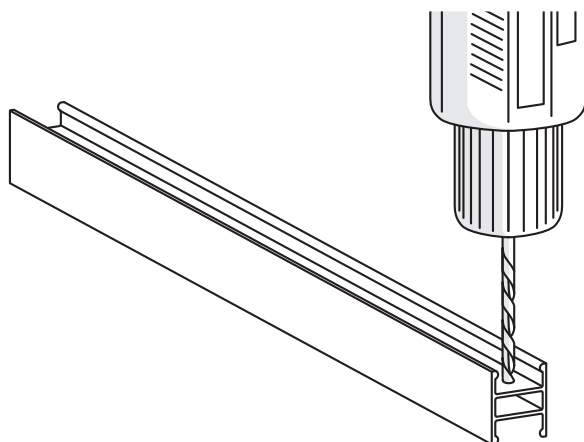


2

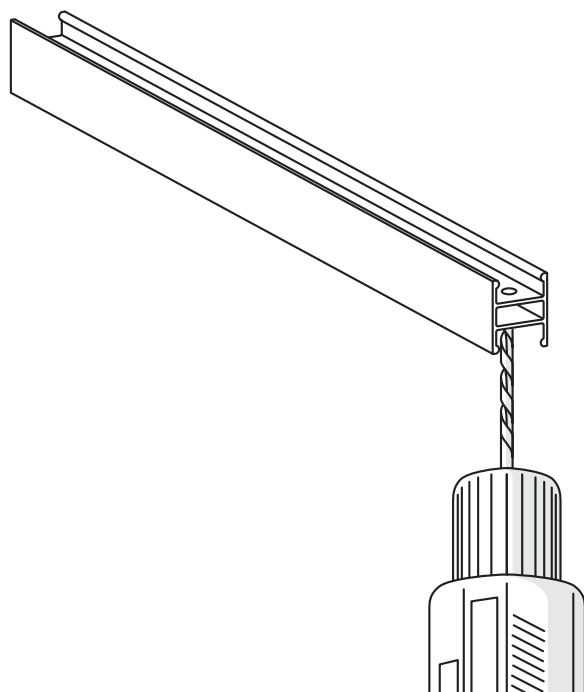



1. Wywierć otwór na przewód zasilania
2. Wywierć od dołu drugi otwór na przewód zasilania

MONTAŻ TAŚMY LED

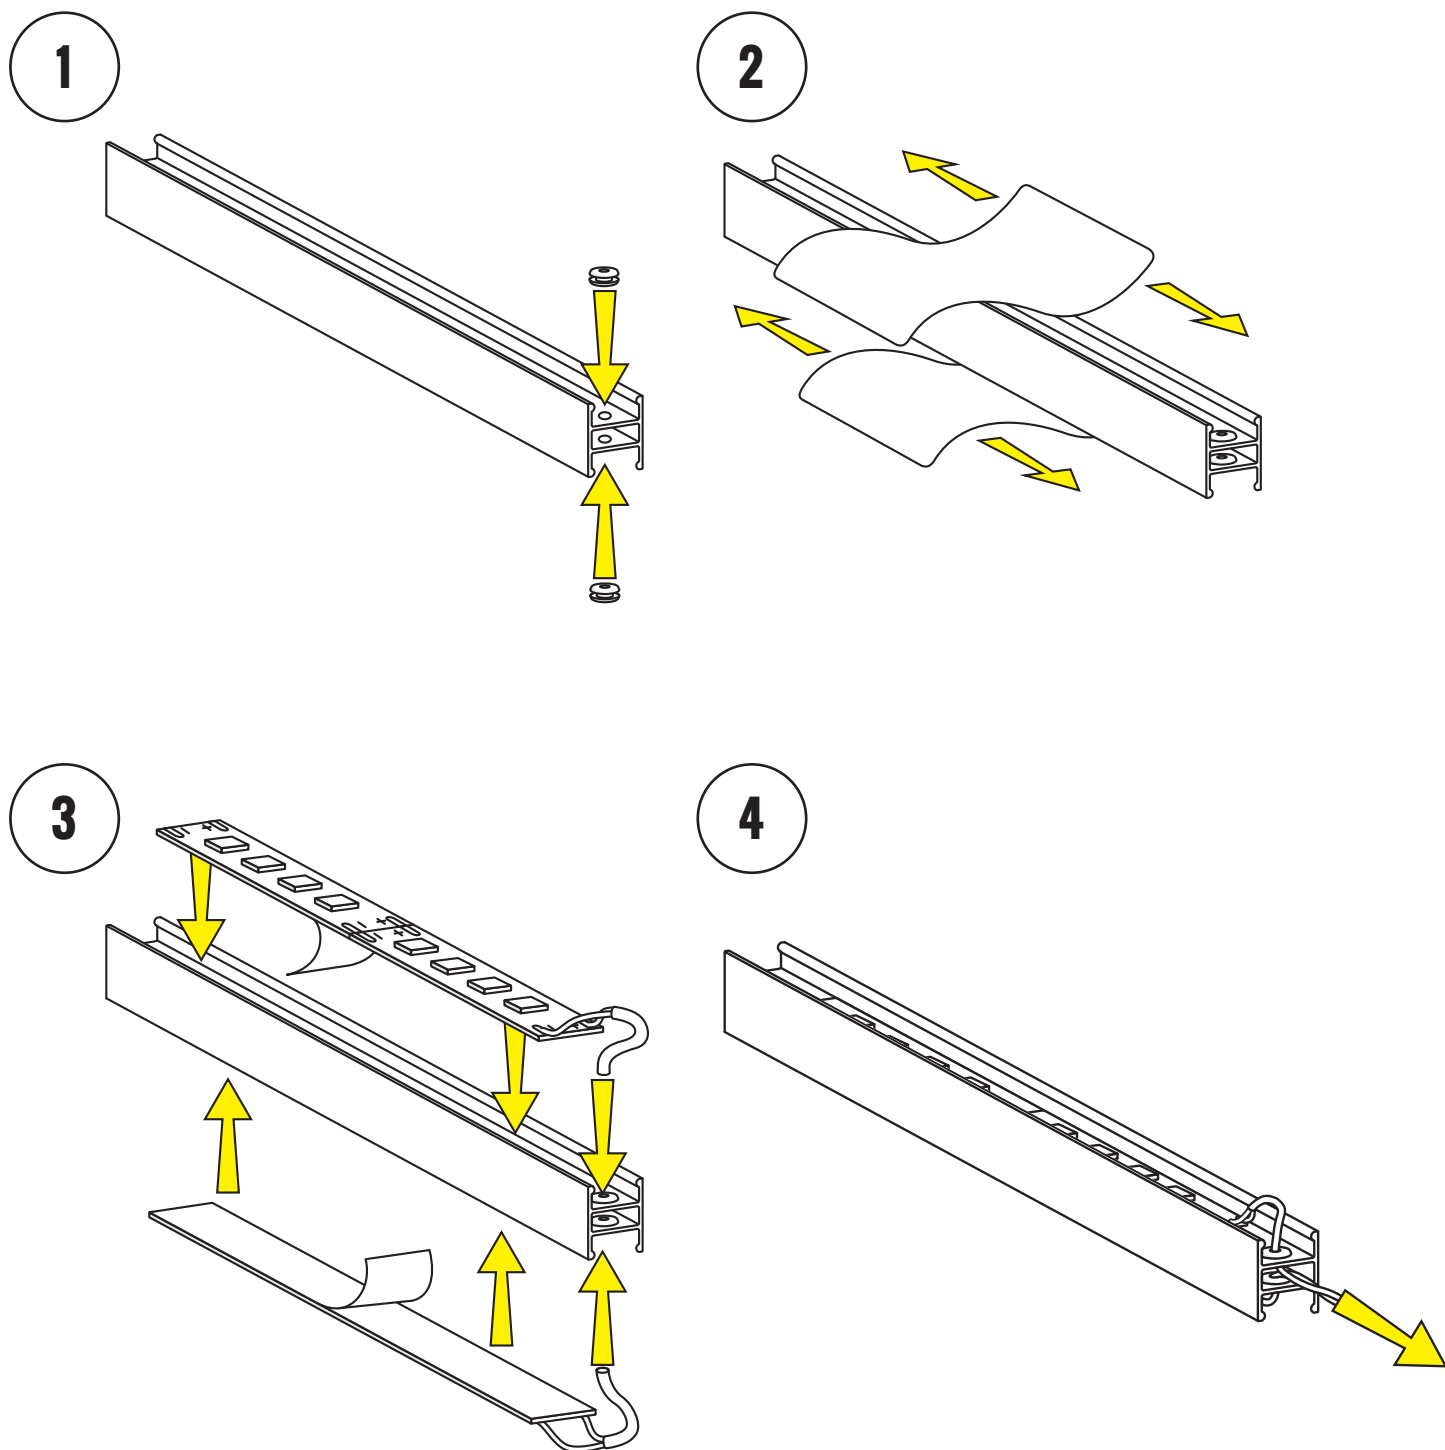



1. Zabezpiecz otwory gumowymi uszczelkami
2. Oczyszczyć wnętrze z kurzu i pyłu
3. Przyklej taśmy LED
4. Poprowadź przewody przez otwory

MONTAŻ OSŁONEK

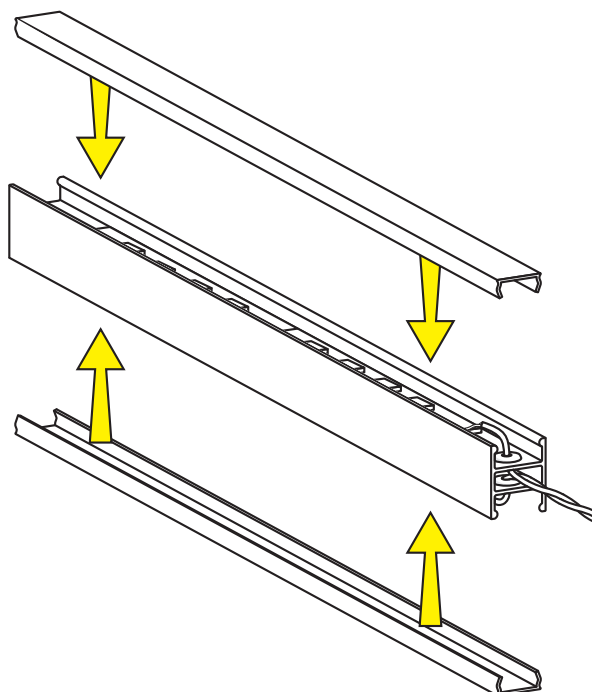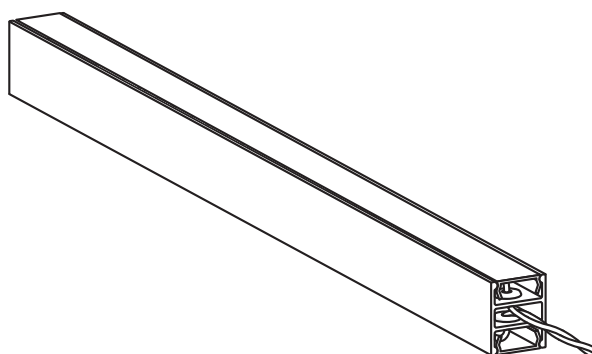1**2**




1. Wciśnij zaślepkę
2. Zaślepka jest zamontowana

MONTAŻ ZAŚLEPEK

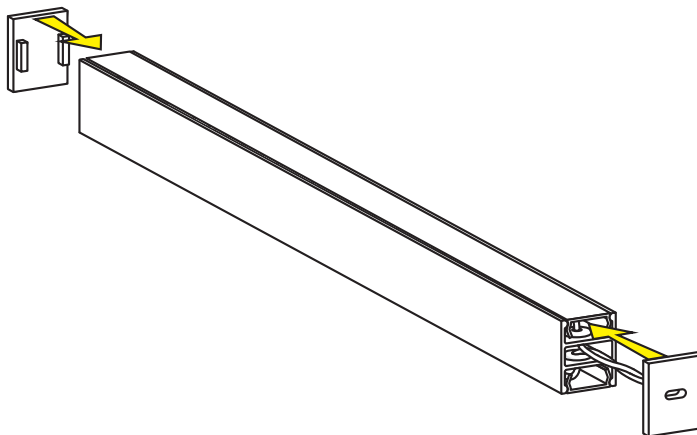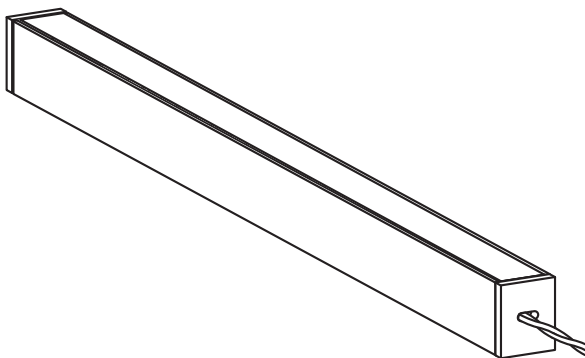1**2**

1. Zamontuj zaślepki
2. Zaślepki są zamontowane

MONTAŻ PROFILU DO PODŁOŻA

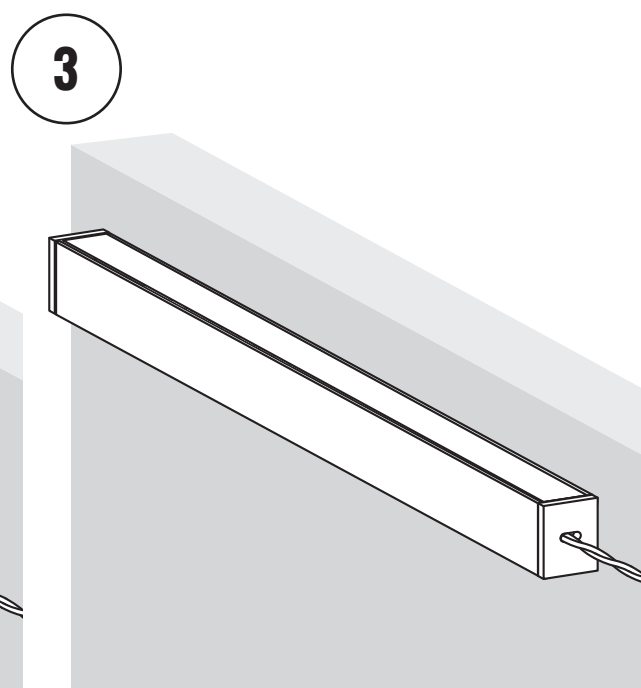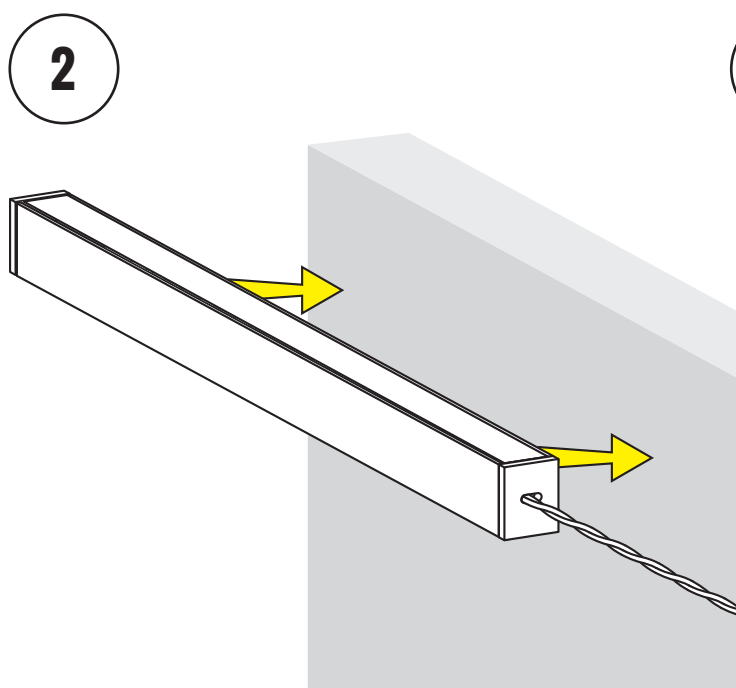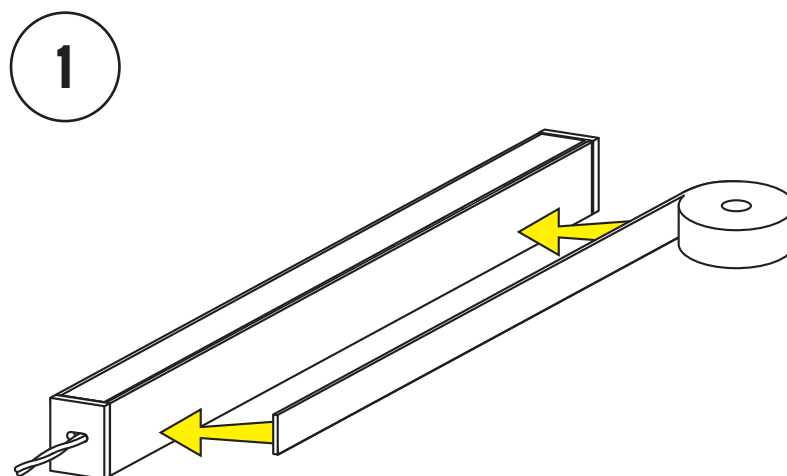

1. Przyklej taśmę dwustronną
2. Przyklej profil do podłoża
3. Profil jest zamontowany