




INSTRUKCJA MONTAŻU

profil standardowy wpuszczany

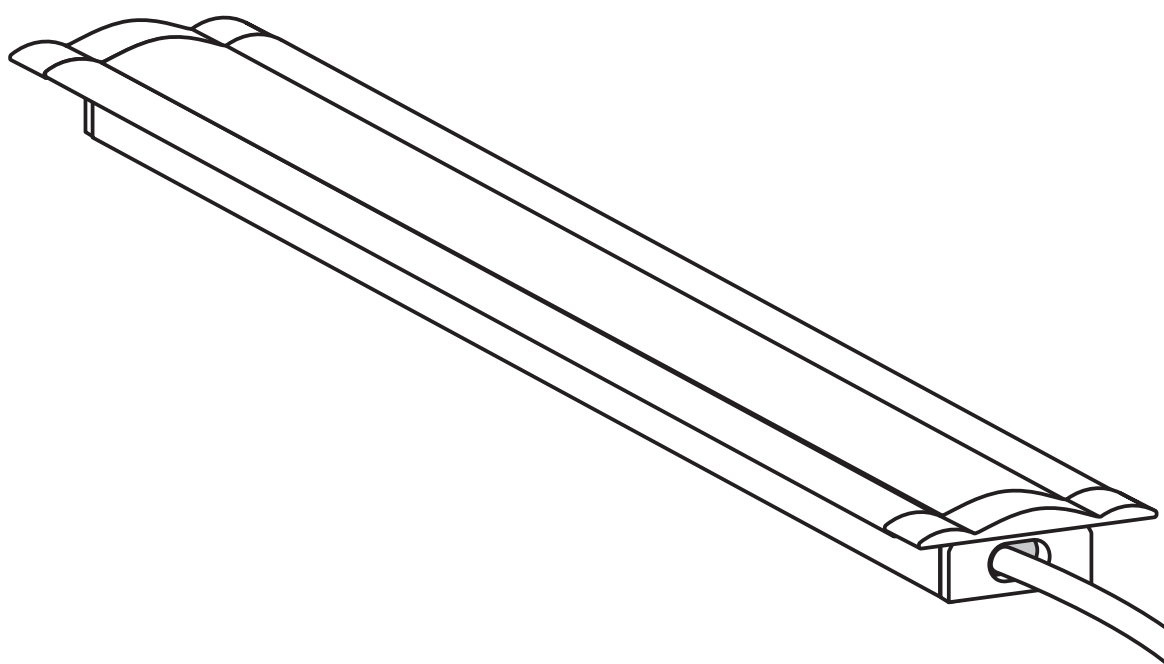

P6-1

SPIS TREŚCI




MONTAŻ TAŚMY LED	3
MONTAŻ OSŁONKI	4
MONTAŻ ZAŚLEPEK	5
MOCOWANIE PROFILU NA TAŚMĘ DWUSTRONNĄ	6
MOCOWANIE PROFILU NA KLEJ	7
MONTAŻ PROFILU W PODŁOŻU	8

UWAGA!

Profil przedstawiony w instrukcji może różnić się wyglądem od rzeczywistego produktu, którego dotyczy. Sposób montażu pozostaje jednak identyczny.



Wszystkie profile i osłonki wykonane zostały w tolerancji dodatniej.
Przed instalacją należy dociąć do oczekiwanej długości.

MONTAŻ TAŚMY LED

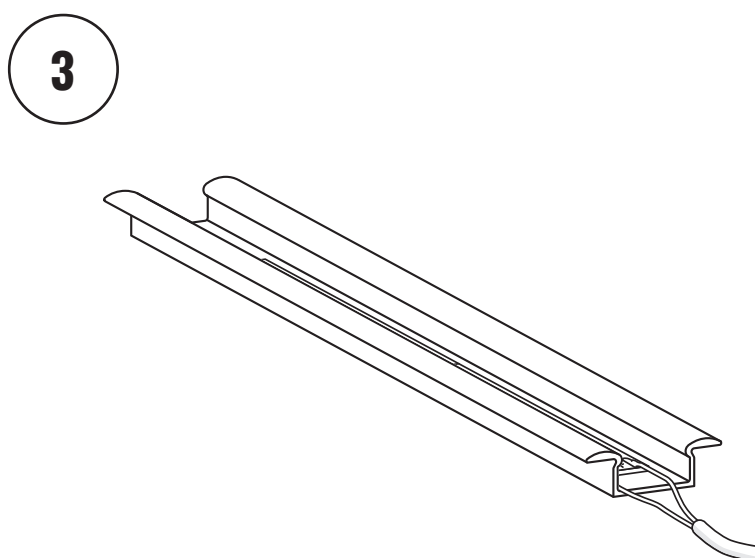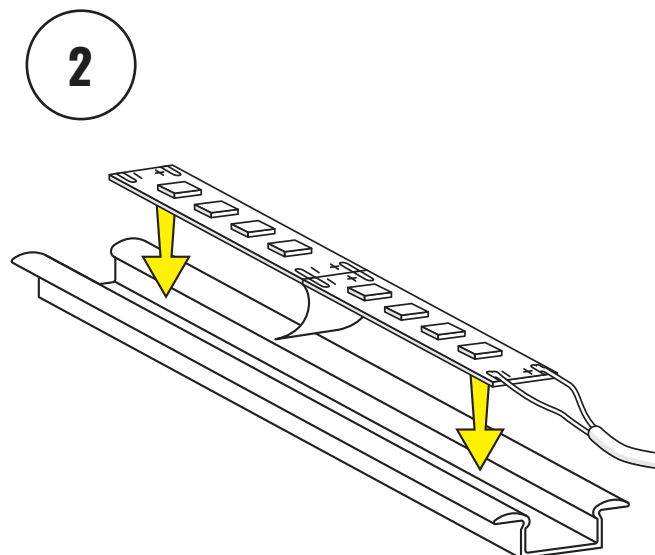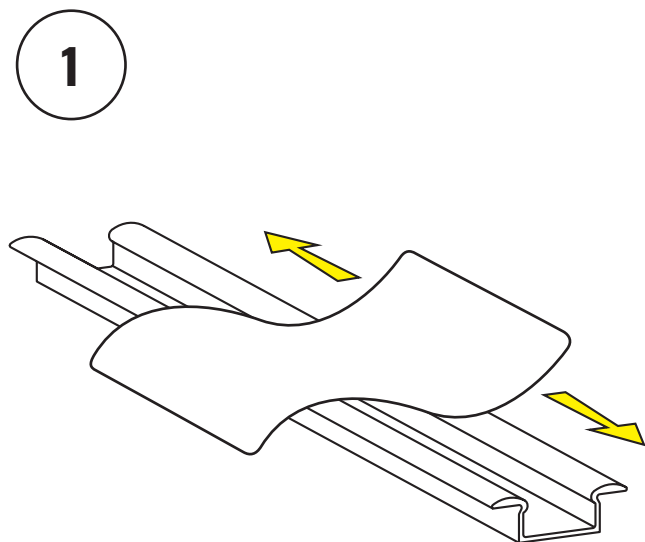



1. Oczyszczyć profil z kurzu i pyłu
2. Przyklej taśmę LED
3. Taśma jest zamontowana

MONTAŻ OSŁONKI

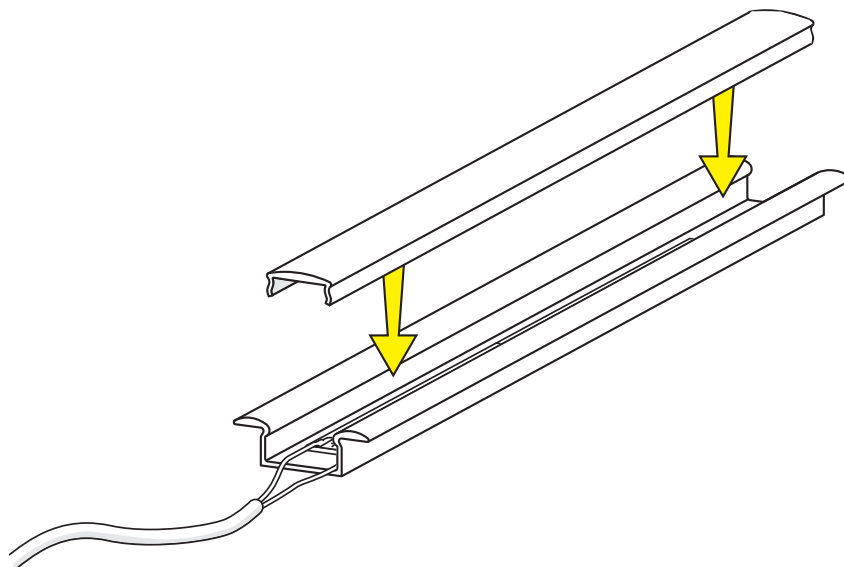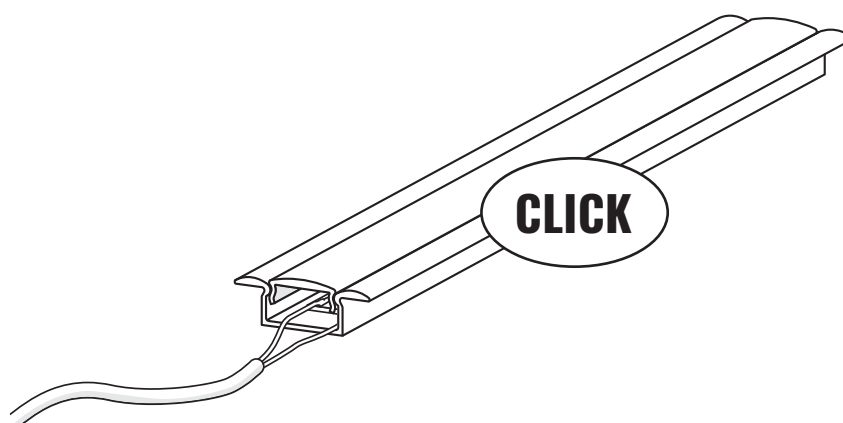1**2**

1. Zamontuj osłonkę na click
2. Osłonka jest zamontowana


MONTAŻ ZAŚLEPEK

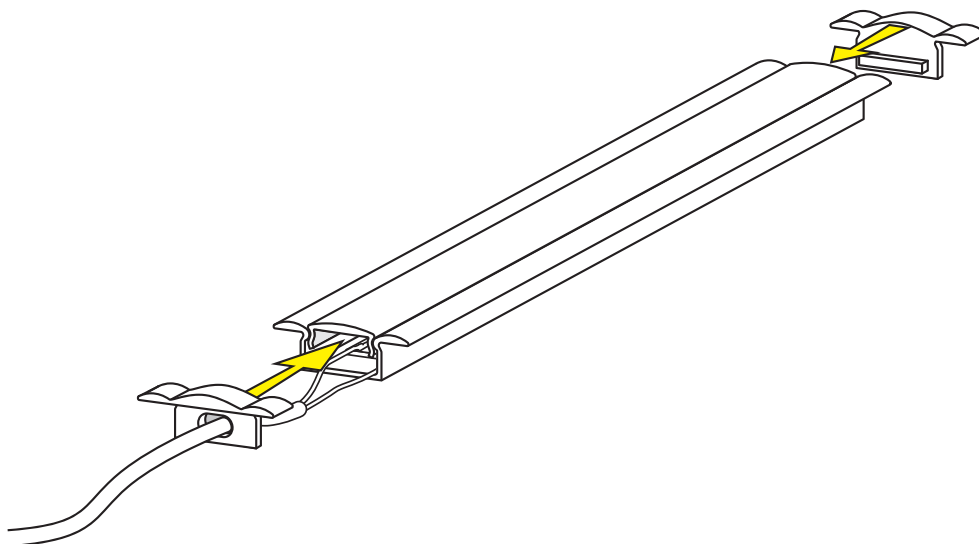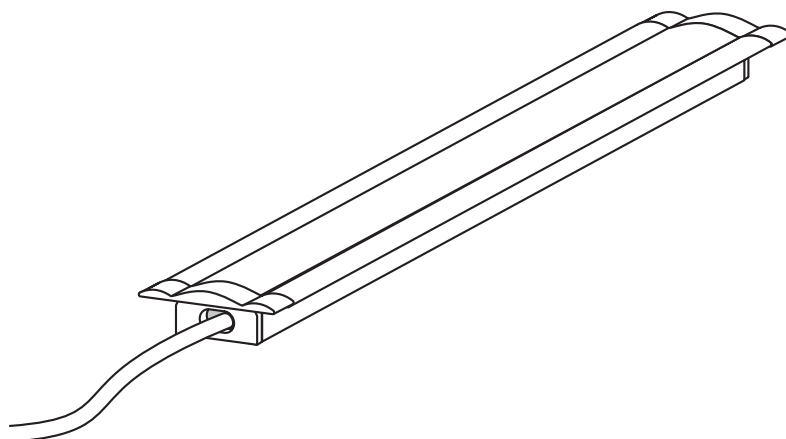1**2**


1. Zamontuj zaślepkę na wcisk
2. Zaślepka jest zamontowana

MOCOWANIE PROFILU NA TAŚMĘ DWUSTRONNĄ


1

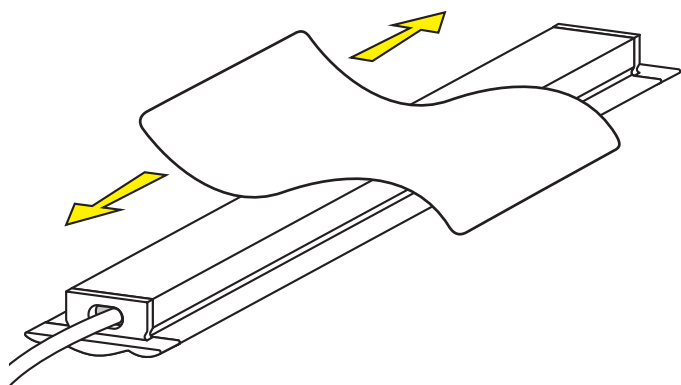

2

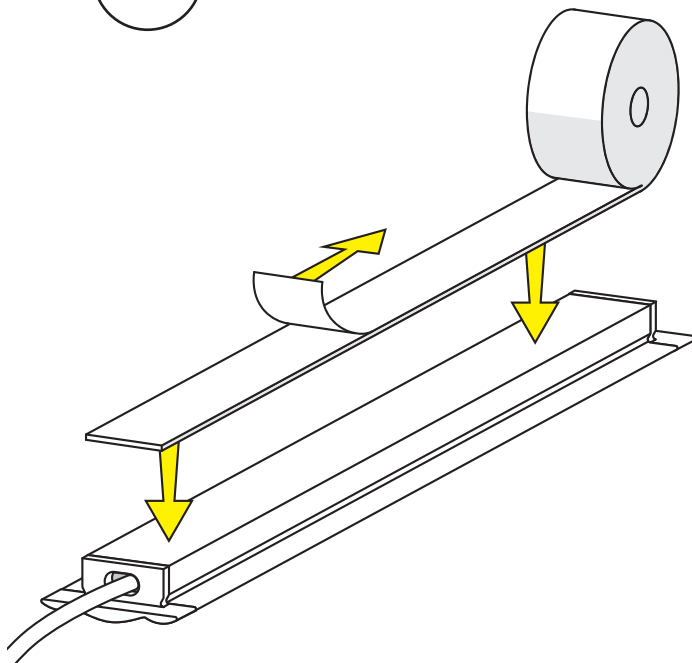


3

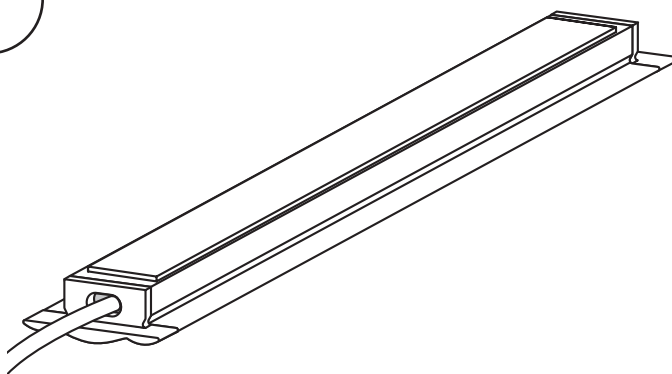


1. Oczyszczyć profil z kurzu i pyłu
2. Przyklej taśmę dwustronną od dołu profilu
3. Profil jest gotowy do następnego etapu

MOCOWANIE PROFILU NA KLEJ


1

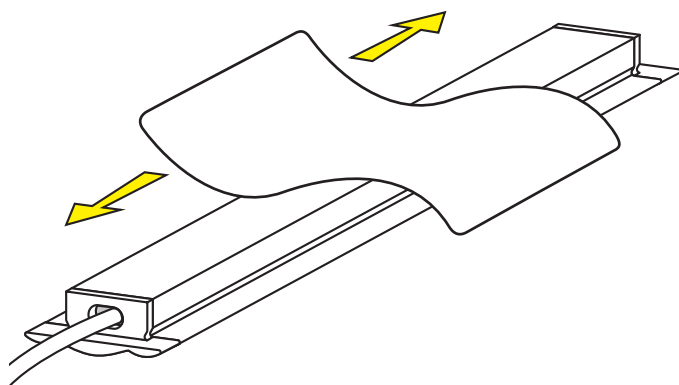

2


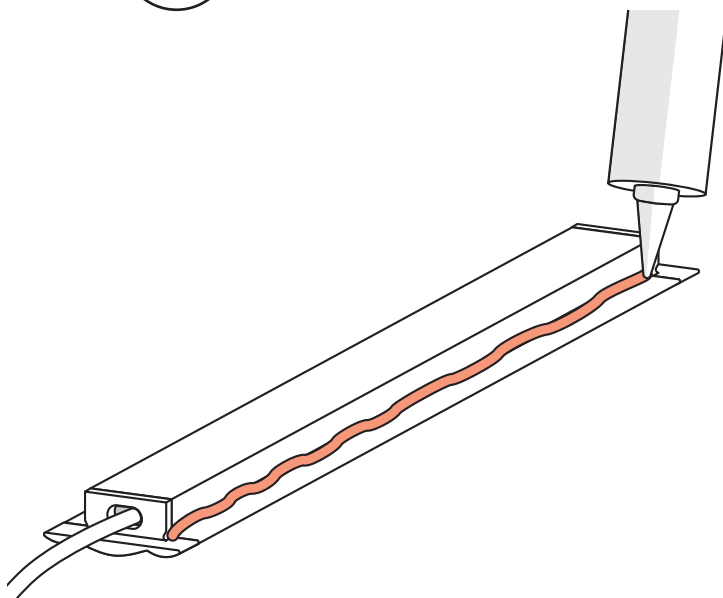


3

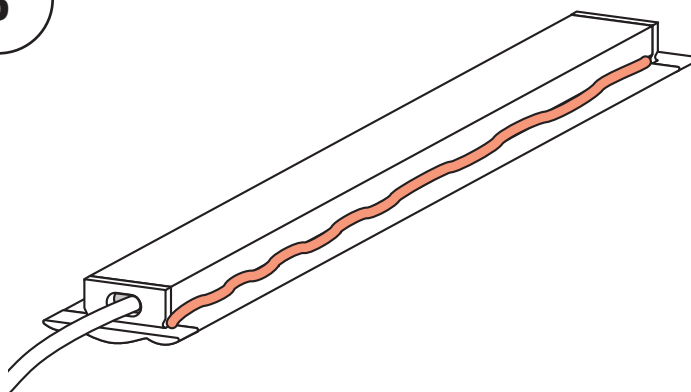

1. Oczyszczyć profil z kurzu i pyłu
2. Nałożyć klej w narożnikach profilu
3. Profil jest gotowy do następnego etapu

MONTAŻ PROFILU W PODŁOŻU

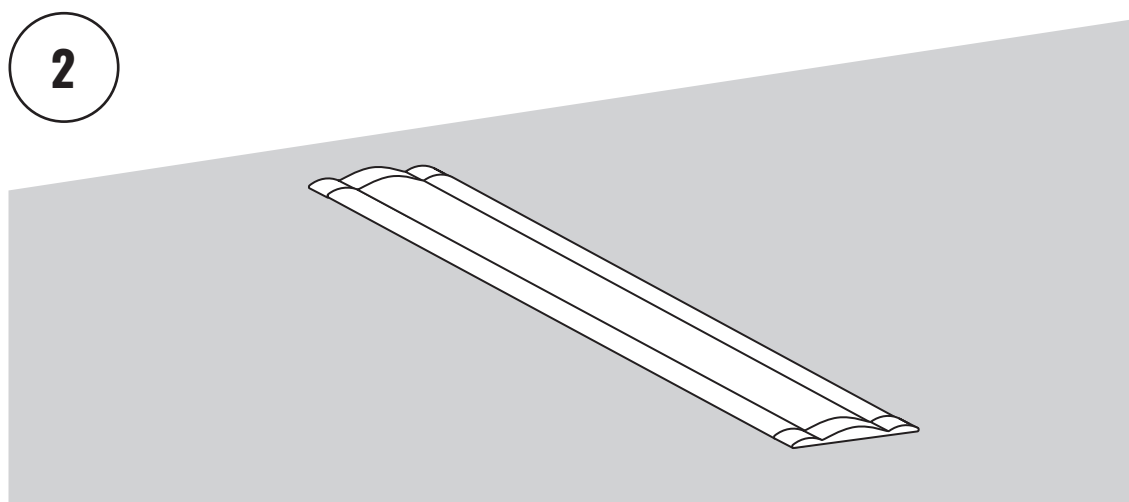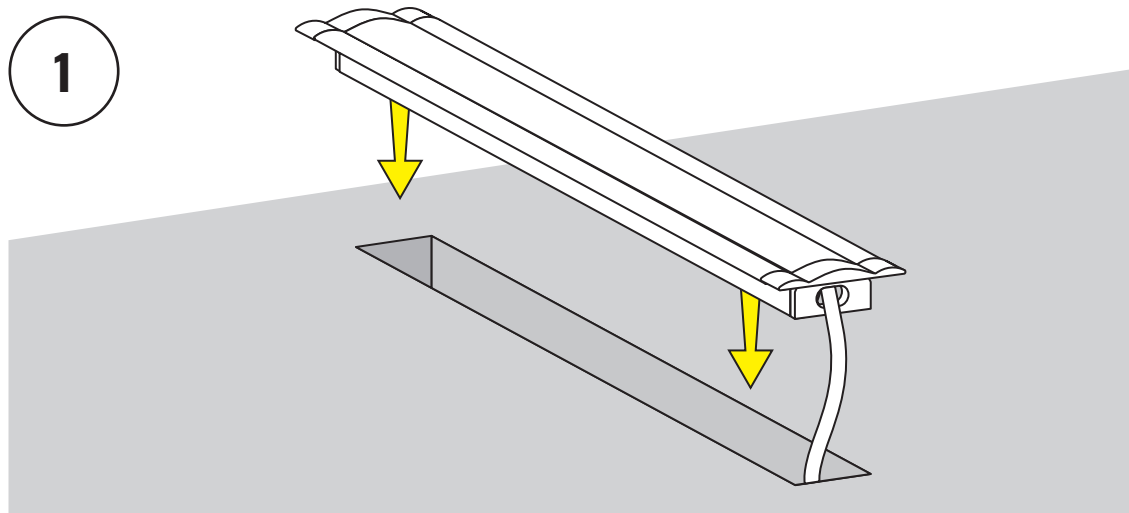

1. Wsuń profil do przygotowanego otworu w podłożu
3. Profil jest zamontowany.