




INSTRUKCJA MONTAŻU

profil standardowy wpuszczany

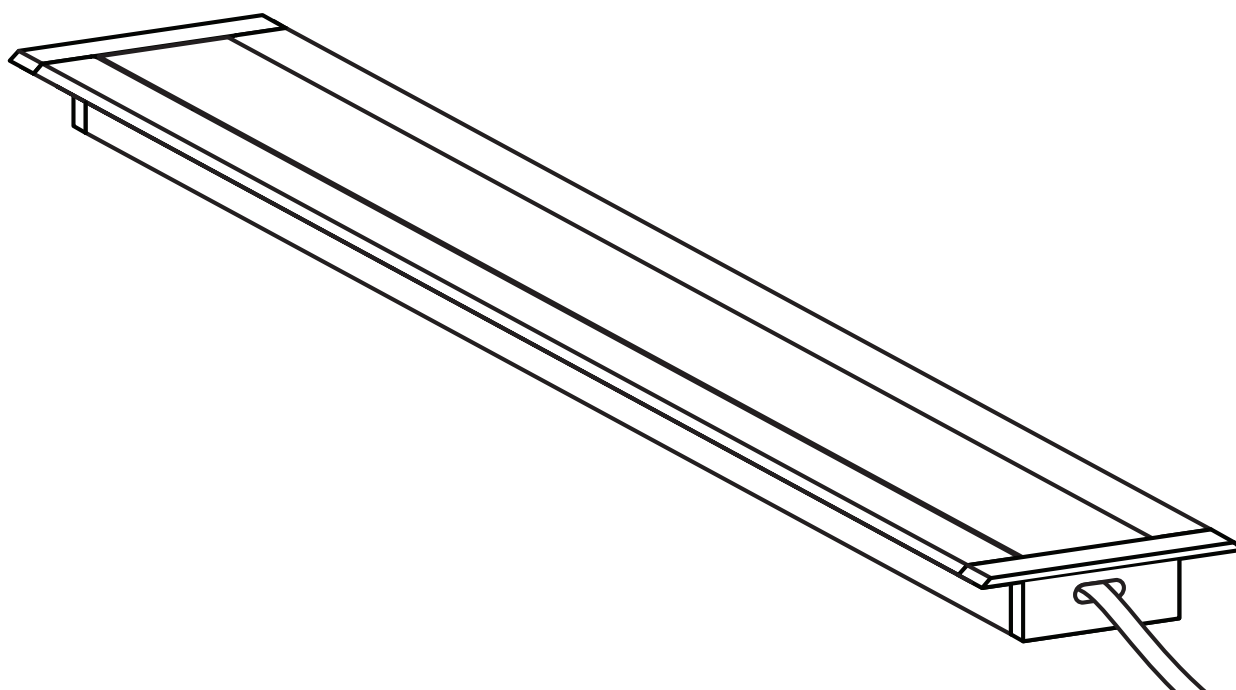

P6-2

SPIS TREŚCI




MONTAŻ TAŚMY LED	3
MONTAŻ OSŁONKI	4
MONTAŻ ZAŚLEPEK	5
MOCOWANIE PROFILU NA TAŚMĘ DWUSTRONNĄ	6
MOCOWANIE PROFILU NA KLEJ	7
MONTAŻ PROFILU W PODŁOŻU	8

UWAGA!

Profil przedstawiony w instrukcji może różnić się wyglądem od rzeczywistego produktu, którego dotyczy. Sposób montażu pozostaje jednak identyczny.



Wszystkie profile i osłonki wykonane zostały w tolerancji dodatniej.
Przed instalacją należy dociąć do oczekiwanej długości.

MONTAŻ TAŚMY LED

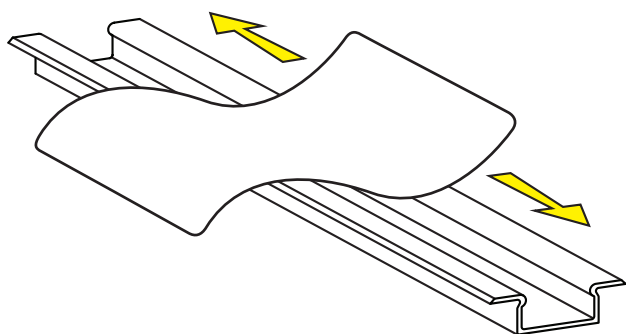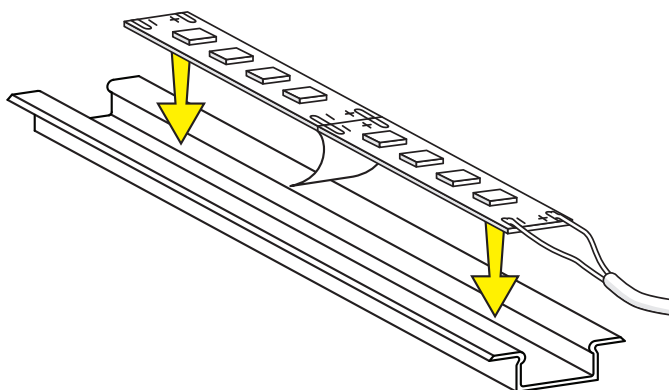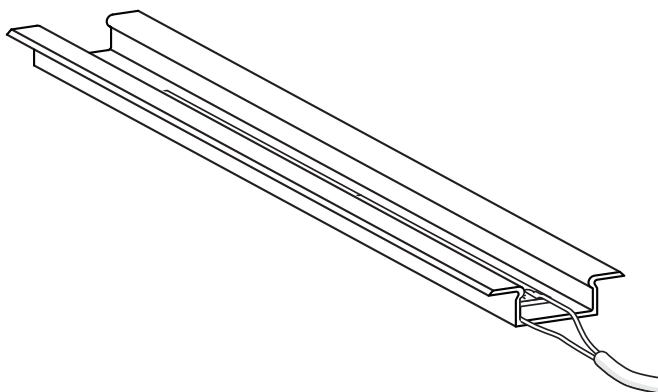1**2****3**



1. Oczyszczyć profil z kurzu i pyłu
2. Przyklej taśmę LED
3. Taśma jest zamontowana

MONTAŻ OSŁONKI

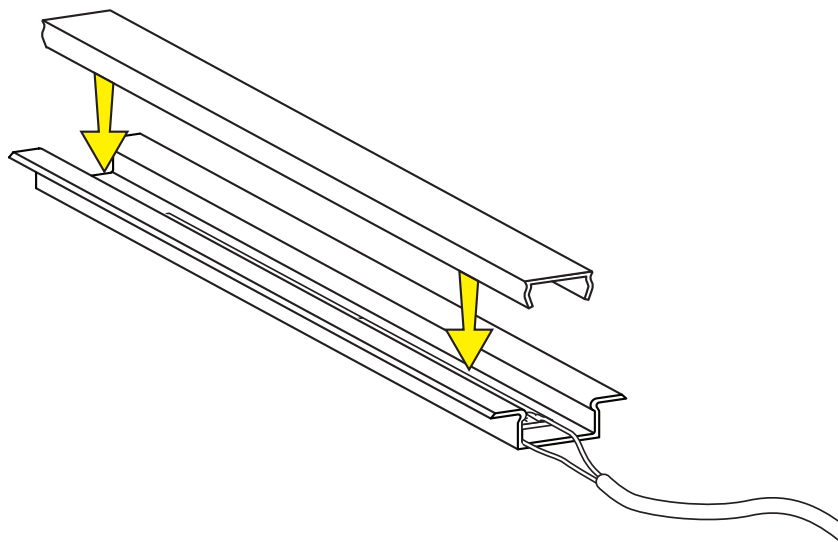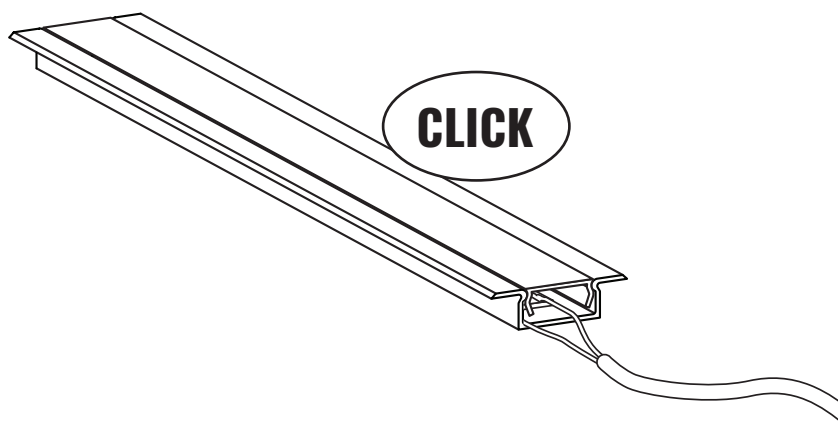1**2**


1. Zamontuj osłonkę na click
2. Osłonka jest zamontowana

MONTAŻ ZAŚLEPEK

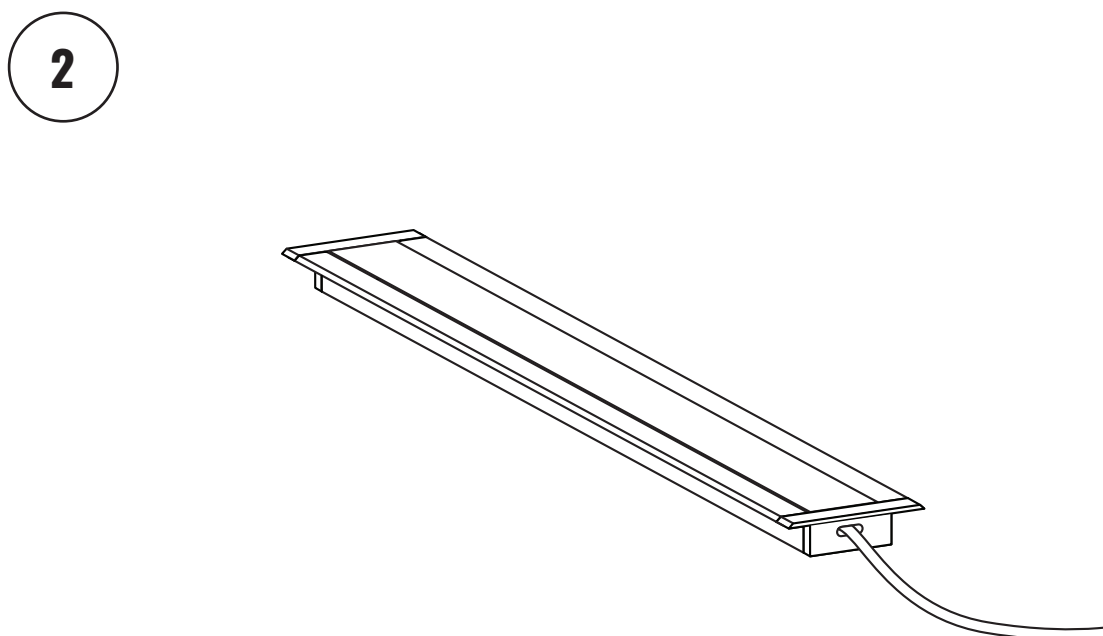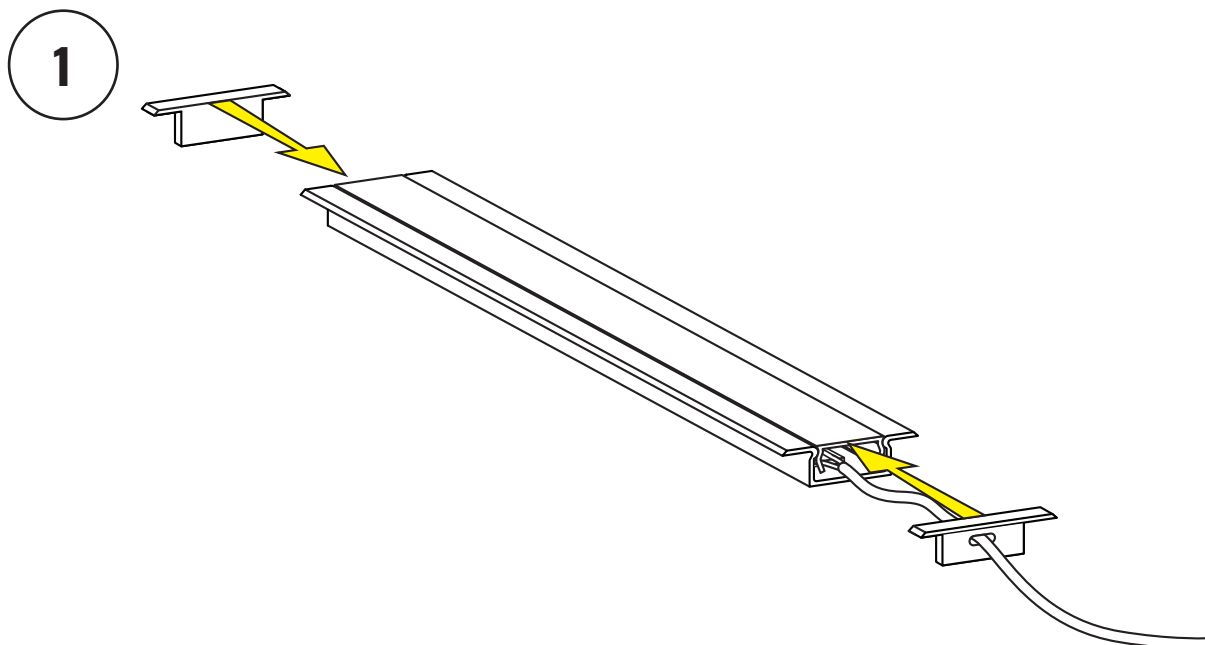


1. Zamontuj zaślepki na wcisk
2. Zaślepki są zamontowane

MOCOWANIE PROFILU NA TAŚMĘ DWUSTRONNĄ

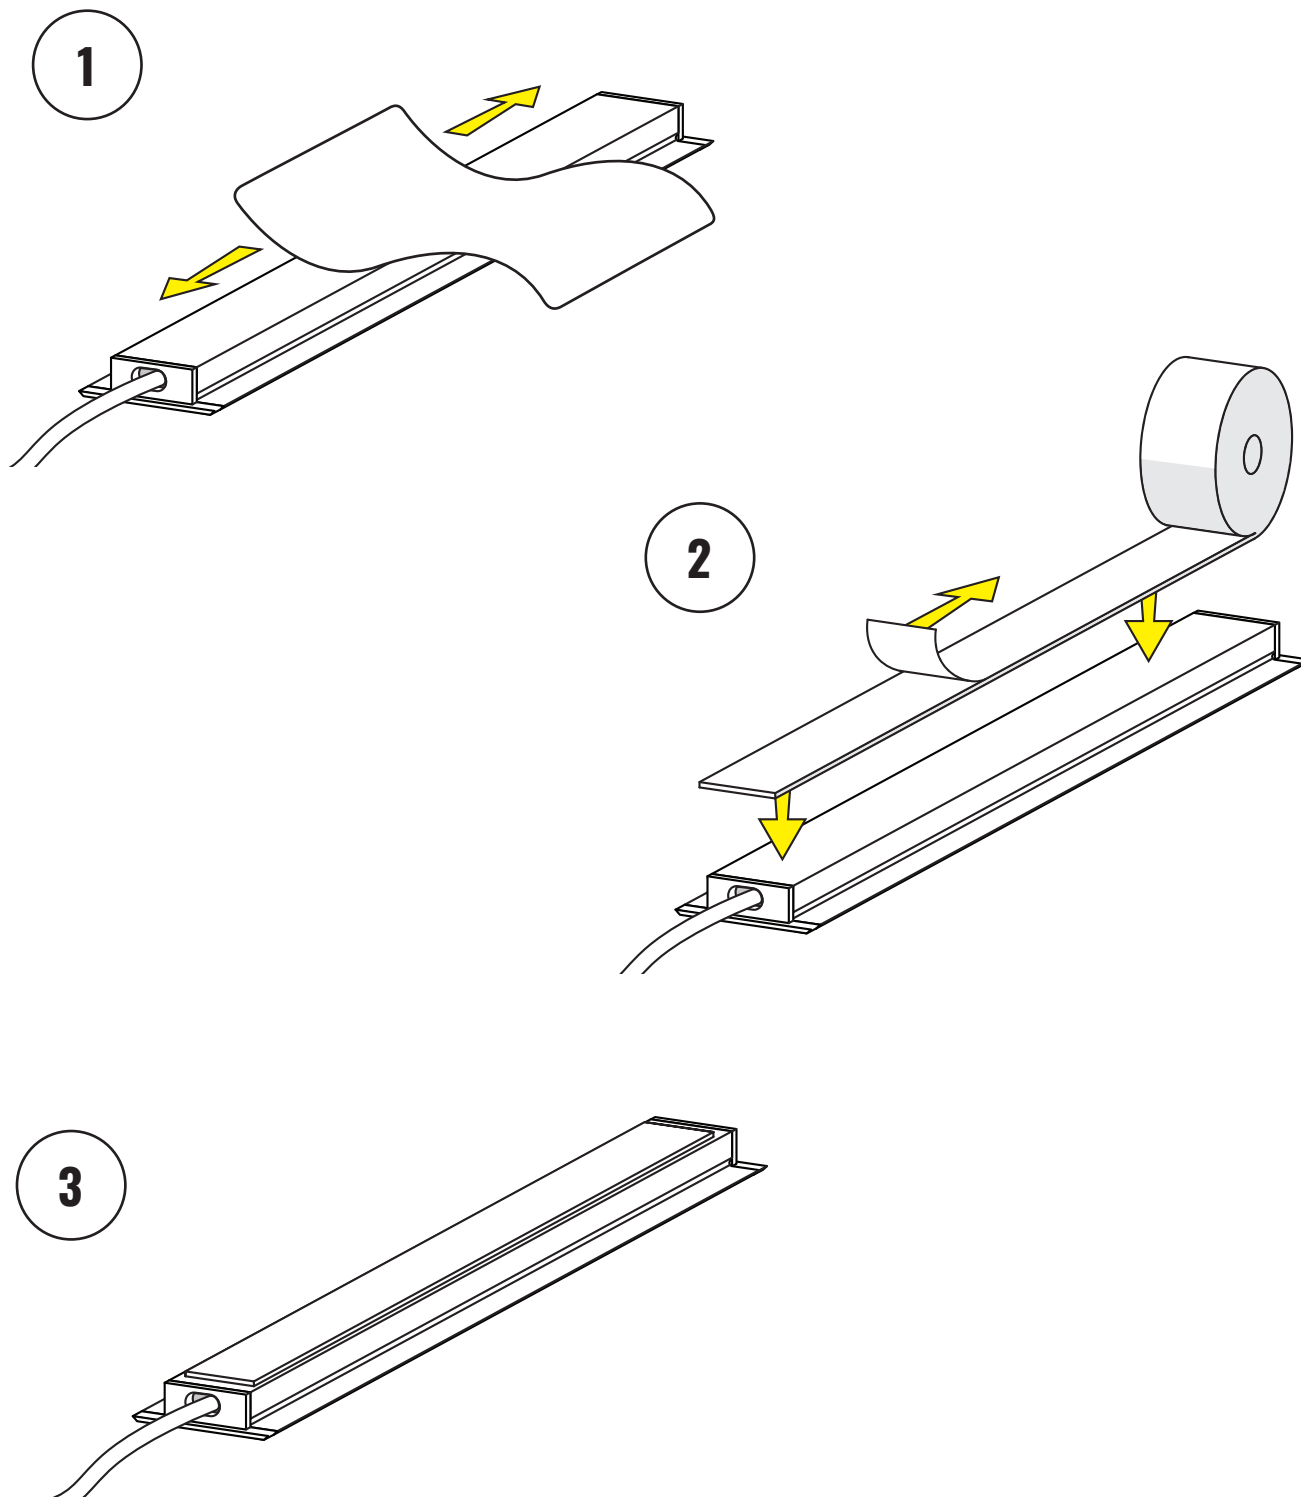



1. Oczyszczyć profil z kurzu i pyłu
2. Przyklej taśmę dwustronną od dołu profilu
3. Profil jest gotowy do następnego etapu

MOCOWANIE PROFILU NA KLEJ

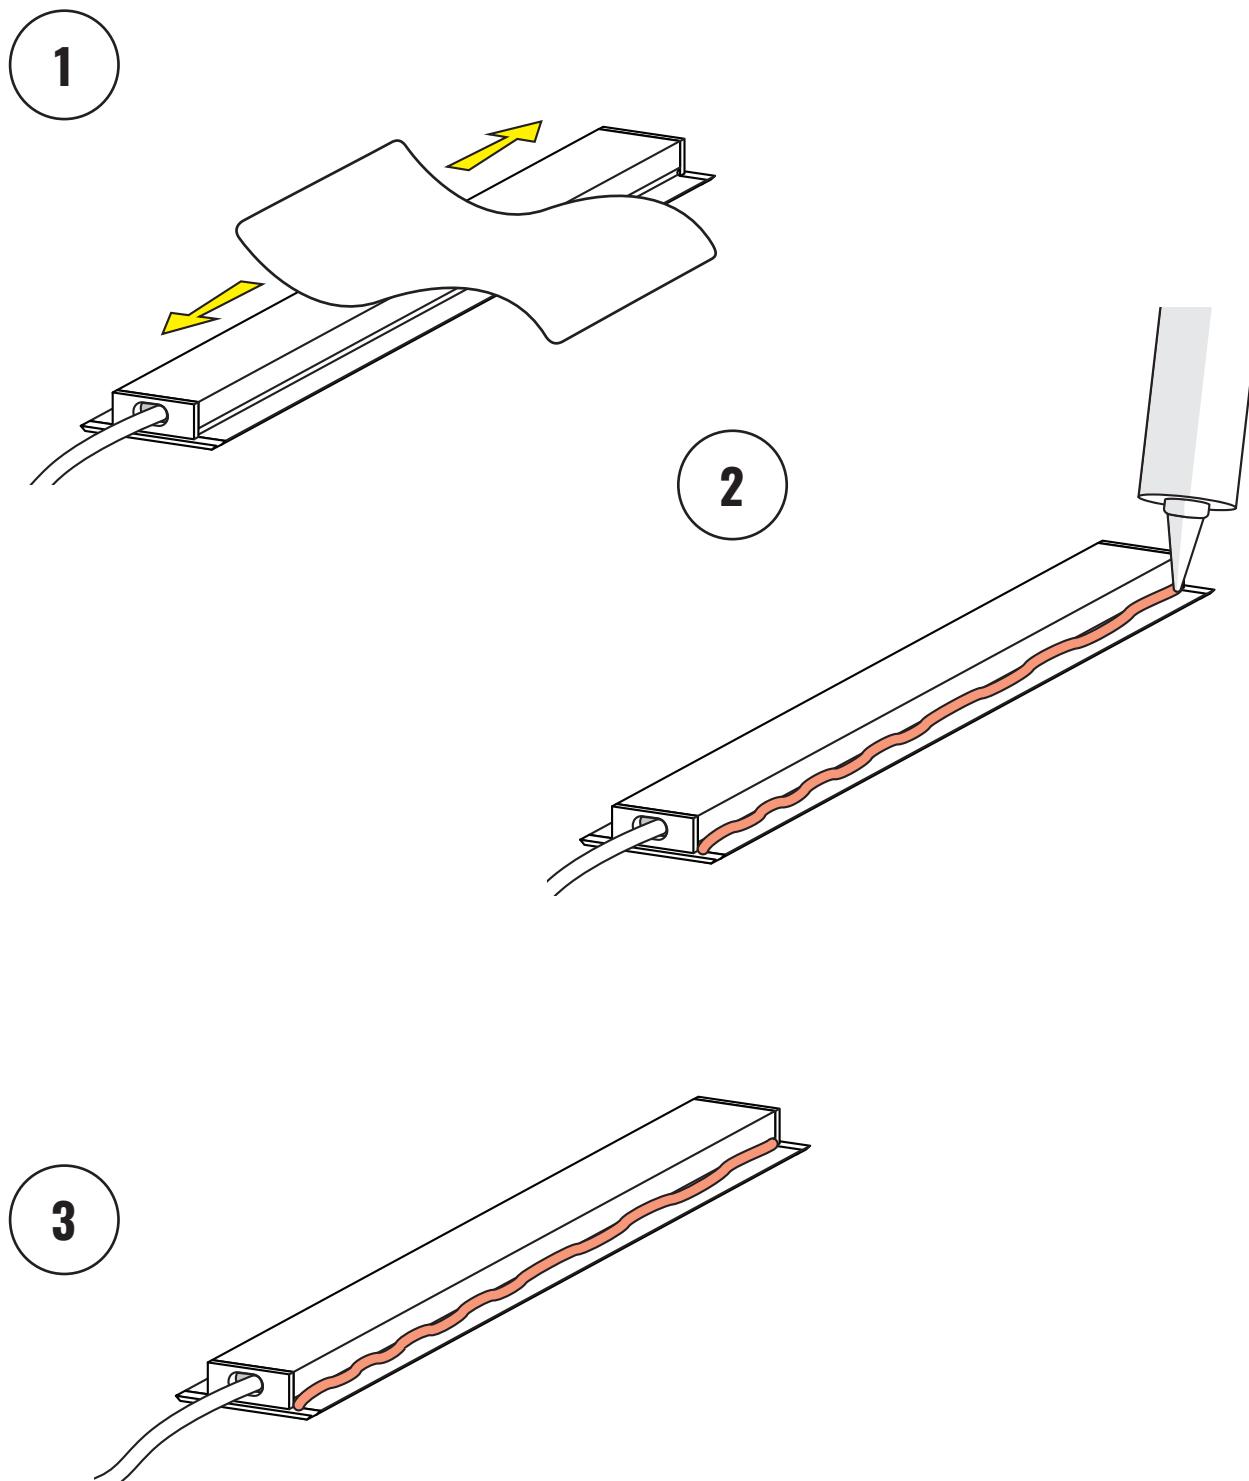

1. Oczyszczyć profil z kurzu i pyłu
2. Nałożyć klej w narożnikach profilu
3. Profil jest gotowy do następnego etapu

MONTAŻ PROFILU W PODŁOŻU

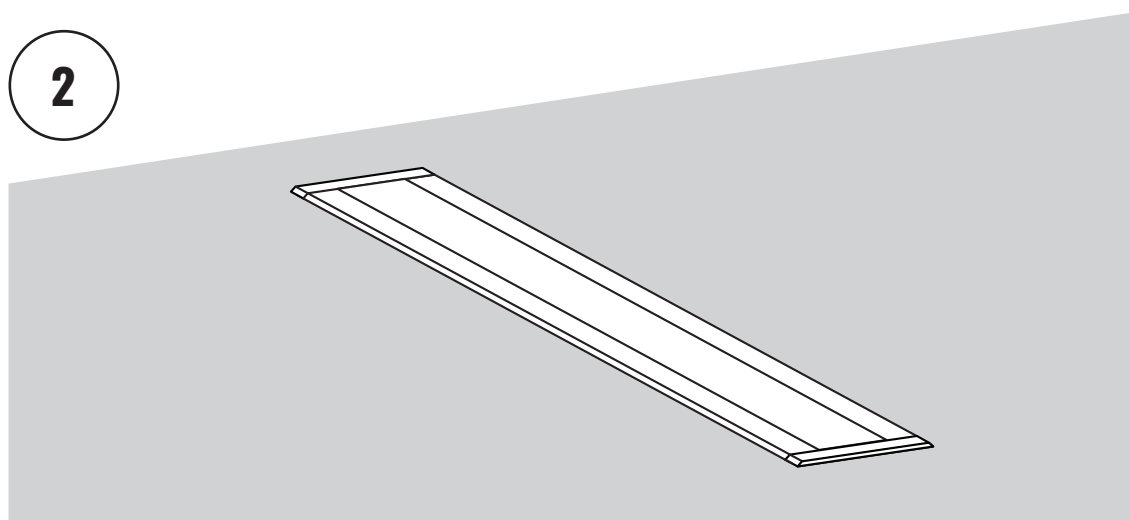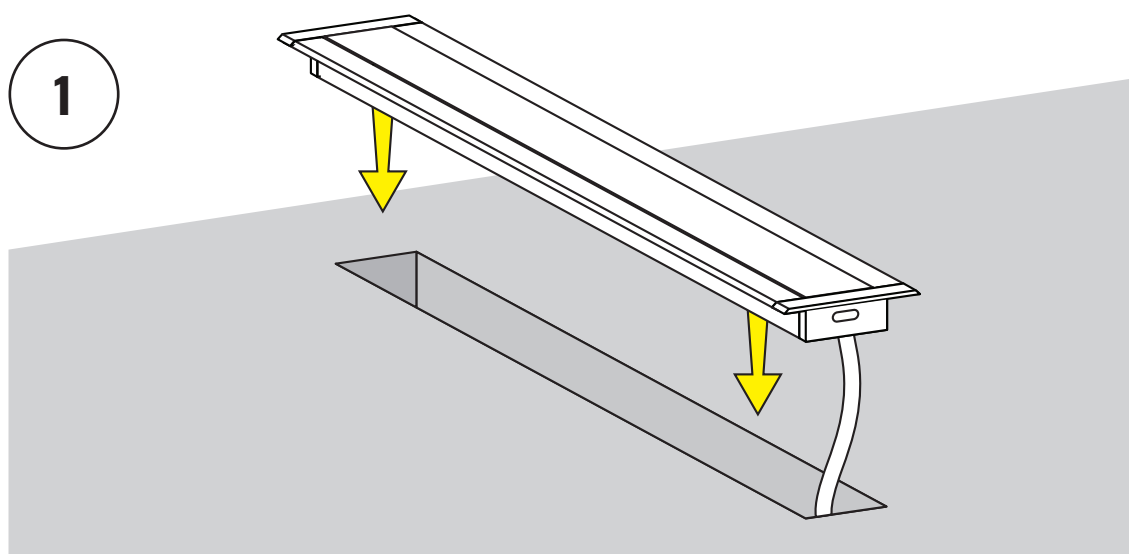

1. Wsuń profil do przygotowanego otworu w podłożu
2. Profil jest zamontowany.