




TECH[®]
LIGHT

INSTRUKCJA MONTAŻU

profil standardowy nawierzchniowy

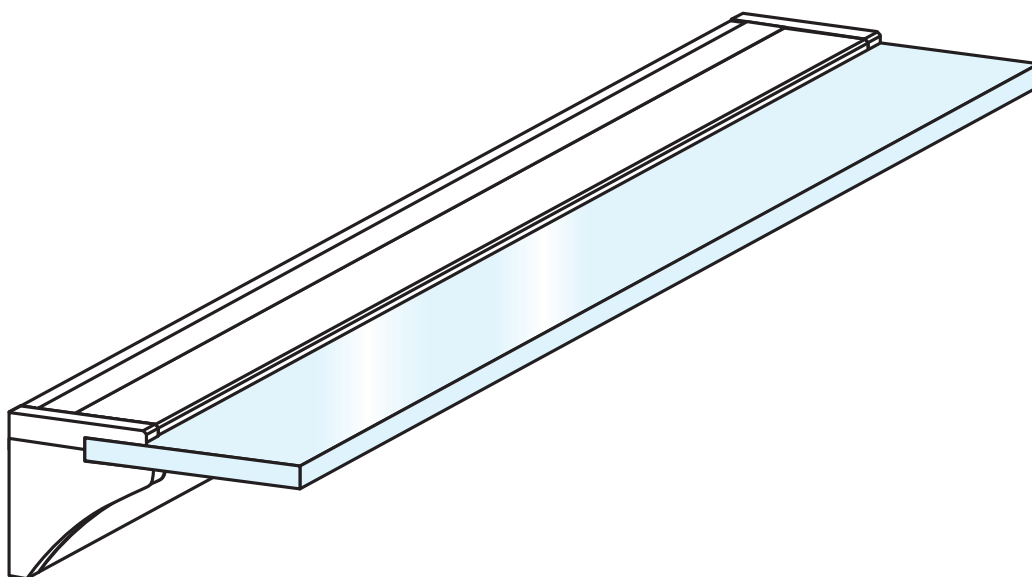

P10-1

SPIS TREŚCI



PRZYGOTOWANIE PROFILU DO MONTAŻU	3
MONTAŻ GUMOWYCH USZCZELEK.....	4
MONTAŻ GÓRNEGO PROFILU DO POWIERZCHNI	5
MONTAŻ TAŚMY LED	6
MONTAŻ OSŁONKI	7
MONTAŻ DOLNEGO PROFILU	8
MONTAŻ SZYBY	9
MONTAŻ ZAŚLEPEK	10
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	11

UWAGA!



Profil przedstawiony w instrukcji może różnić się wyglądem od rzeczywistego produktu, którego dotyczy. Sposób montażu pozostaje jednak identyczny.

PRZYGOTOWANIE PROFILU DO MONTAŻU



1

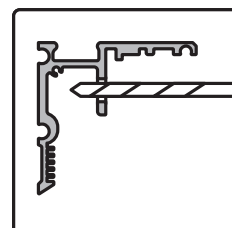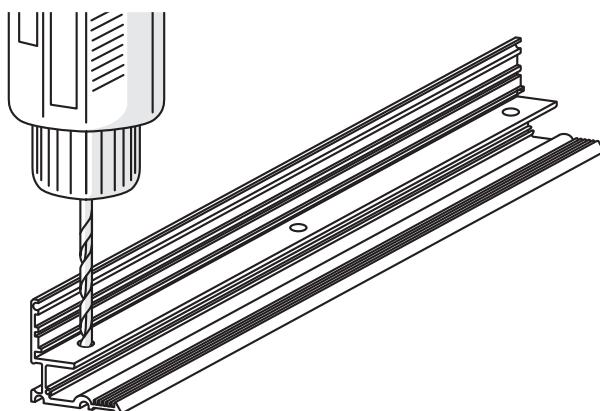

2

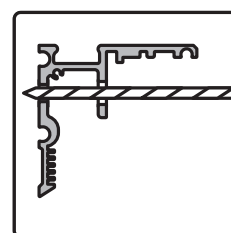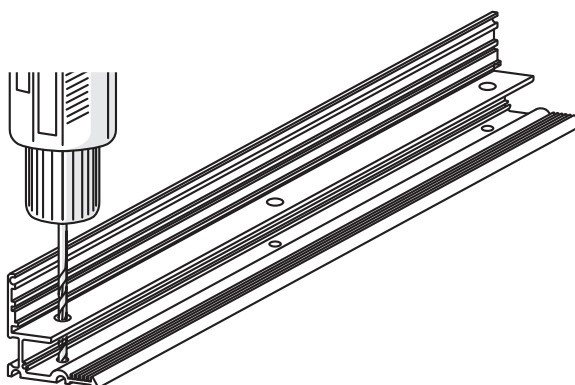


3

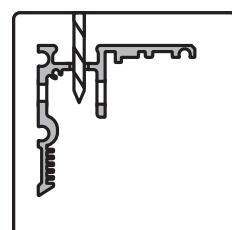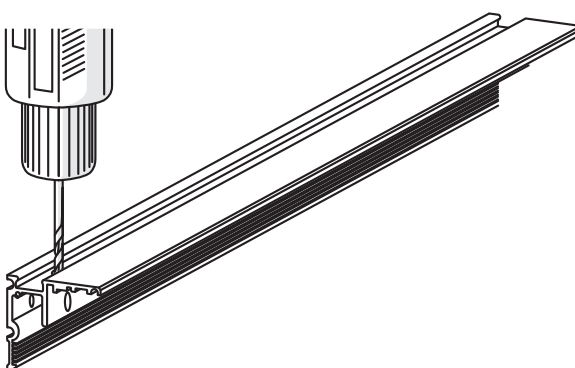



1. Wywierć otwory na wkręty i przewód zasilający w pierwszej warstwie profilu
2. Wywierć otwory w drugiej warstwie
3. Wywierć otwór na przewód zasilający od góry profilu

MONTAŻ GUMOWYCH USZCZELEK



1

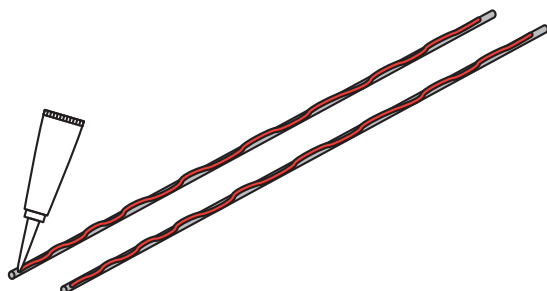

2



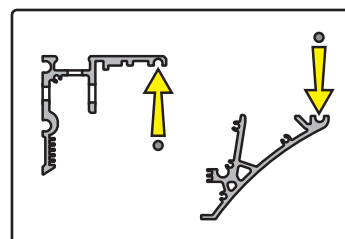
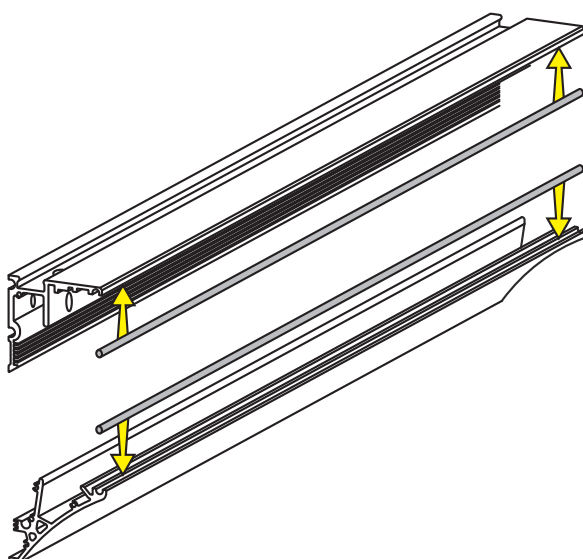


3

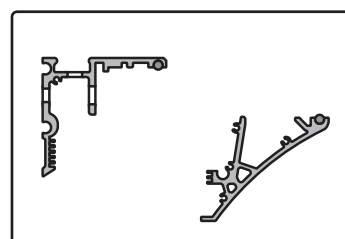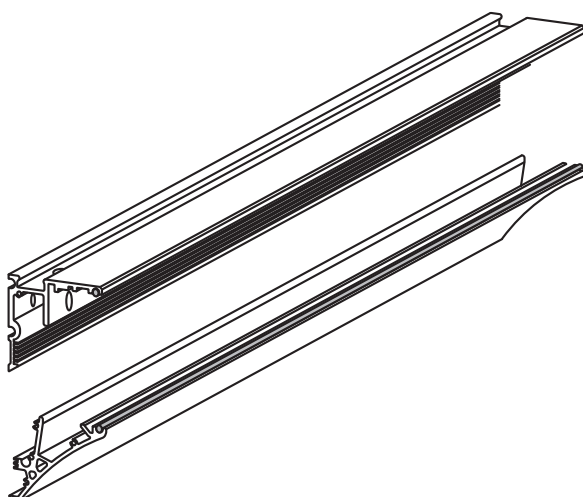

1. Nałóż klej typu superglue na gumowe uszczelki
2. Zamontuj uszczelki we wnękach
3. Uszczelki są zamontowane


MONTAŻ GÓRNEGO PROFILU DO POWIERZCHNI

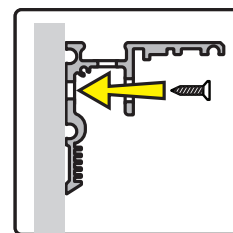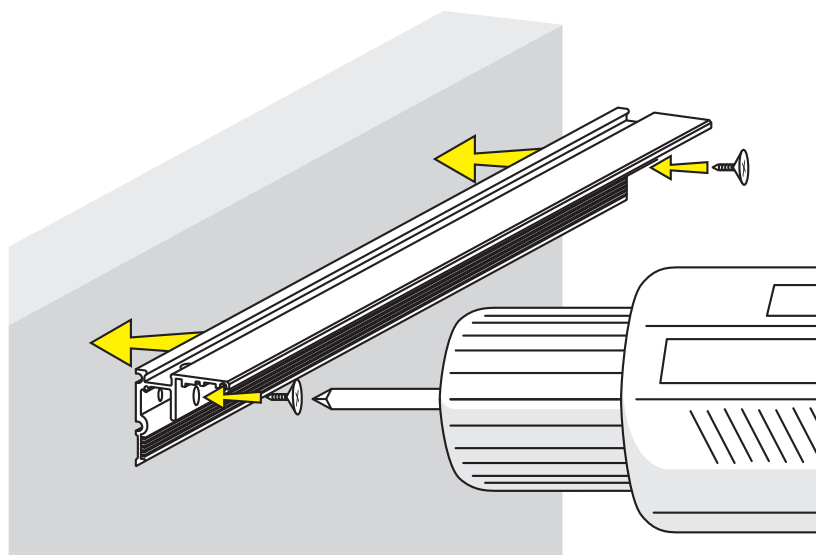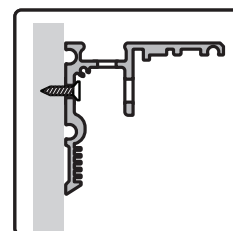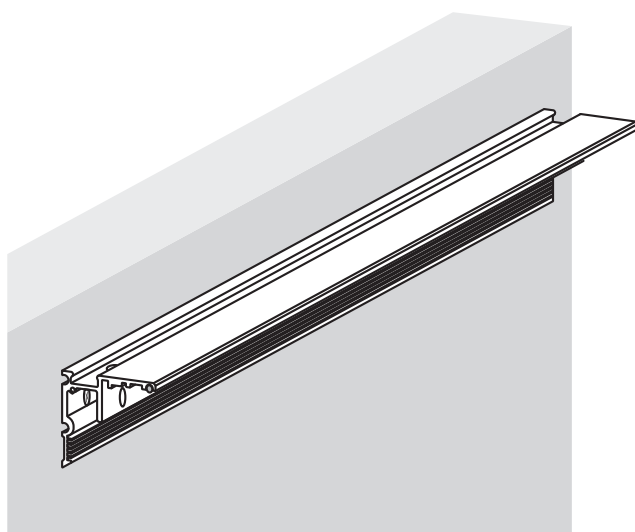1**2**



1. Przykręć górny profil
2. Profil jest przykręcony

MONTAŻ TAŚMY LED



1

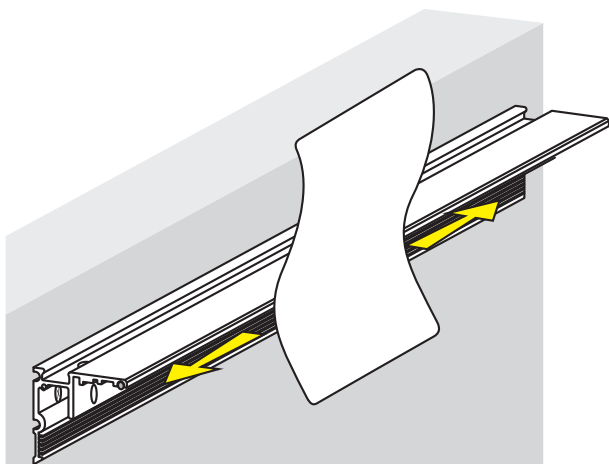

2

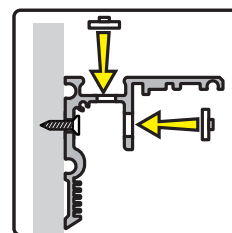
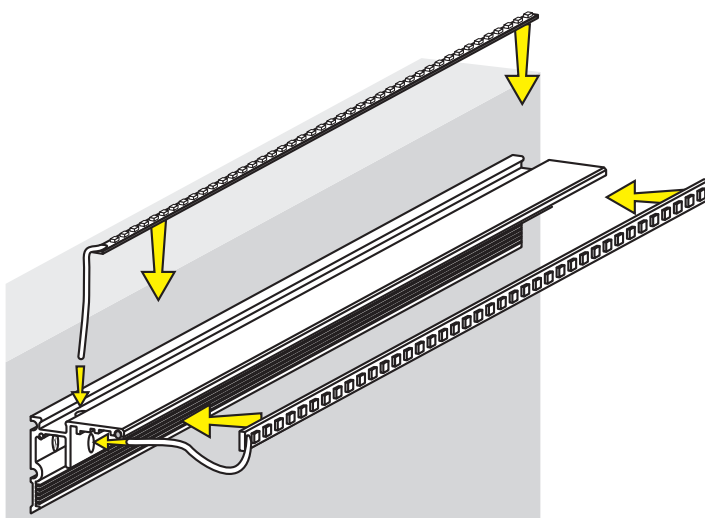


3

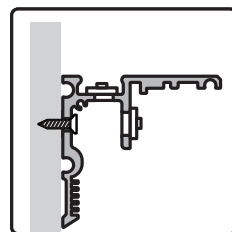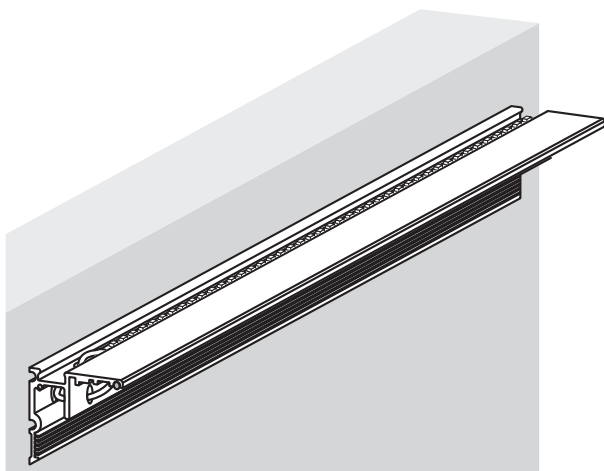

1. Oczyszczyć wnętrze z kurzu i pyłu
1. Przyklej taśmy LED i przeprowadź przewody zasilania przez profil
2. Taśmy LED są zamontowane



MONTAŻ OSŁONKI

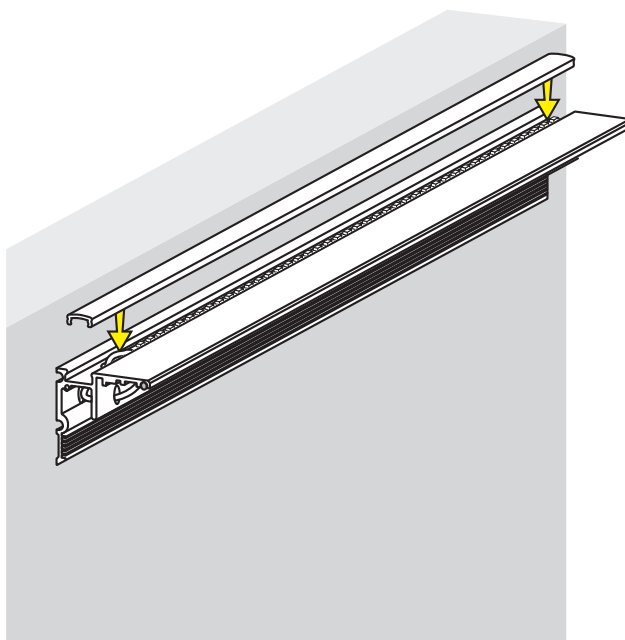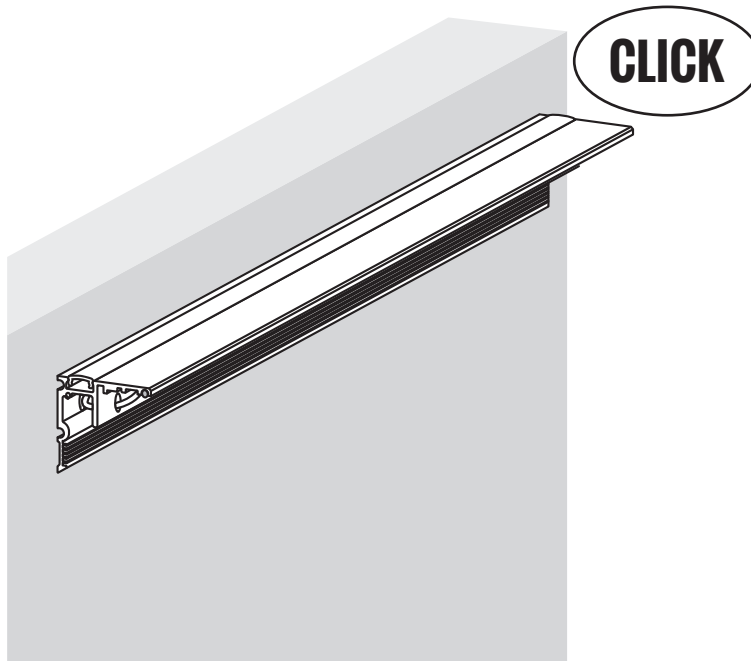1**2**



1. Wkliknij osłonkę zaczynając od jednej strony
2. Osłonka jest zamontowana

MONTAŻ DOLNEGO PROFILU



1

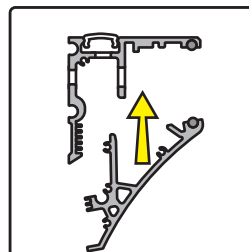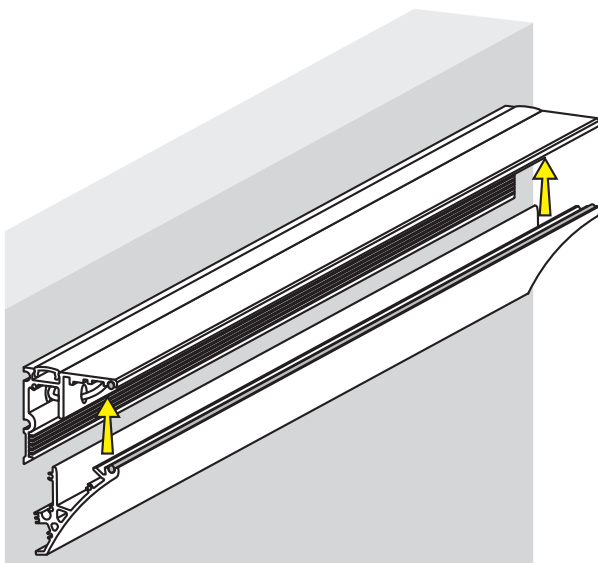

2

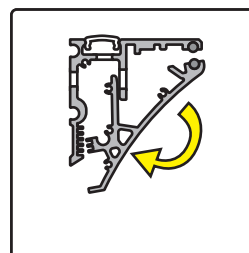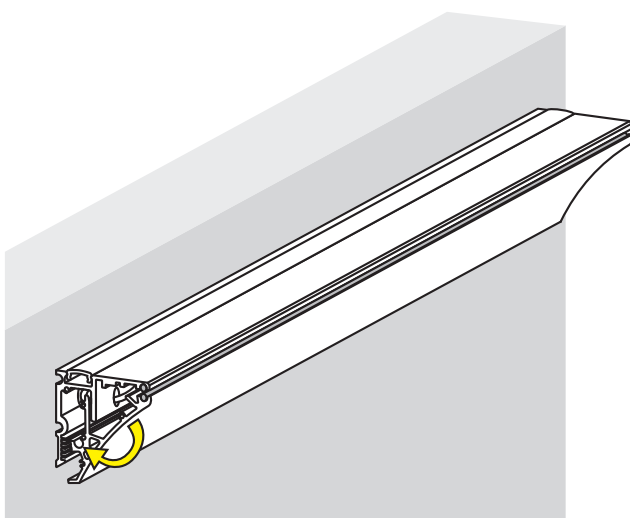

3

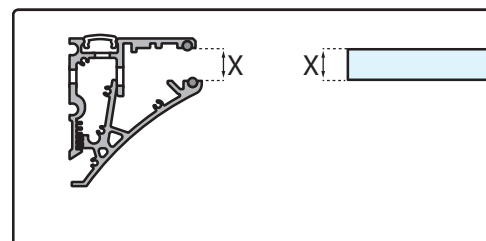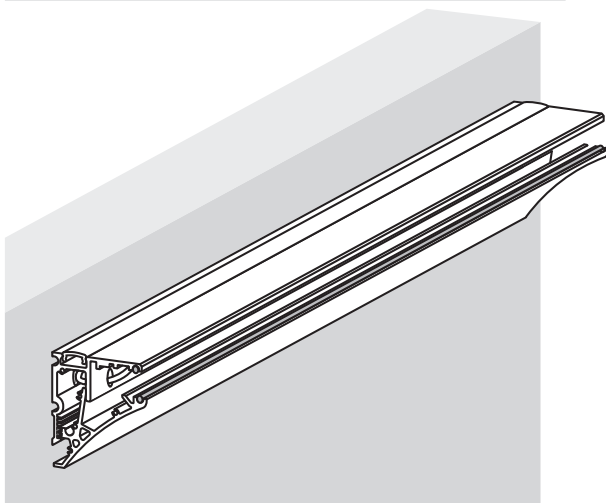

1. Wsuń dolny profil od dołu
2. Zaczep dolny profil o ząbki w górnym profilu
3. Dolny profil jest zamontowany.


Zwróć uwagę aby przestrzeń między profilami wynosiła tyle samo co grubość szyby

MONTAŻ SZYBY



UWAGA!

Profil jest w stanie utrzymać szkło o maksymalnej głębokości do 25 cm



Profil jest w stanie utrzymać maksymalne obciążenie do 6 kg

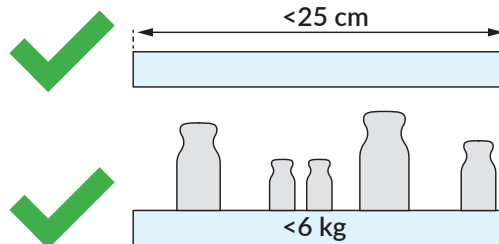

1

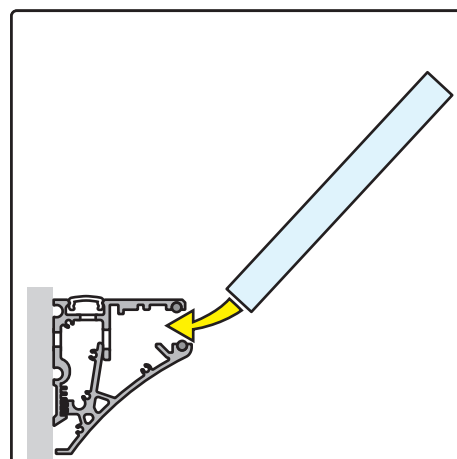
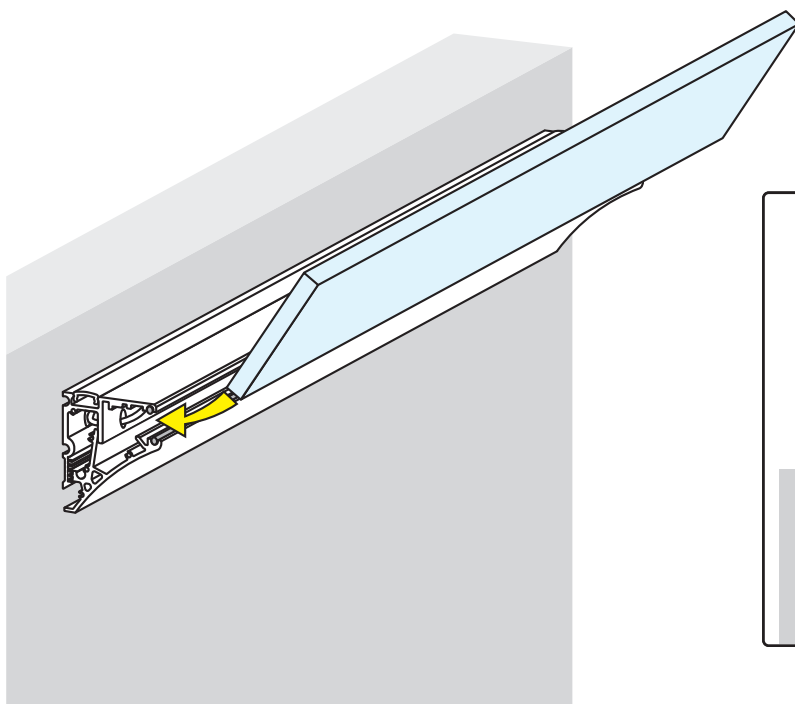


2

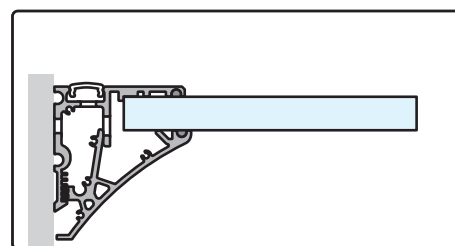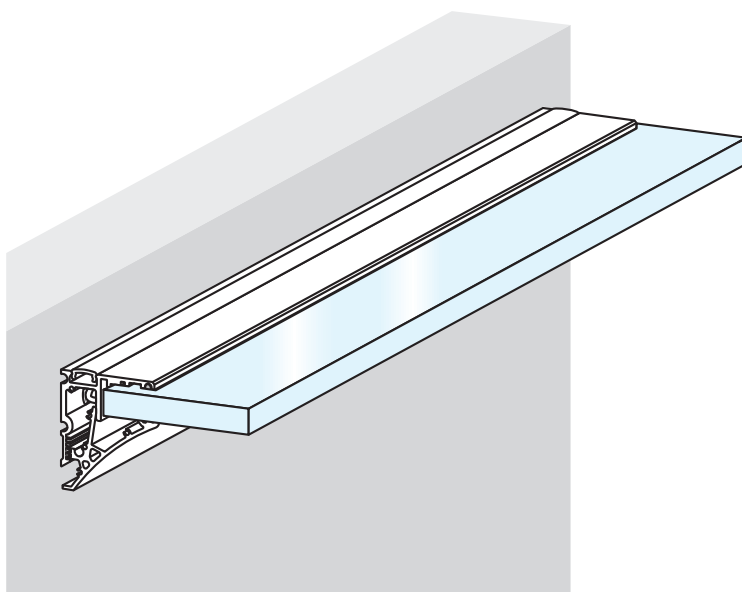

1. Wsuń szybę pod kątem od góry
2. Szyba jest zamontowana

MONTAŻ ZAŚLEPEK

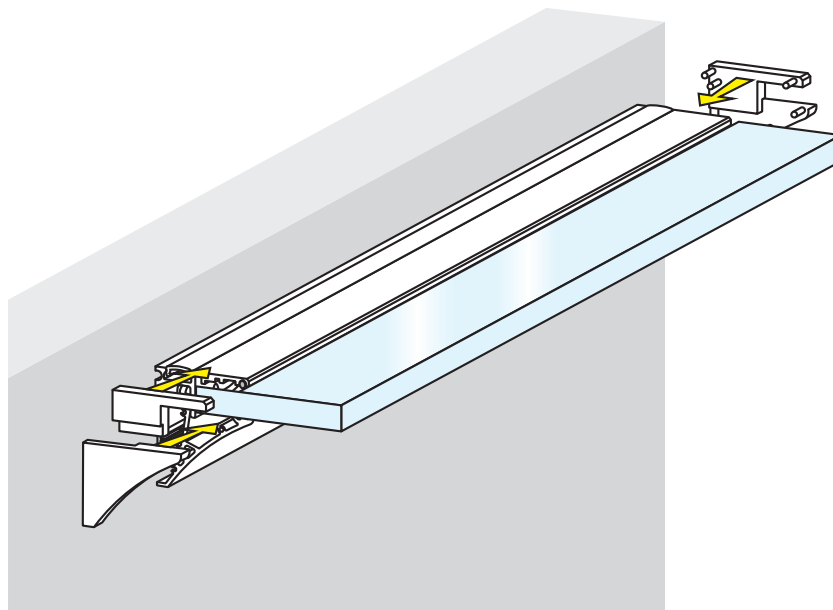
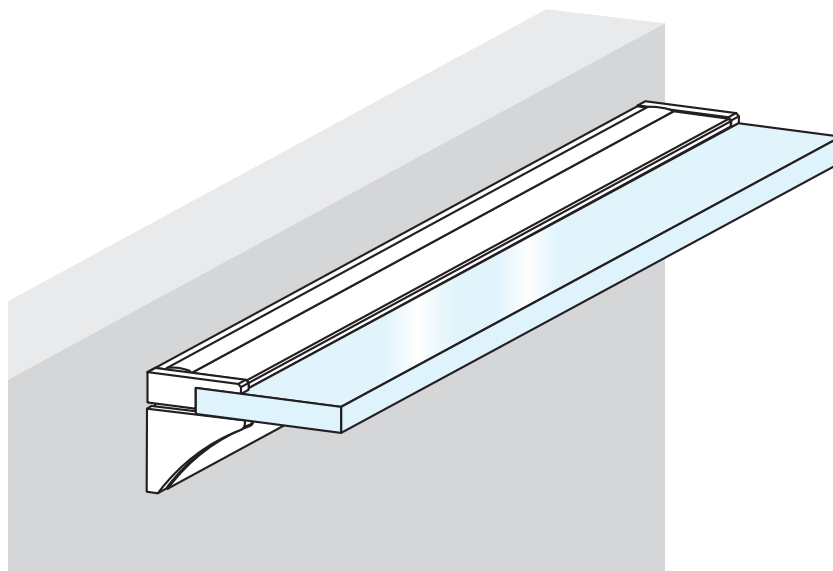
1**2**

1. Zamontuj górne i dolne zaśleпки
2. Zaśleпки są zamontowane


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

UWAGA!

Przed montażem upewnij się, że powierzchnia montażowa jest nośna i stabilna. Nie przeciążaj półki. Maksymalne obciążenie wynosi 6kg.

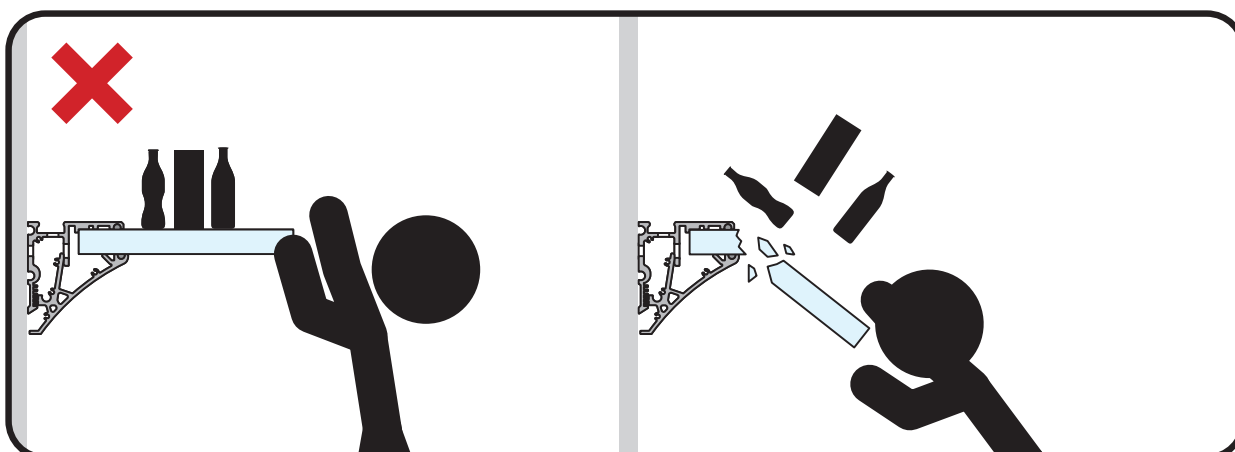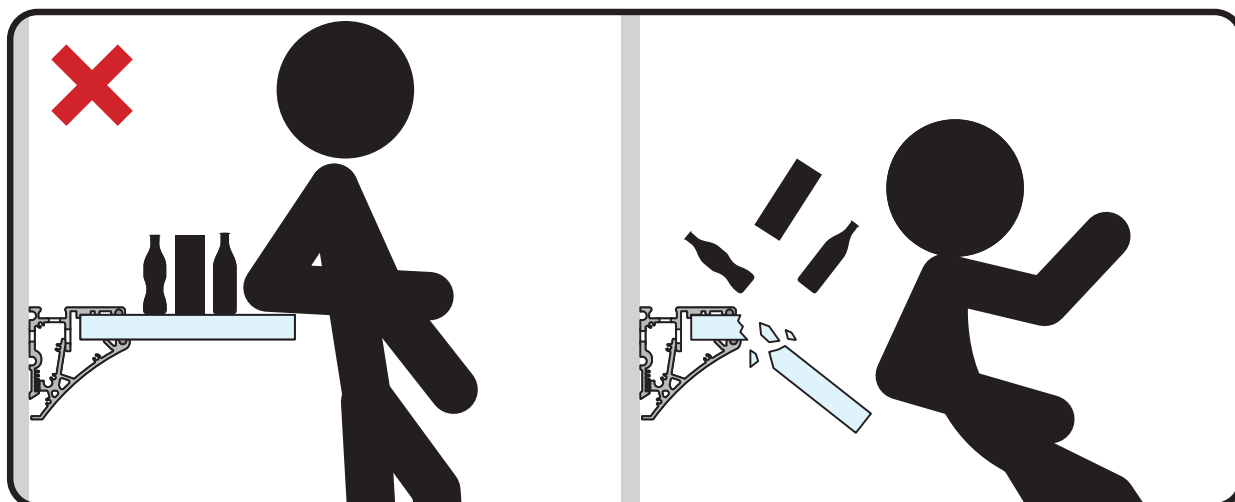

Nie opieraj się o półkę. Trzymaj z dala od dzieci.

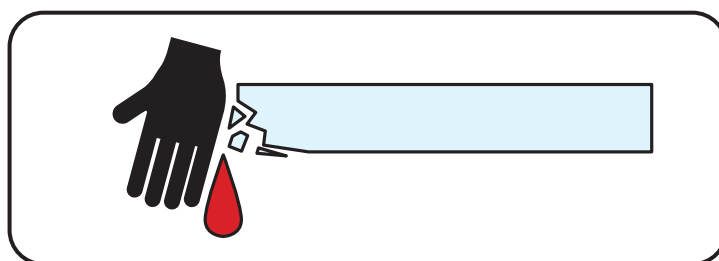

Nie montuj półki, jeśli szkło ma pęknięcia, odpryski lub inne uszkodzenia. Szkło pod obciążeniem może pęknąć i zranić.

Firma TECH LIGHT Sp. z o.o. jako dostawca komponentów nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy montaż oprawy LED.