




INSTRUKCJA MONTAŻU

profil standardowy nawierzchniowy

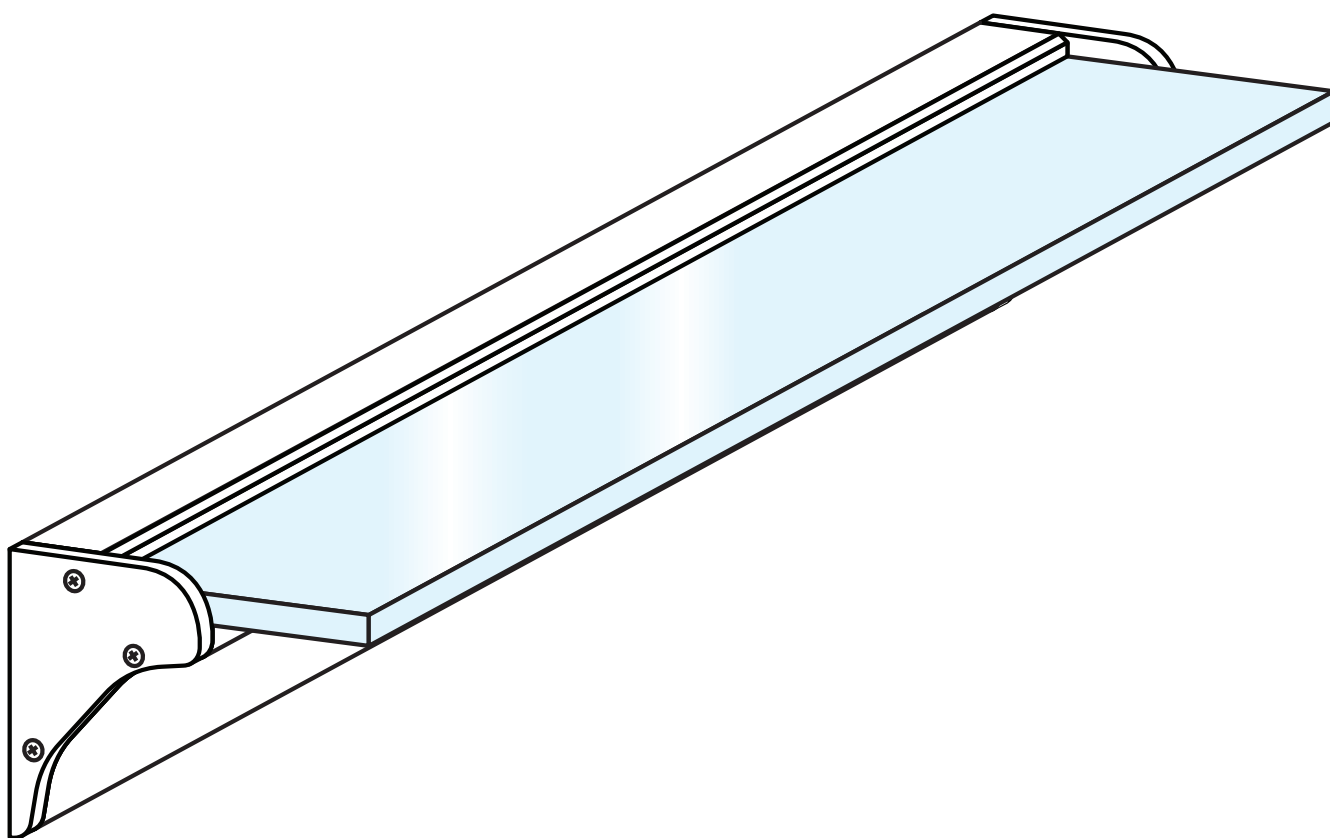

P10-10


SPIS TREŚCI

PRZYGOTOWANIE PROFILU DO MONTAŻU	3
MONTAŻ PROFILU	4
MONTAŻ TAŚMY LED Z PRZEWODEM PRZEZ PROFIL	5
MONTAŻ SZYBY	6
MONTAŻ ZAŚLEPEK	7

UWAGA!




Profil przedstawiony w instrukcji może różnić się wyglądem od rzeczywistego produktu, którego dotyczy. Sposób montażu pozostaje jednak identyczny.

PRZYGOTOWANIE PROFILU DO MONTAŻU

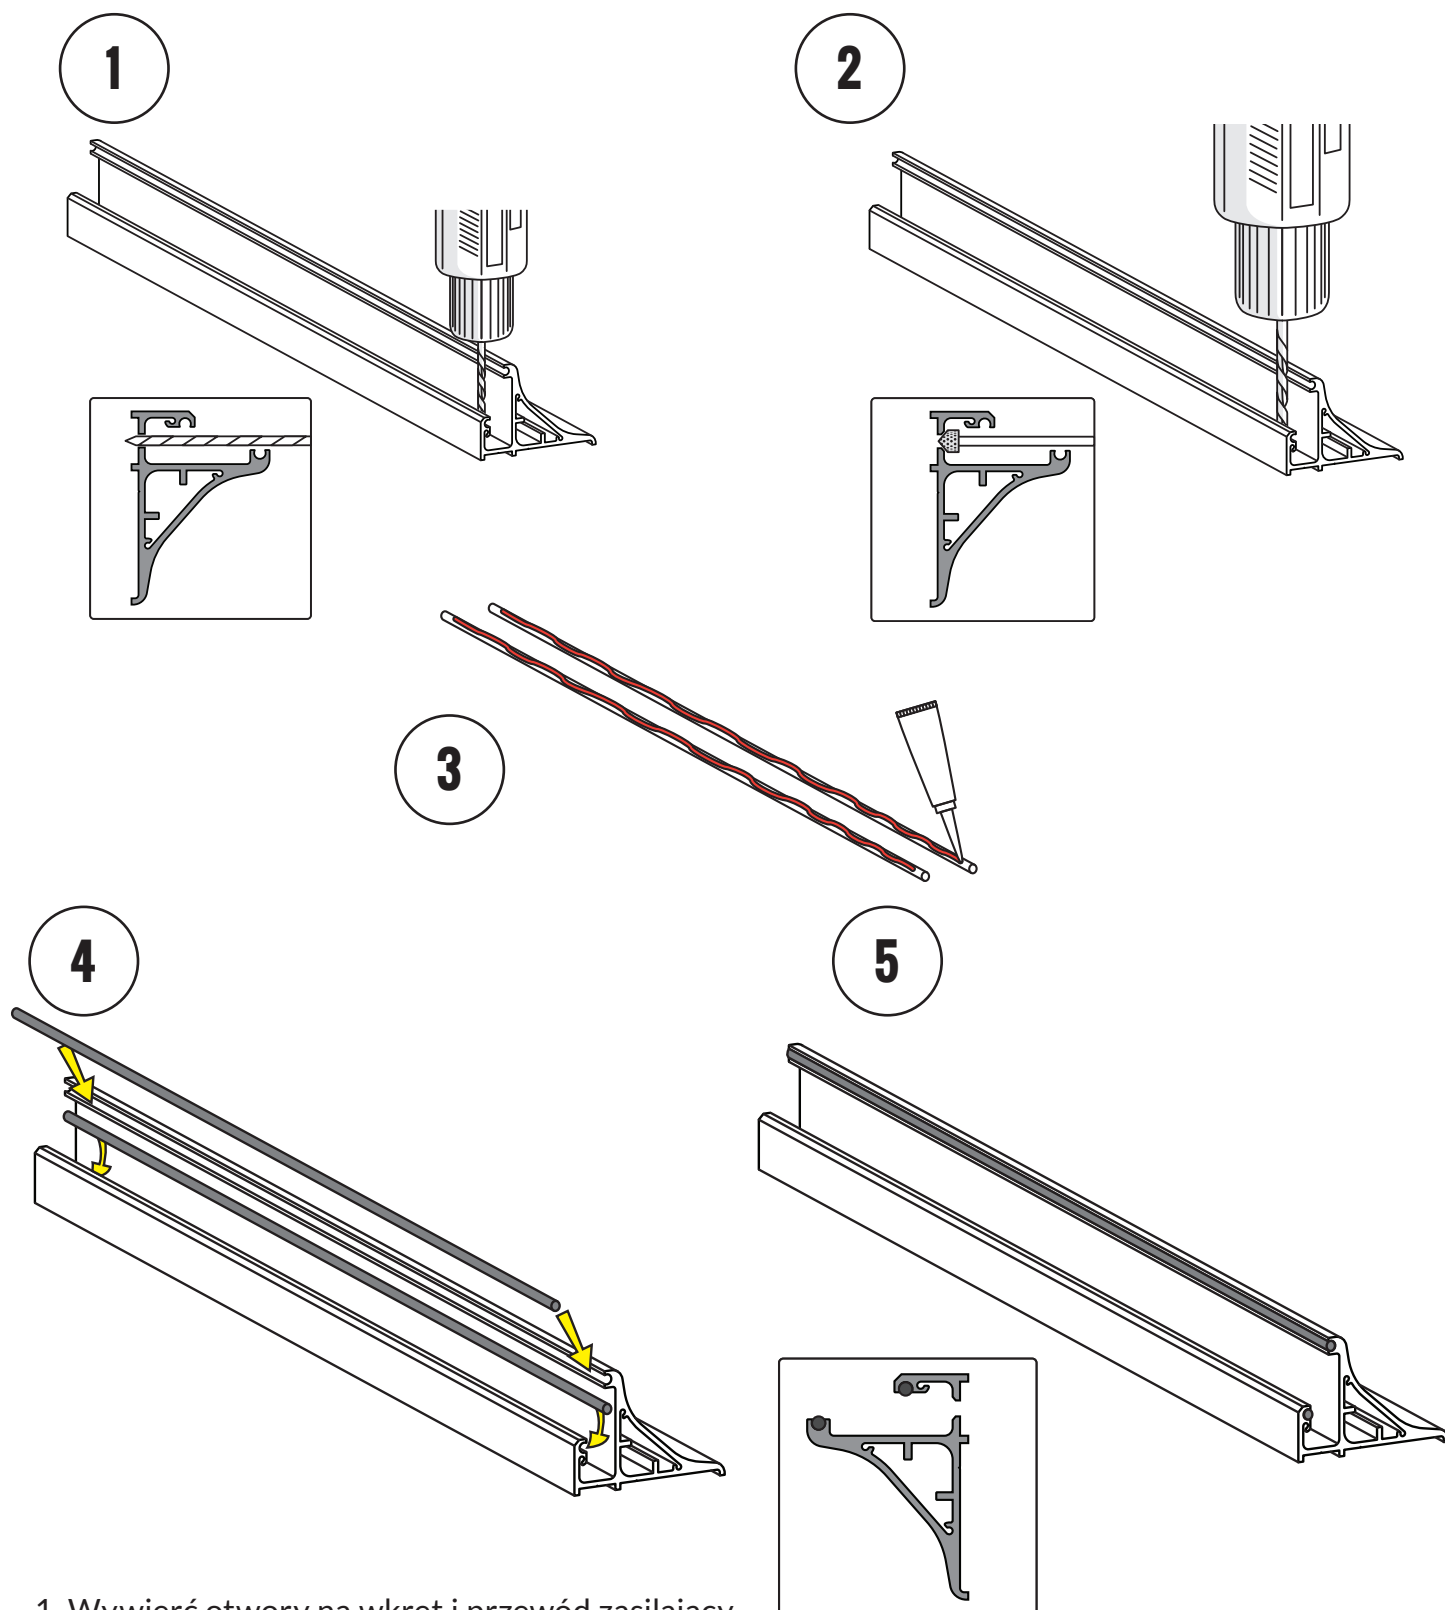


1. Wywierć otwory na wkręt i przewód zasilający
2. Sfazuj otwór aby wkręt dobrze przylegał do profilu
3. Nałóż klej typu superglue na gumowe uszczelki
4. Zamontuj uszczelki we wnękach
5. Profil jest gotowy

MONTAŻ PROFILU

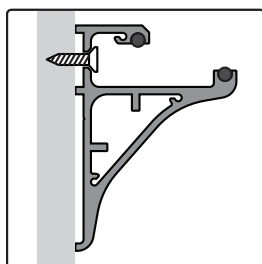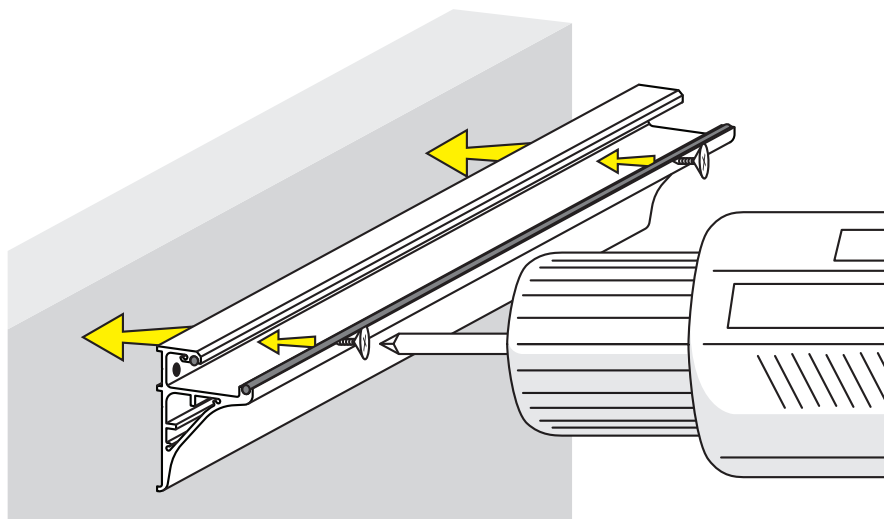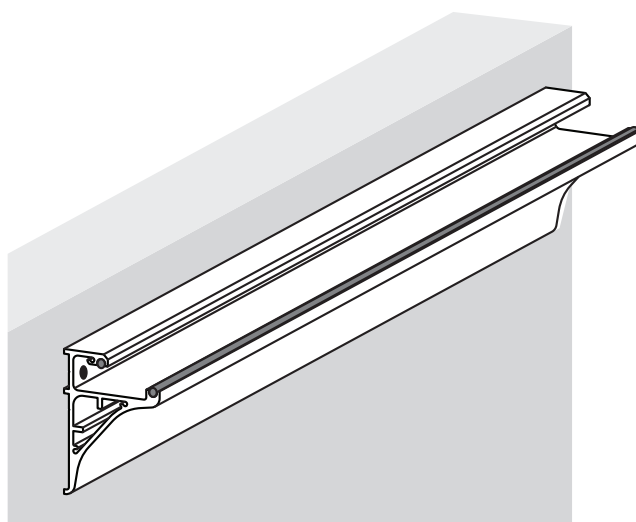1**2**

1. Przykręć profil
2. Profil jest przykręcony

MONTAŻ TAŚMY LED Z PRZEWODEM PRZEZ PROFIL

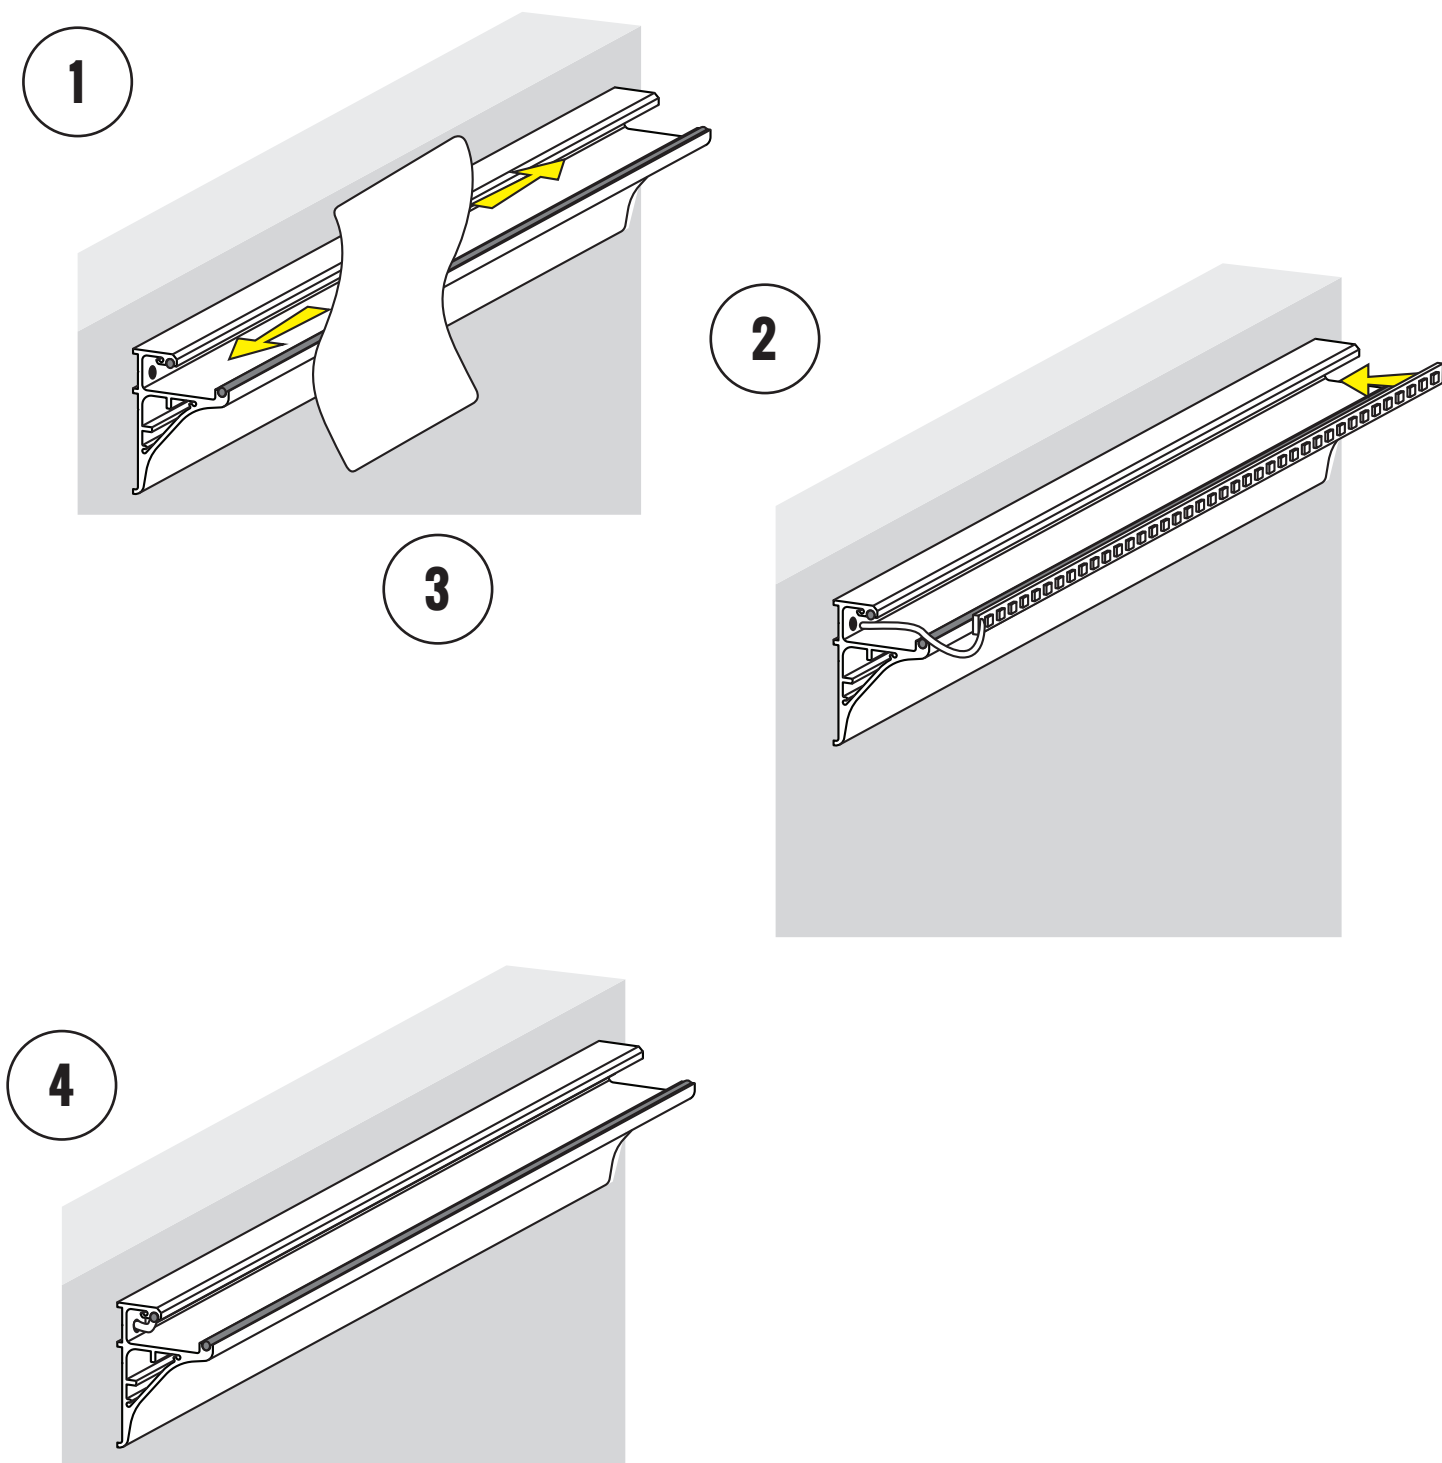


1. Wywierć otwór na przewód
2. Zabezpiecz otwór gumową uszczelką
3. Oczyszć wnętrze z kurzu i pyłu
4. Przyklej taśmę LED i przeprowadź przewód
5. Taśma jest zamontowana



MONTAŻ SZYBY

UWAGA!



Profil jest w stanie utrzymać szkło o maksymalnej głębokości do 25 cm.
 Profil jest w stanie utrzymać maksymalne obciążenie do 10 kg

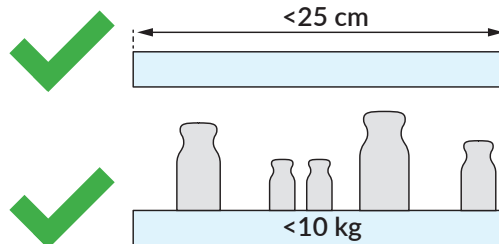

1

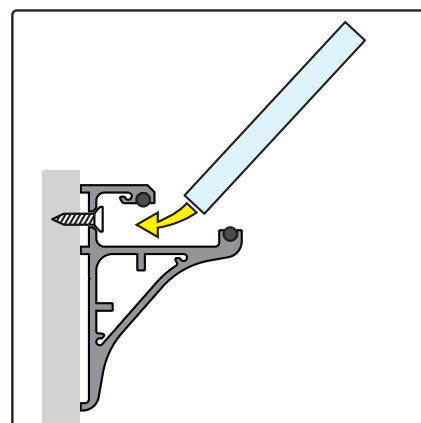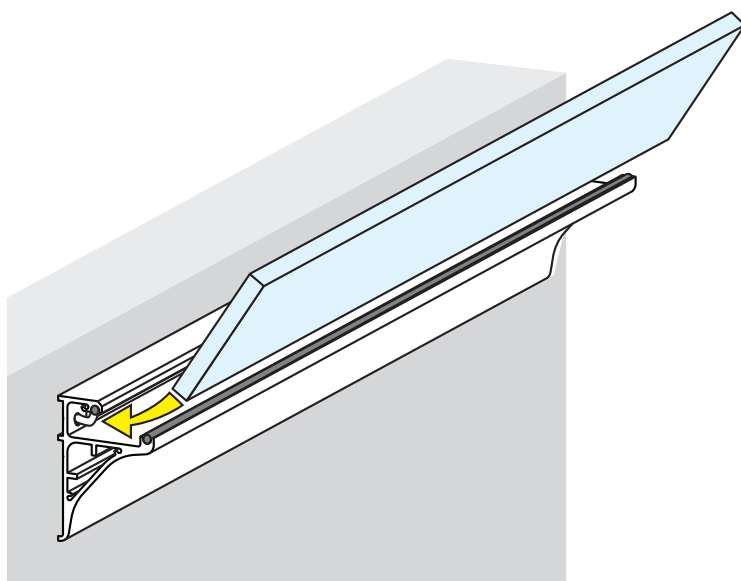


2

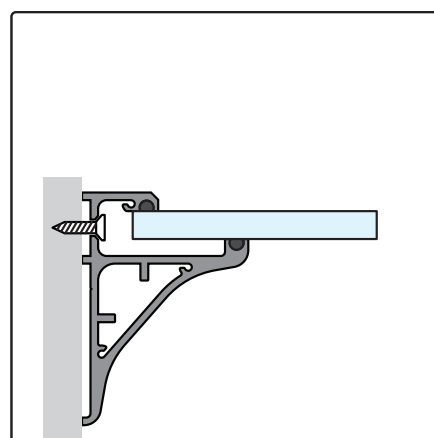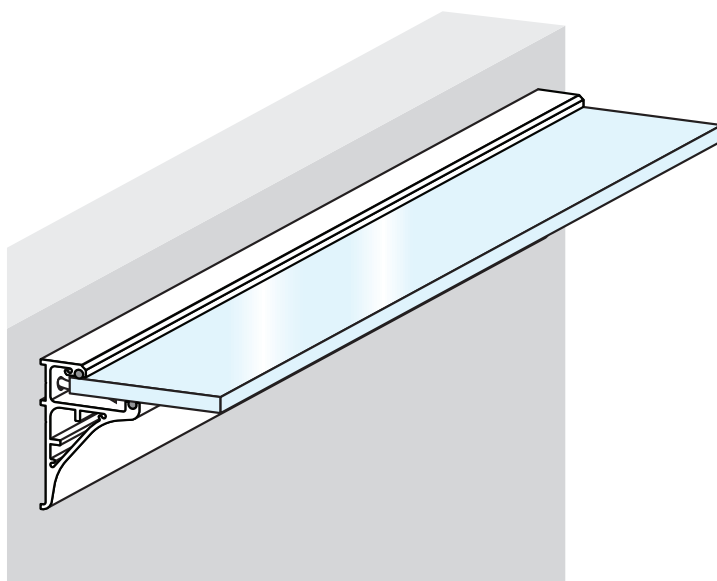


1. Wsuń szymbę pod kątem
2. Szymbę jest zamontowana

MONTAŻ ZAŚLEPEK

1

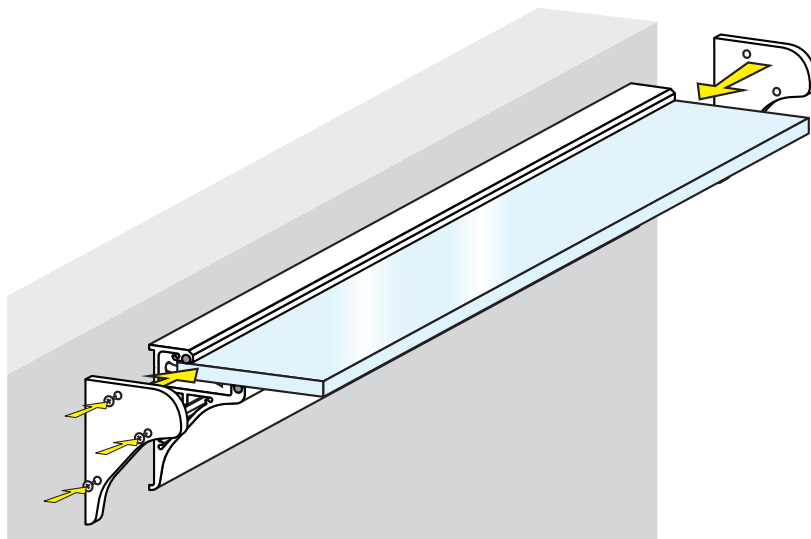

2

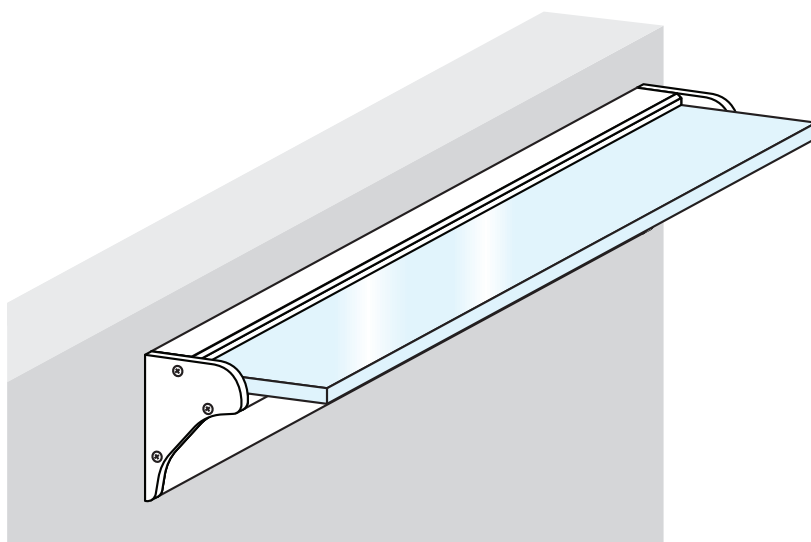

1. Przykręć zaślepki
2. Zaślepki są zamontowane