




INSTRUKCJA MONTAŻU

profil standardowy nawierzchniowy

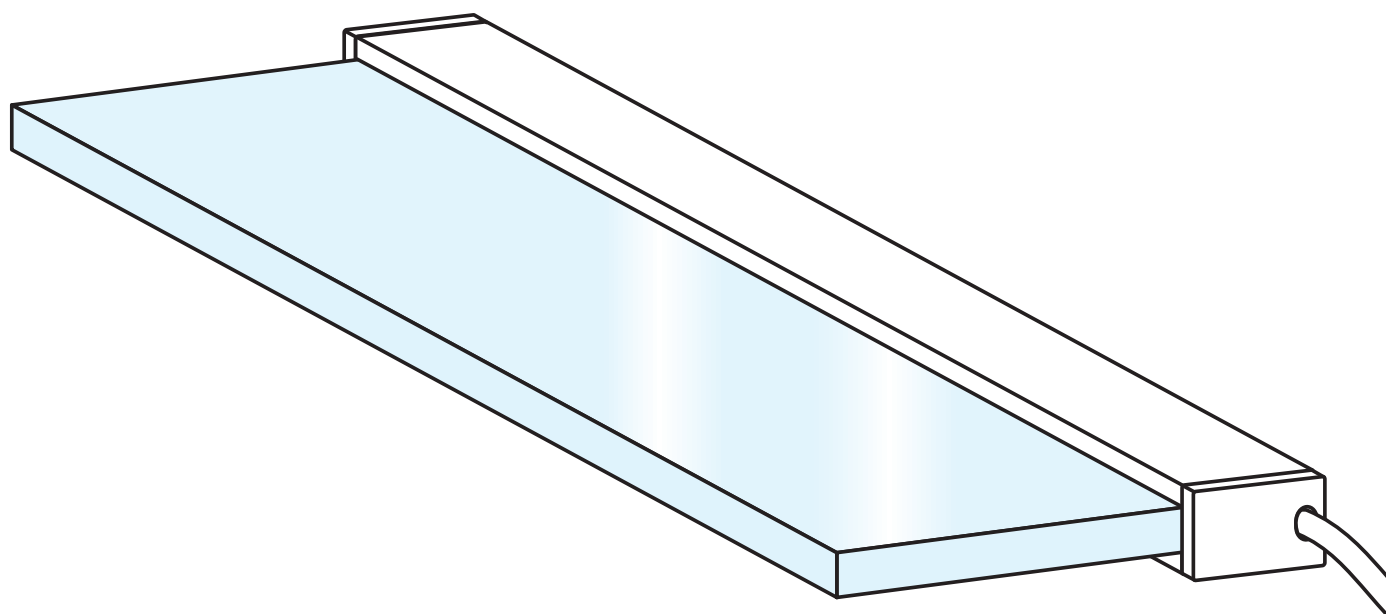

P10-3


SPIS TREŚCI

MOCOWANIE PROFILU NA WKRĘTY	3
MONTAŻ TAŚMY LED Z PRZEWODEM PRZEZ ZAŚLEPKĘ	4
MONTAŻ TAŚMY LED Z PRZEWODEM PRZEZ PROFIL	5
MONTAŻ SZYBY	6
MONTAŻ ZAŚLEPEK	7
ZESTAW PO ZŁOŻENIU	8

UWAGA!

Profil przedstawiony w instrukcji może różnić się wyglądem od rzeczywistego produktu, którego dotyczy. Sposób montażu pozostaje jednak identyczny.


MOCOWANIE PROFILU NA WKRĘTY

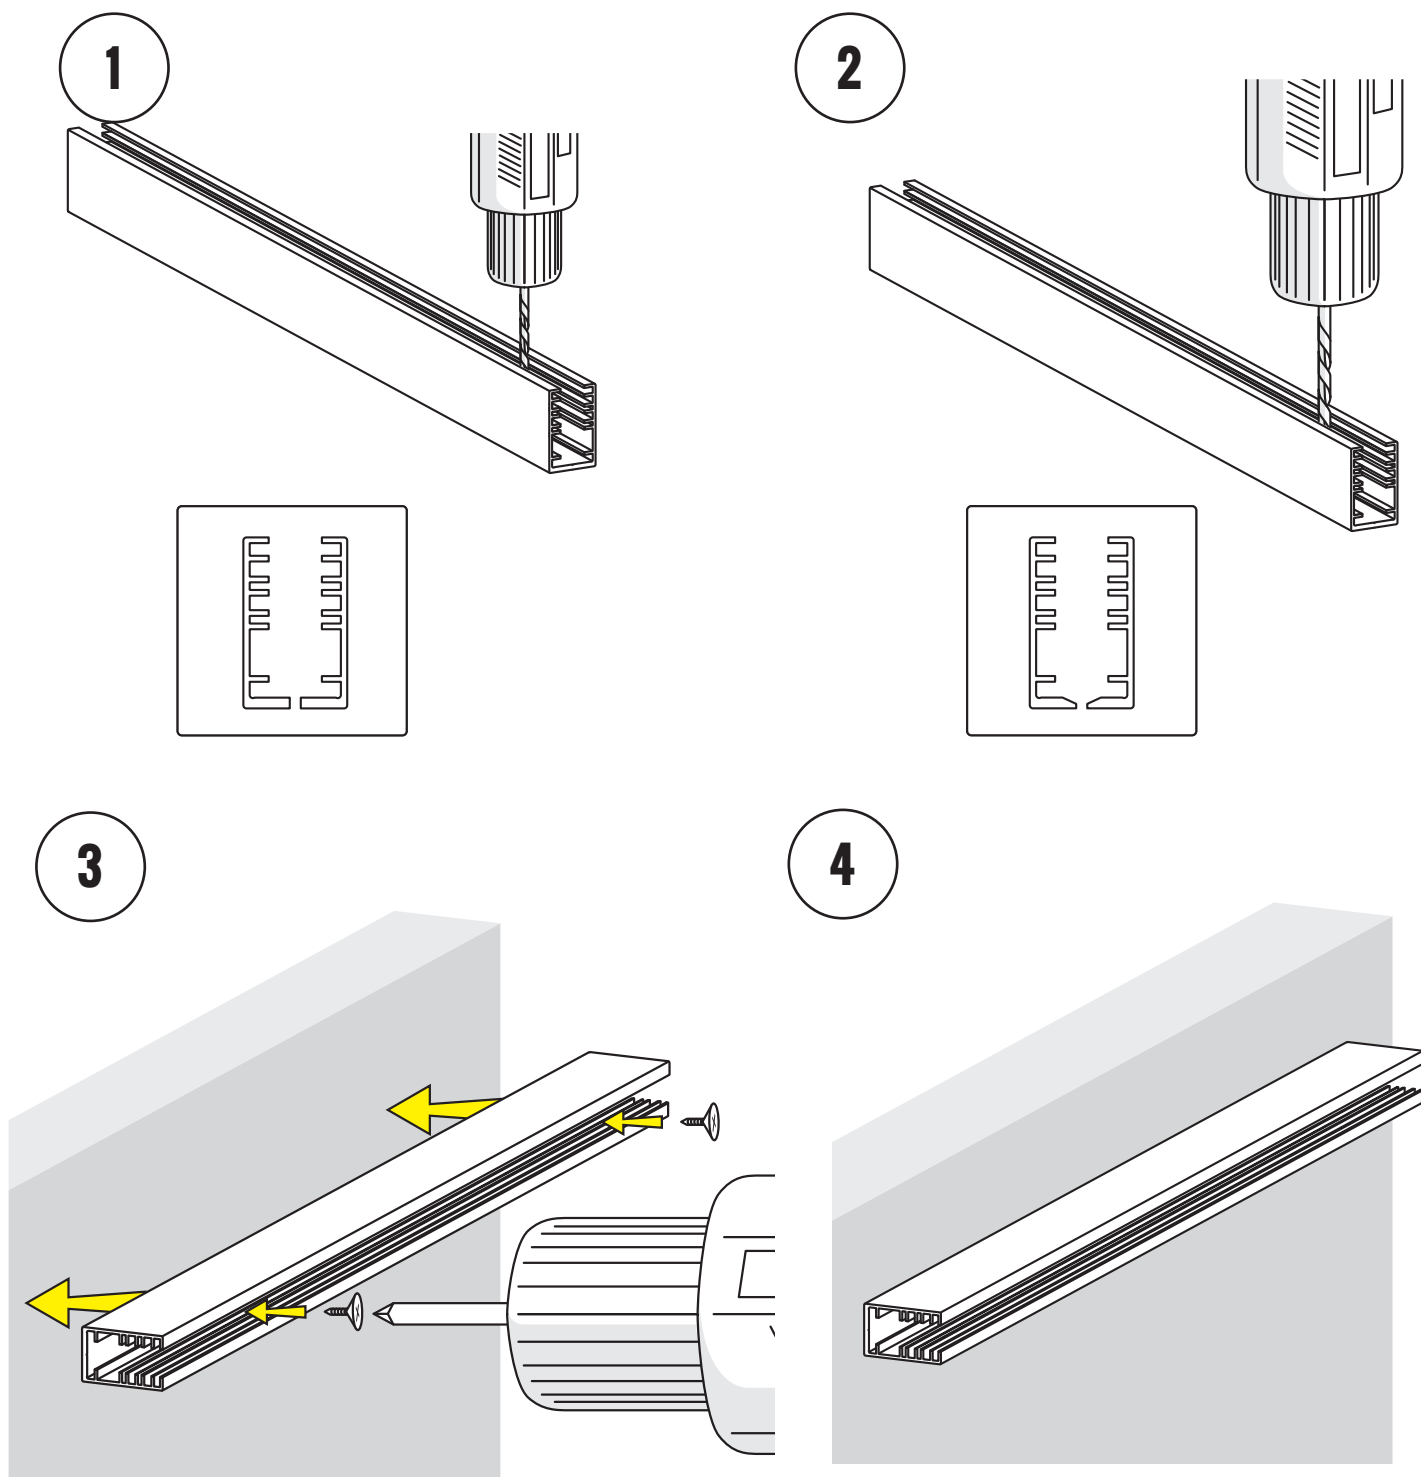


1. Wywierć otwór na wkręt
2. Sfazuj otwór aby wkręt dobrze przylegał do profilu
3. Przykręć profil do płaszczyzny
4. Profil jest zamontowany

MONTAŻ TAŚMY LED Z PRZEWODEM PRZEZ ZAŚLEPKĘ


1

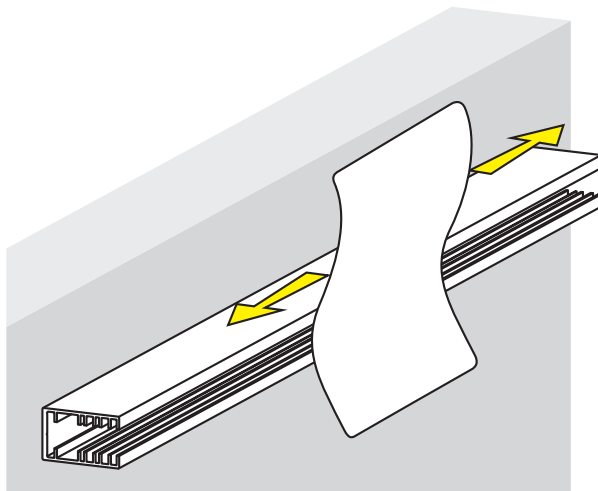

2

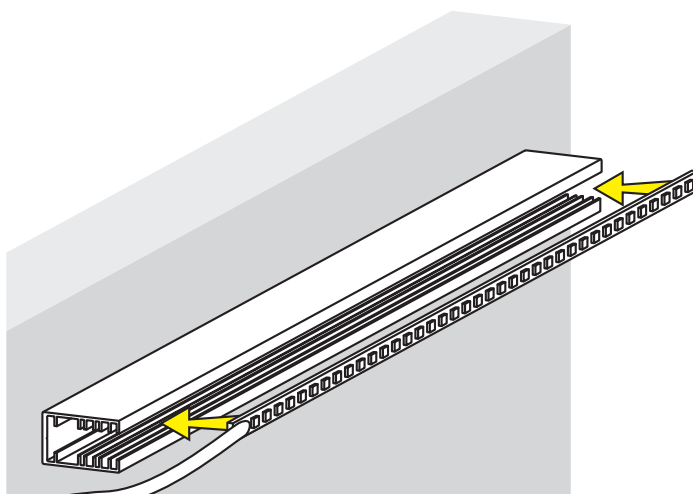


3

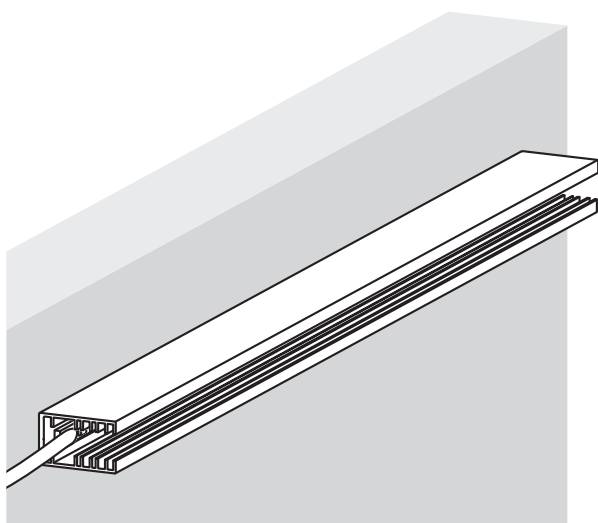



1. Oczyszczyć wnętrze z kurzu i pyłu
2. Przyklej taśmę LED
3. Taśma jest zamontowana

MONTAŻ TAŚMY LED Z PRZEWODEM PRZEZ PROFIL

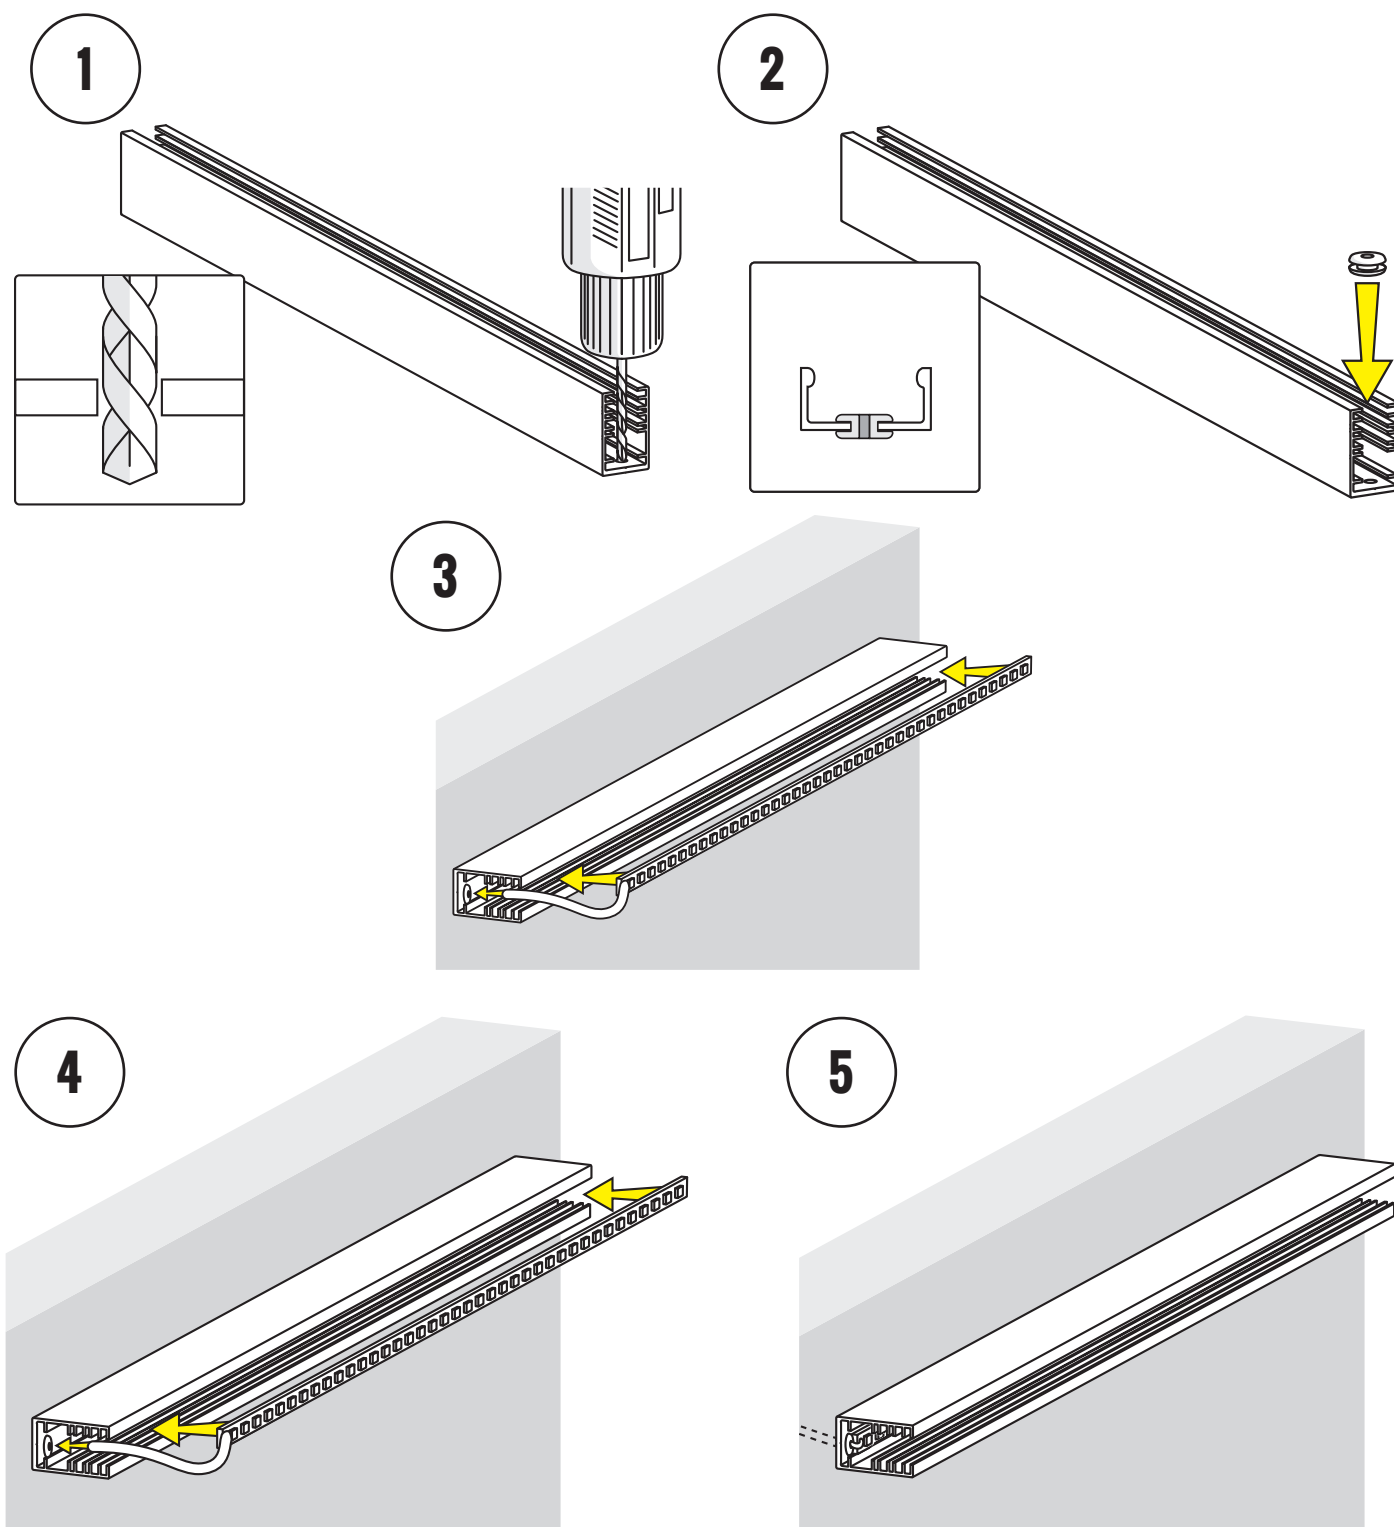

1. Wywierć otwór na przewód
2. Zabezpiecz otwór gumową uszczelką
3. Oczyszć wnętrze z kurzu i pyłu
4. Przyklej taśmę LED i przeprowadź przewód
5. Taśma jest zamontowana


MONTAŻ SZYBY

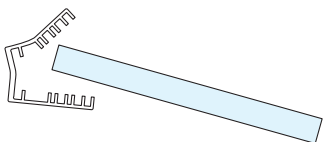


UWAGA!

Profil nie jest elementem nośnym szyby.
Profil jest wyłącznie elementem dekoracyjnym.
Do podtrzymania szyby są potrzebne podpory

1




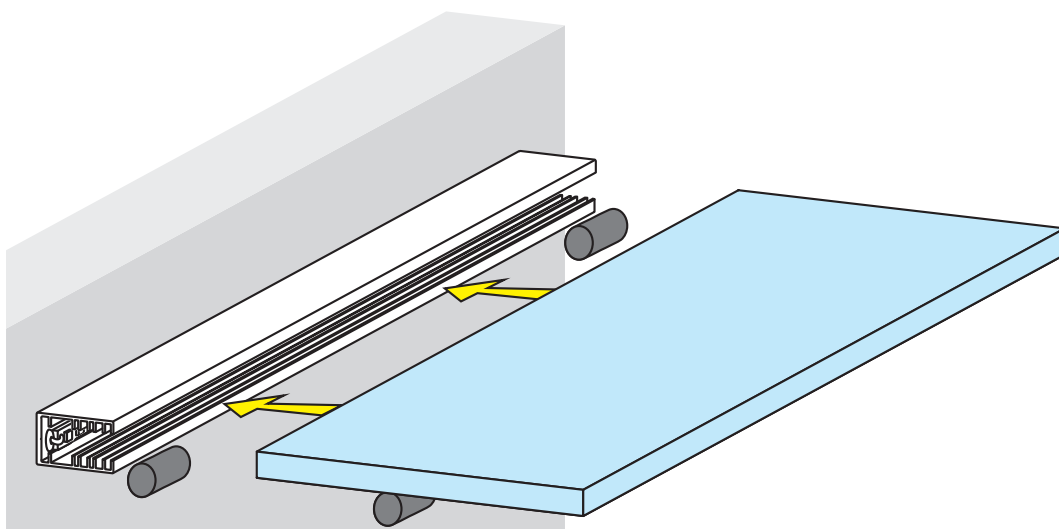


2

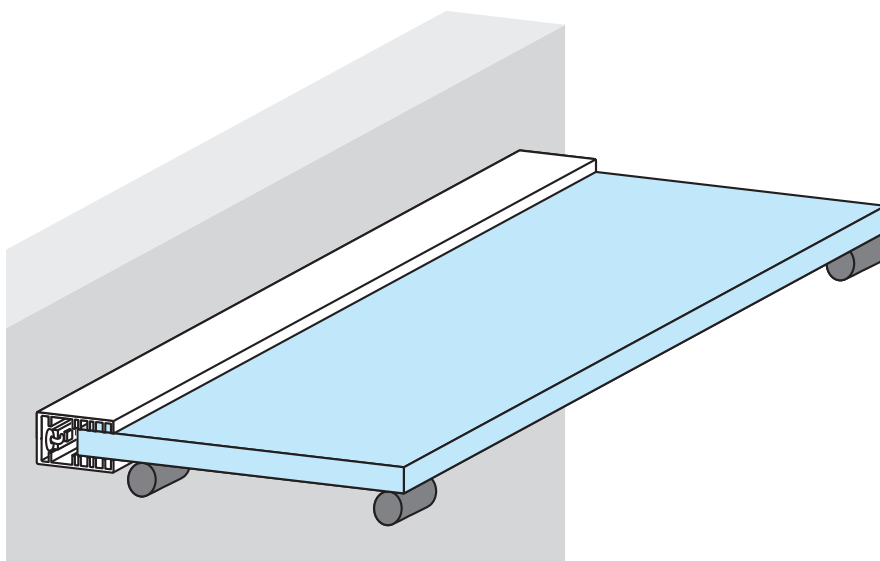


1. Ułóż szybę równo z profilem tak aby ciężar szyby NIE opierał się na profilu
2. Szyba jest zamontowana

MONTAŻ ZAŚLEPEK

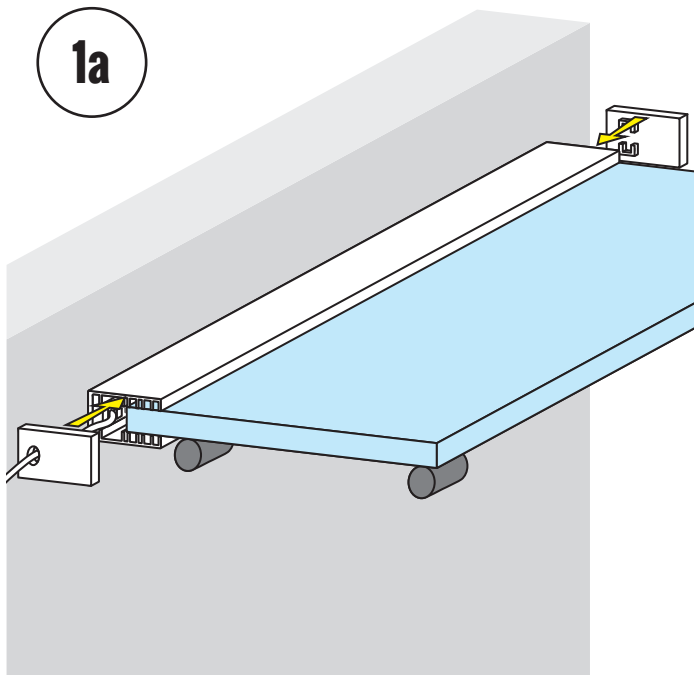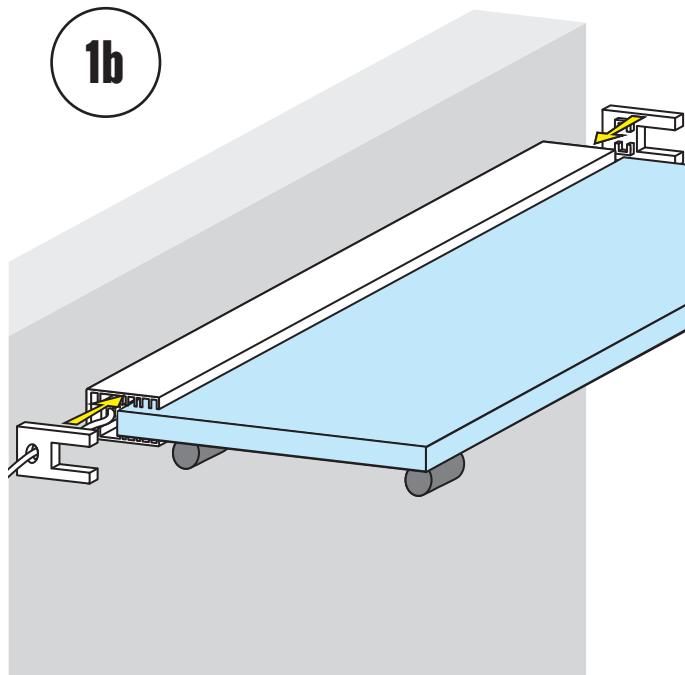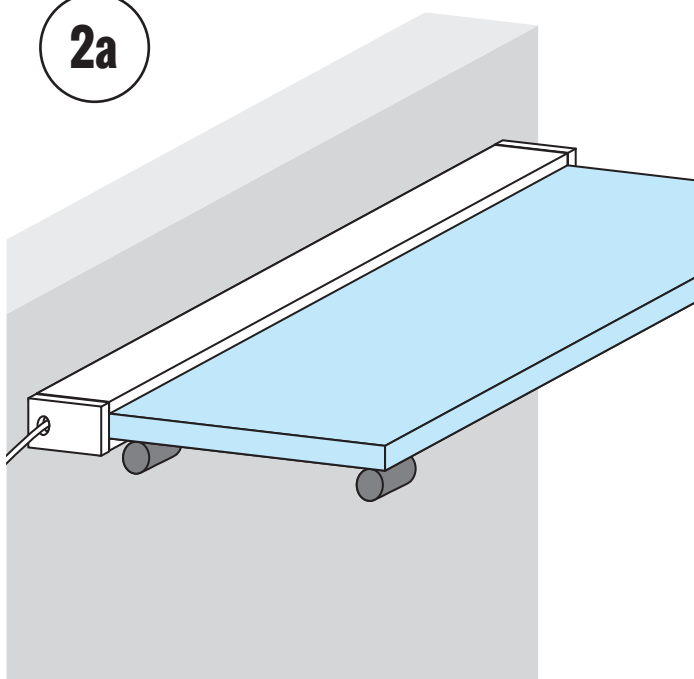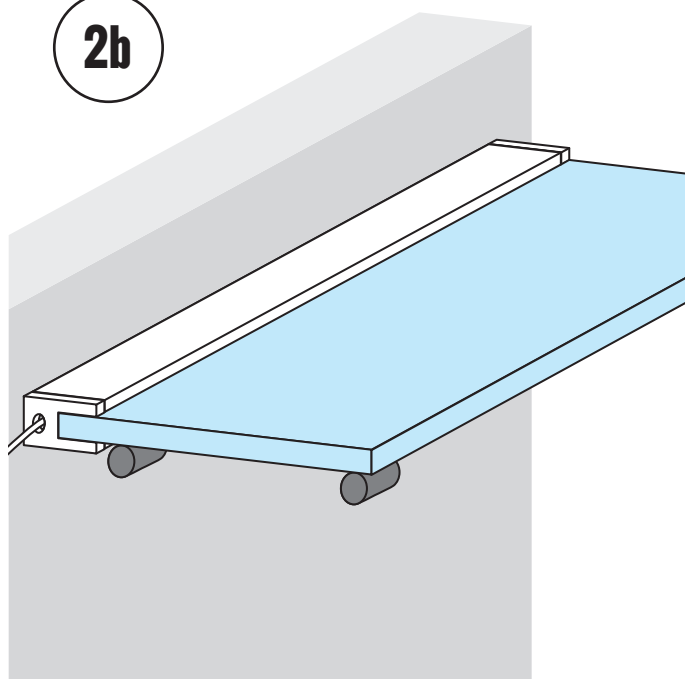1a**1b****2a****2b**

1. Wkliknij zaślepkę
2. Zaślepka jest zamontowana

ZESTAW PO ZŁOŻENIU

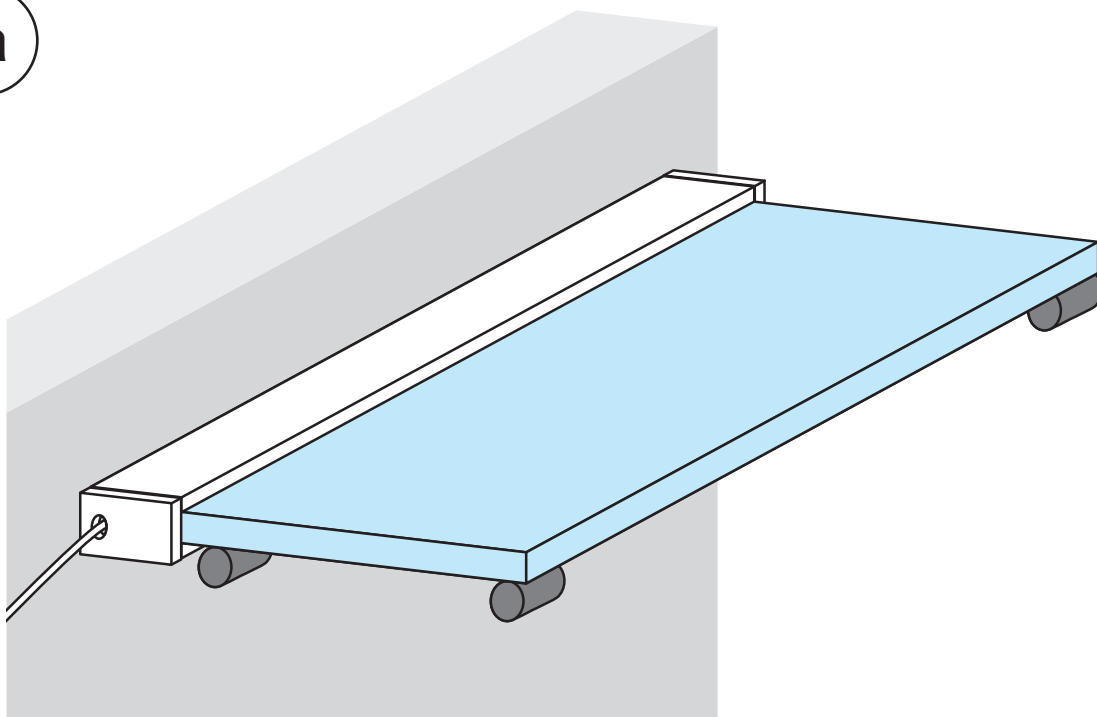3a**3b**