




INSTRUKCJA MONTAŻU

profil standardowy nawierzchniowy

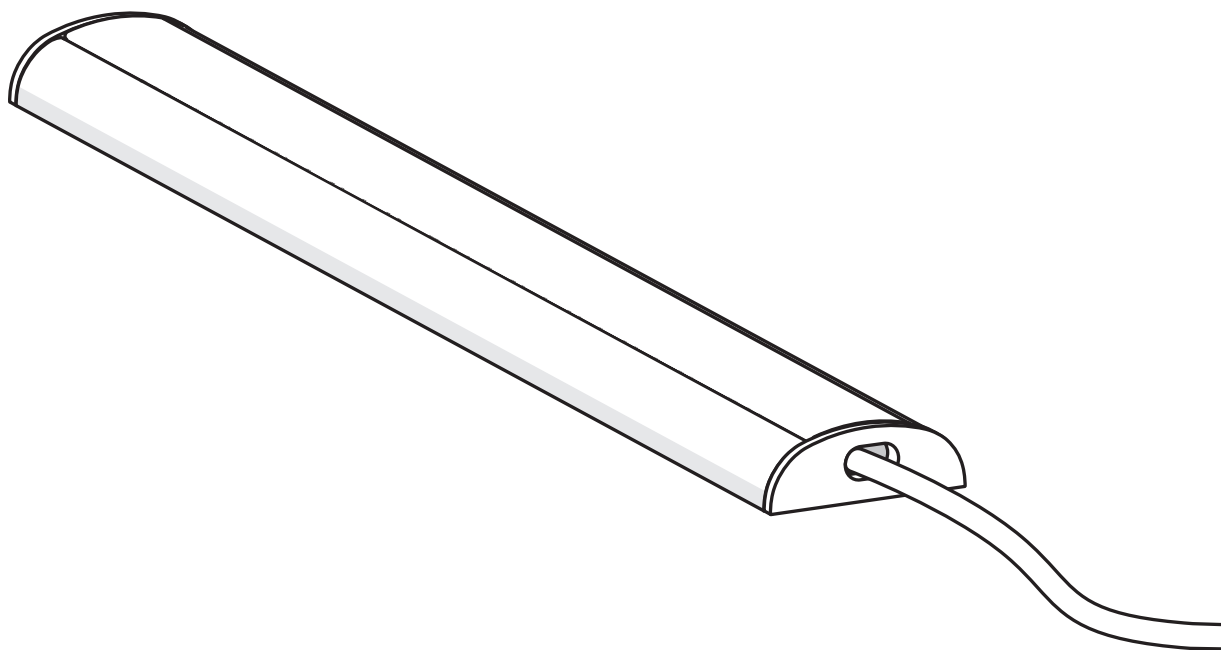

P2-1







SPIS TREŚCI

MOCOWANIE NA WKRETY	3
MOCOWANIE NA TAŚMĘ DWUSTRONNĄ	4
MONTAŻ TAŚMY LED Z PRZEWODEM PRZEZ ZAŚLEPKĘ	5
MONTAŻ TAŚMY LED Z PRZEWODEM PRZEZ PROFIL	6
MONTAŻ OSŁONKI	7
MONTAŻ ZAŚLEPEK	8
ZESTAW PO ZŁOŻENIU	9
INNE METODY MONTAŻU DLA WYBRANYCH PROFILI	10

UWAGA!


Profil przedstawiony w instrukcji może różnić się wyglądem od rzeczywistego produktu, którego dotyczy. Sposób montażu pozostaje jednak identyczny.

MOCOWANIE NA WKRĘTY

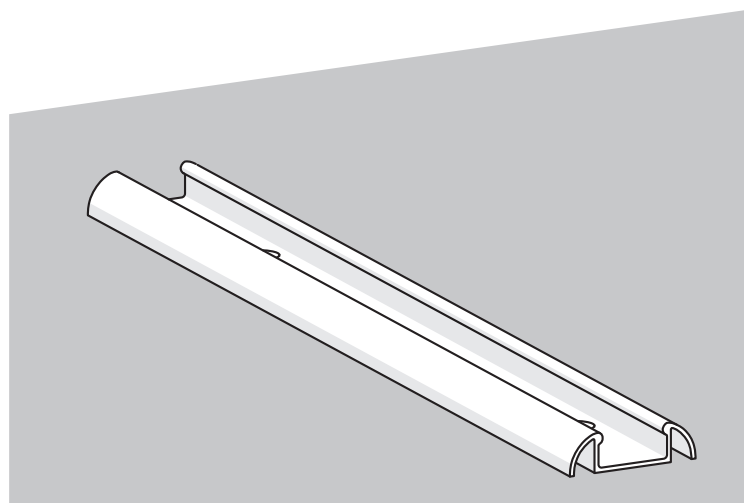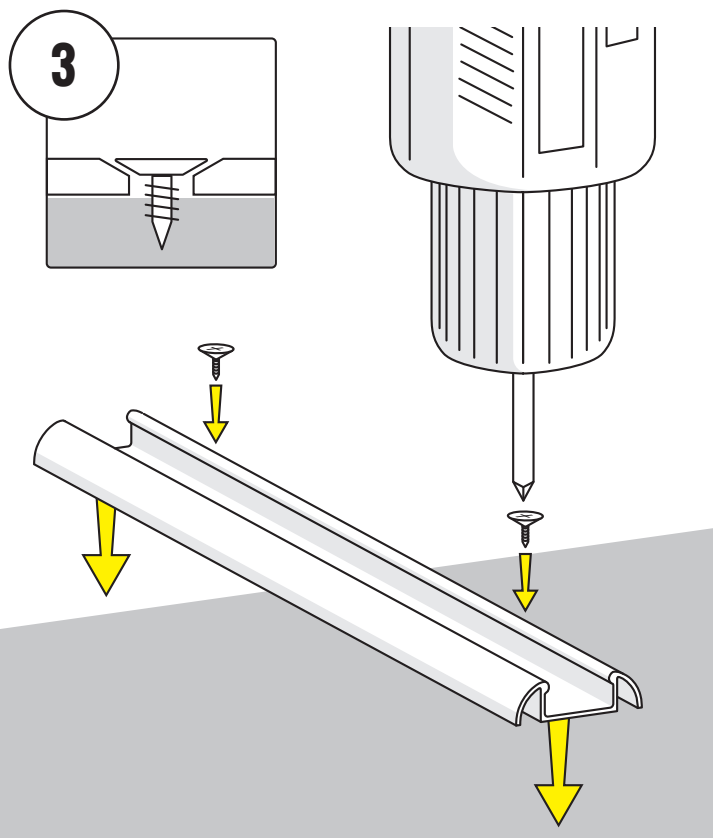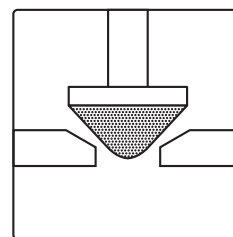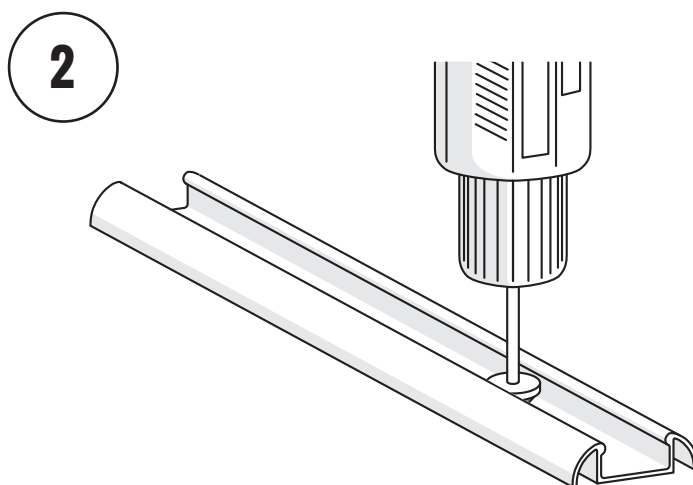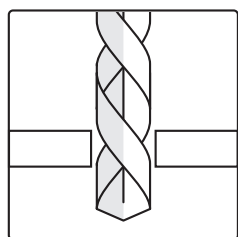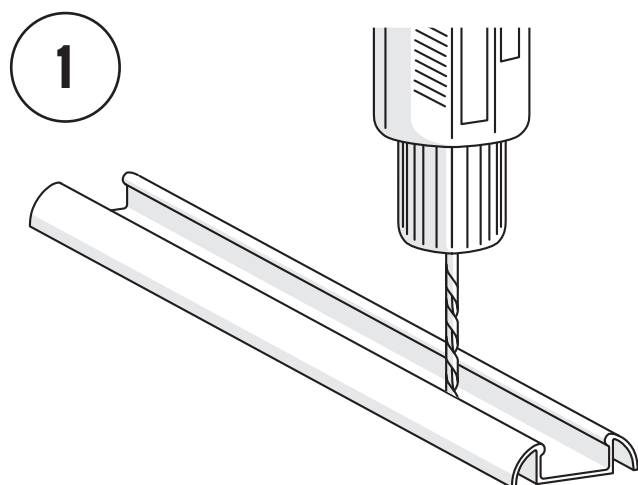


MOCOWANIE NA TAŚMĘ DWUSTRONNĄ


1

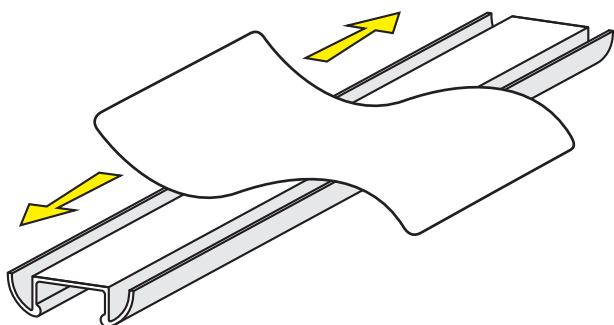


2

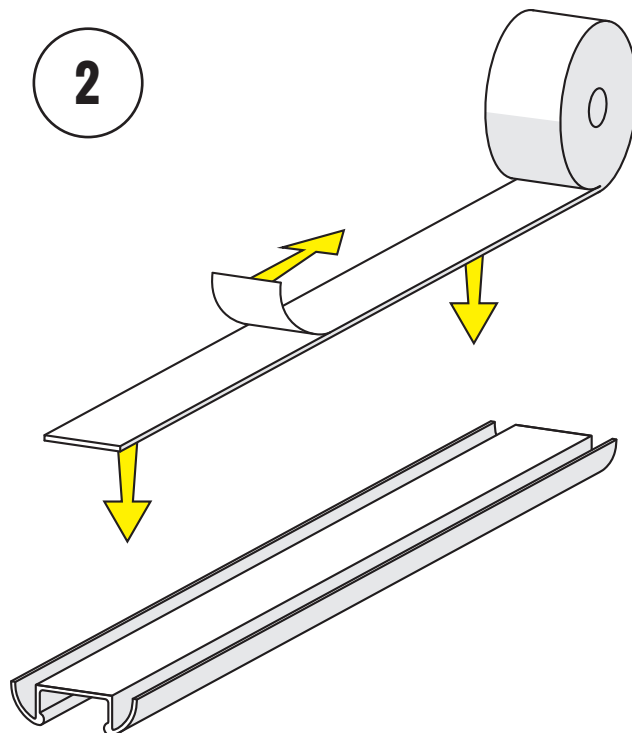

3

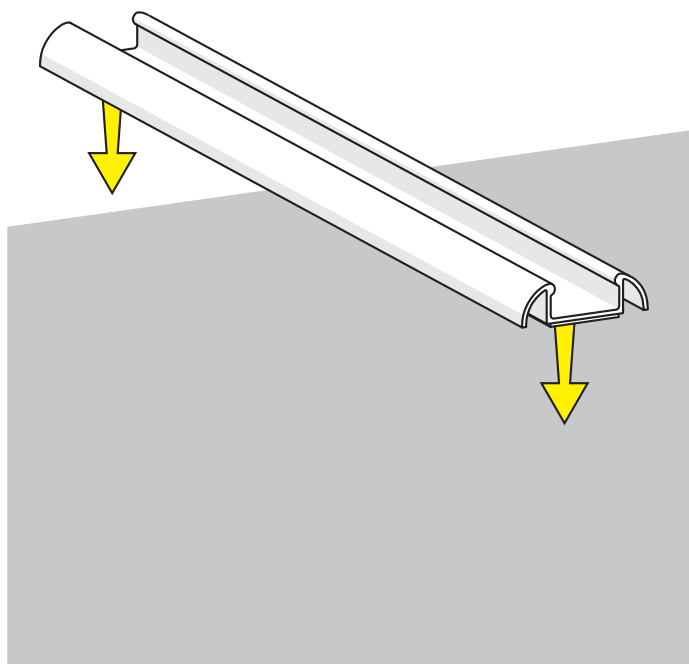


4

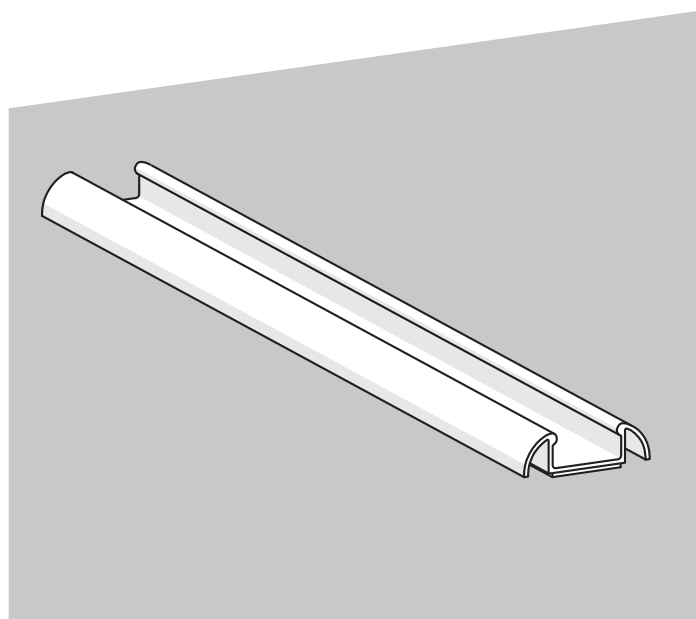


MONTAŻ TAŚMY LED Z PRZEWODEM PRZEZ ZAŚLEPKĘ


1

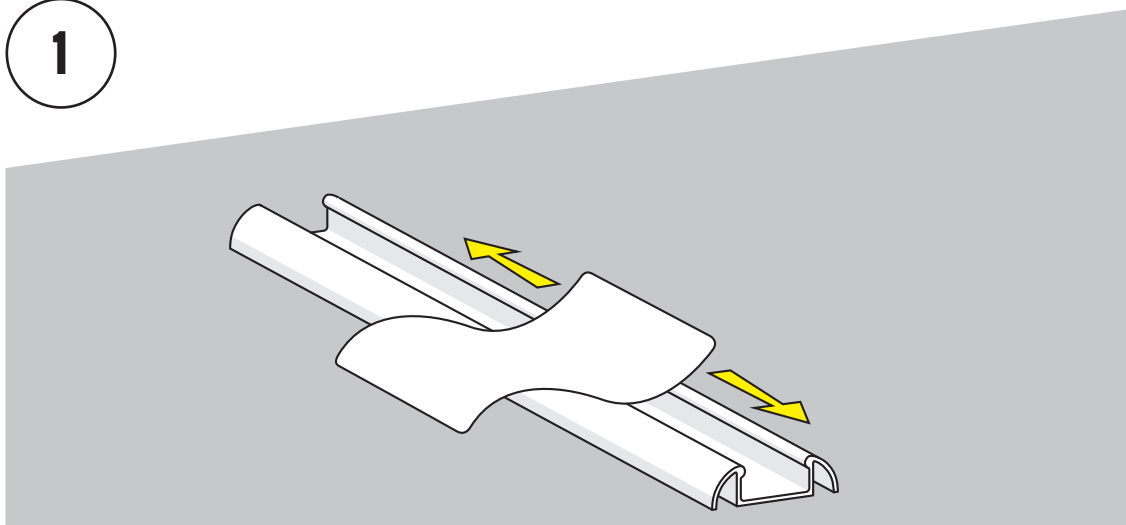


2

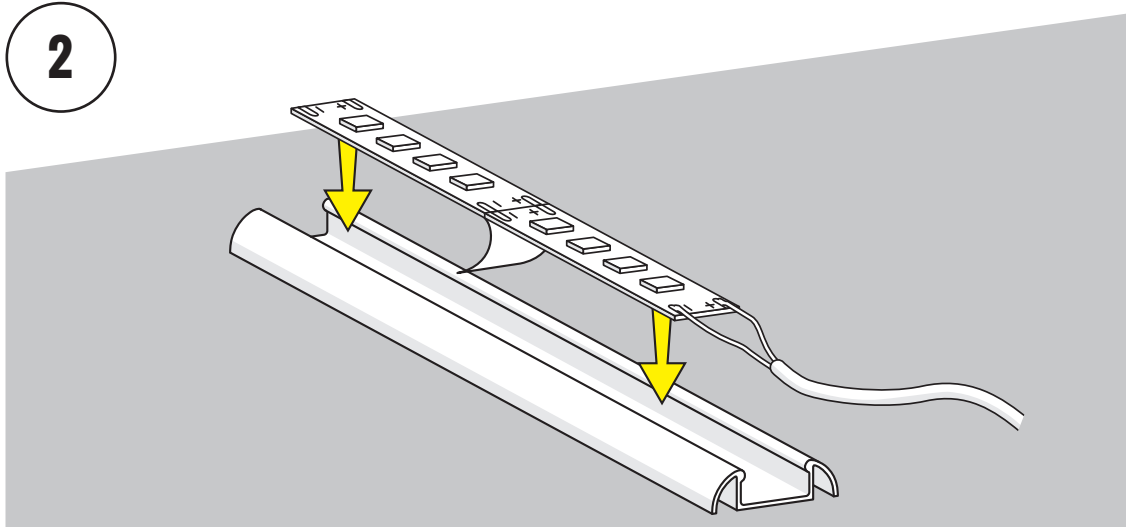




3

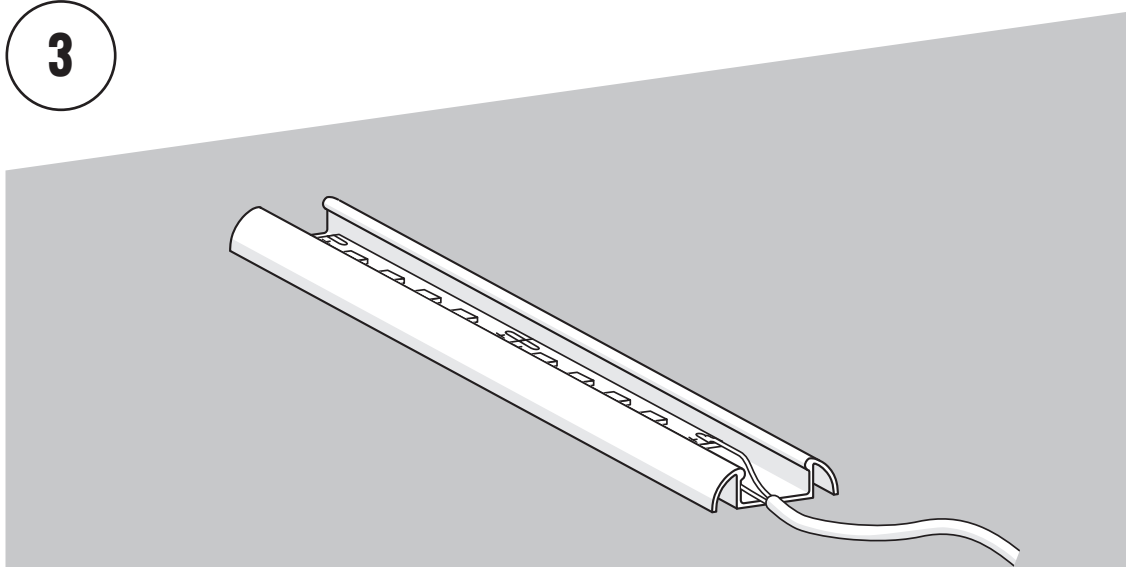





MONTAŻ TAŚMY LED Z PRZEWODEM PRZEZ PROFIL

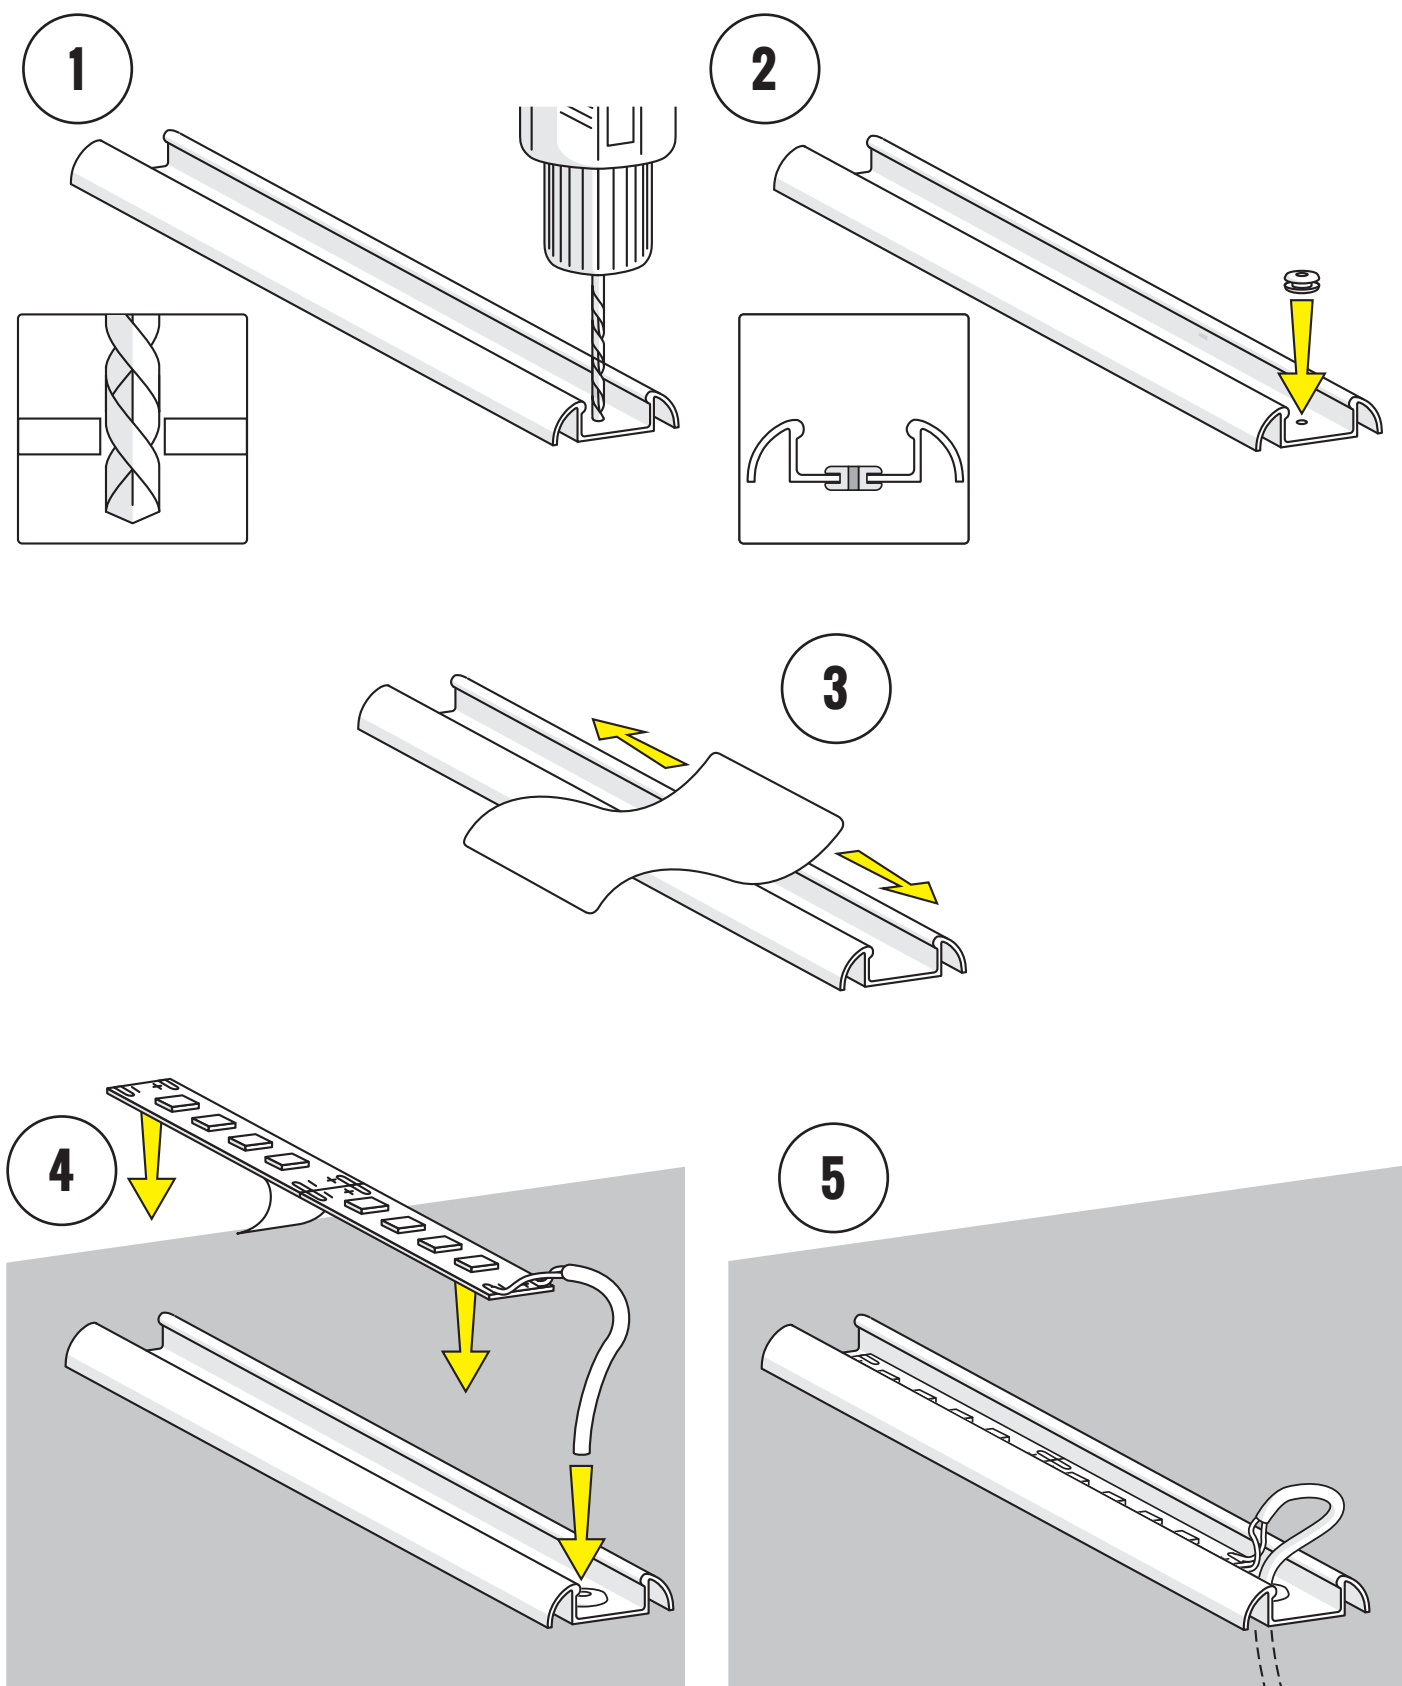


MONTAŻ OSŁONKI

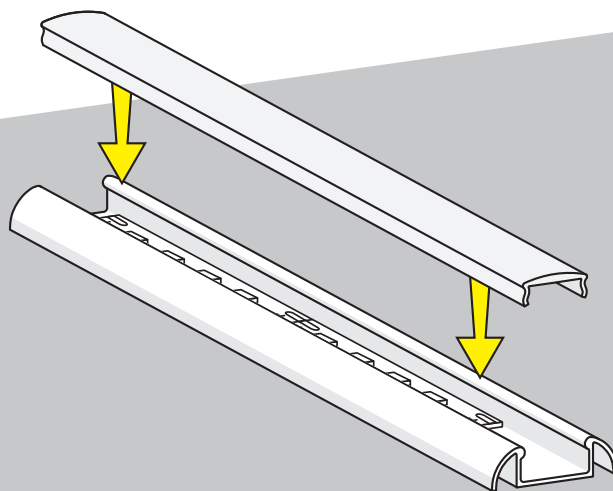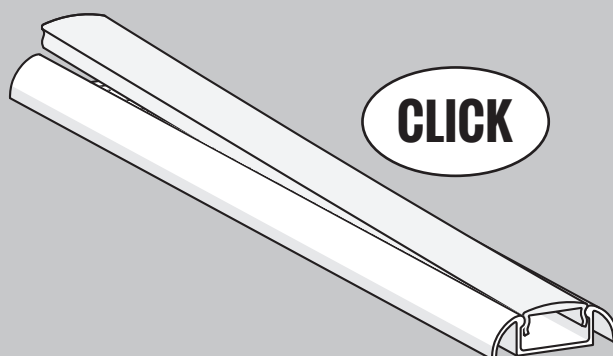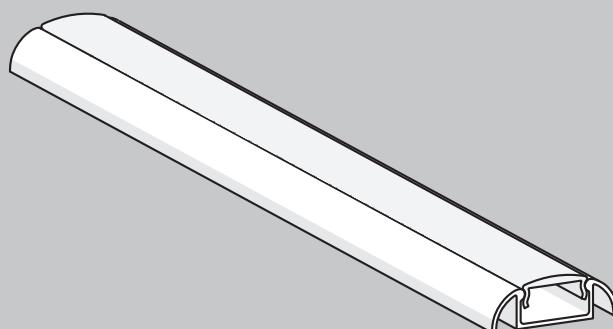1**2****3**

MONTAŻ ZAŚLEPEK

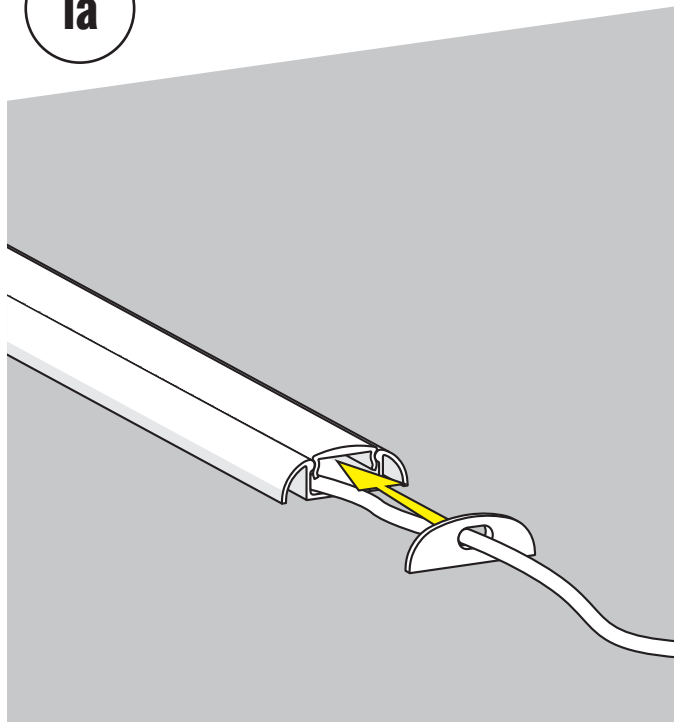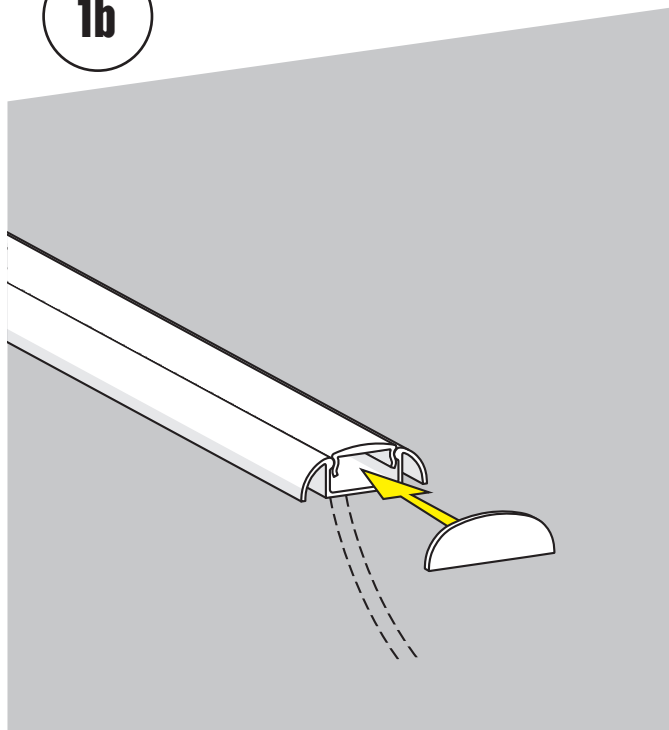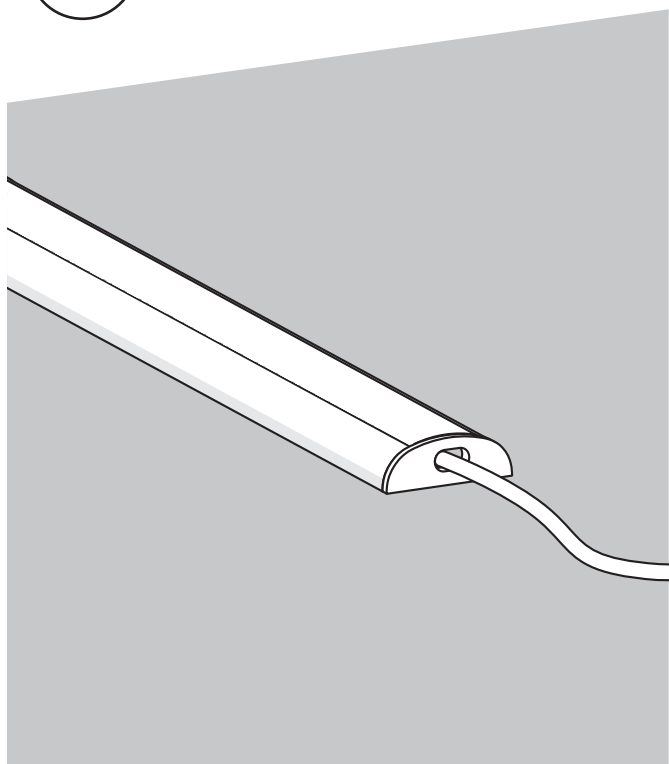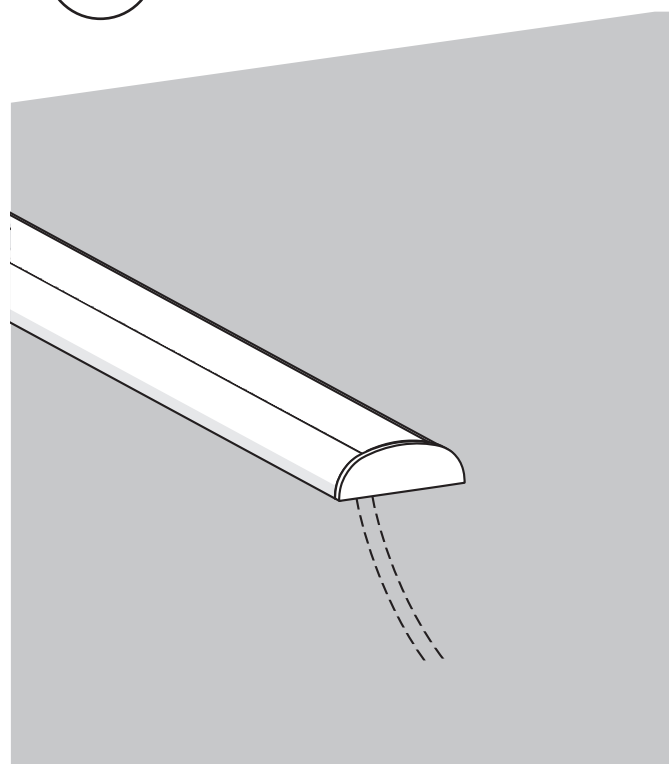1a**1b****2a****2b**

ZESTAW PO ZŁOŻENIU

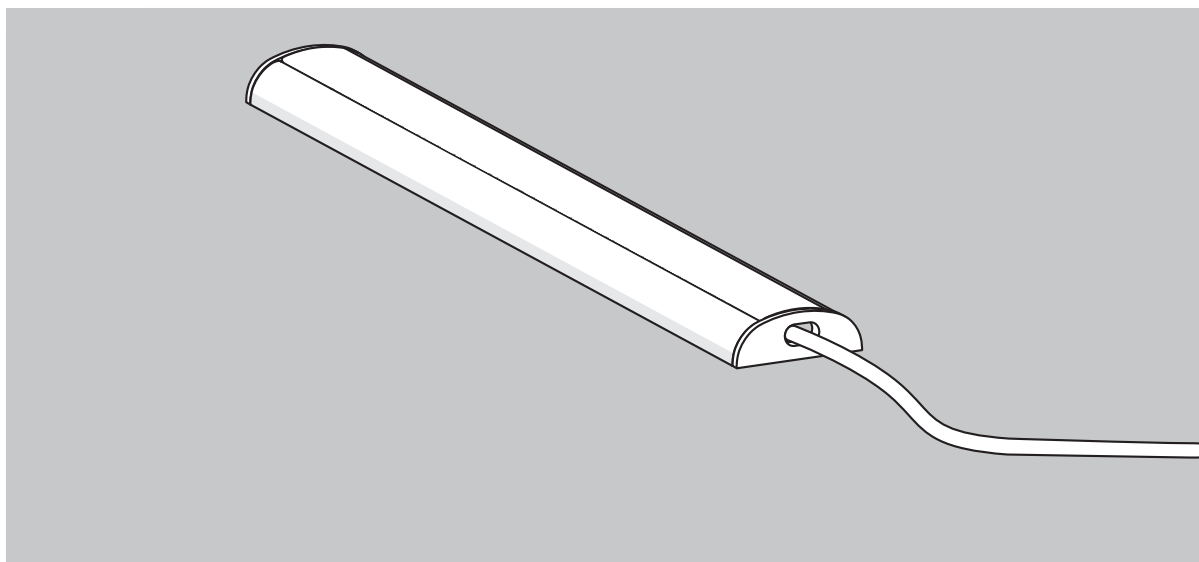3a**3b**