




INSTRUKCJA MONTAŻU

profil standardowy kątowy

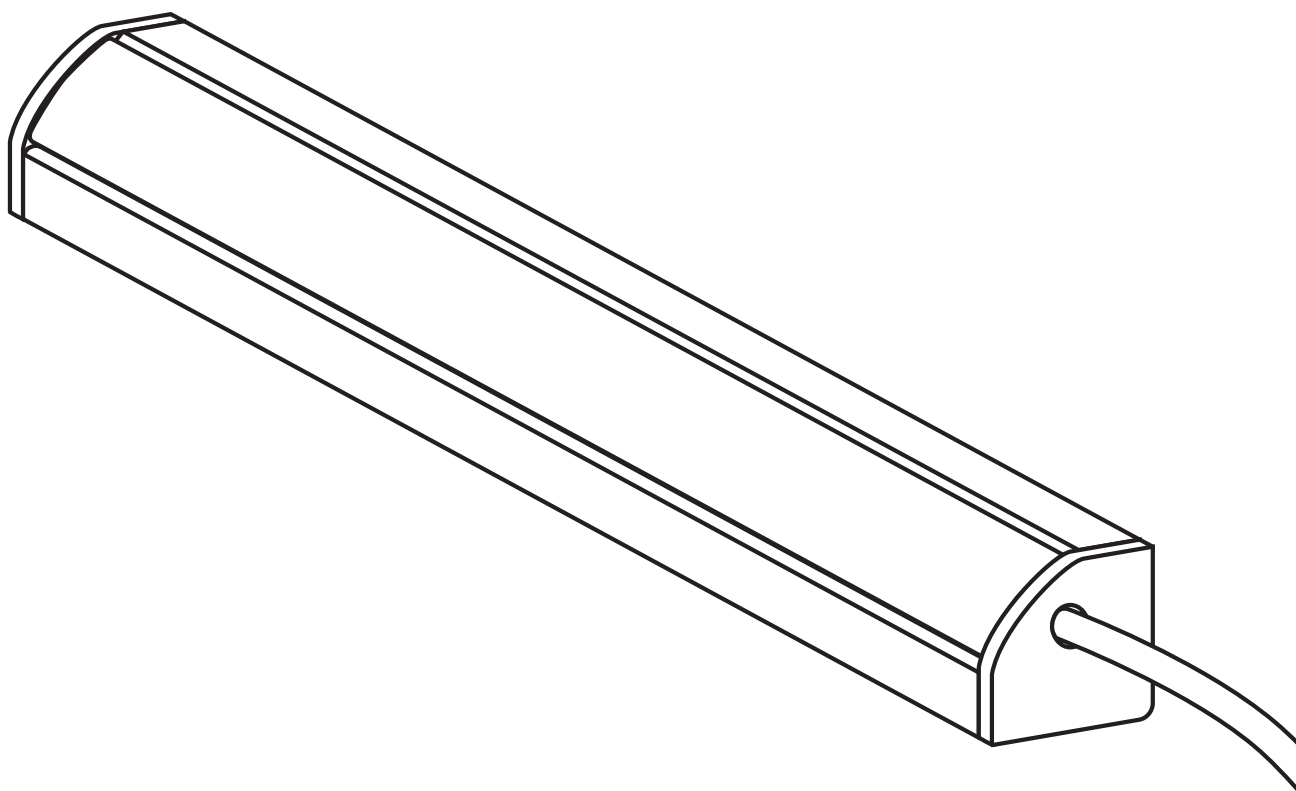

P3-1

SPIS TREŚCI


MOCOWANIE NA TAŚMĘ DWUSTRONNĄ.....	3
MOCOWANIE NA UCHWYT METALOWY.....	4
MOCOWANIE NA UCHWYT PLASTIKOWY.....	5
MONTAŻ TAŚMY LED	6
MONTAŻ OSŁONKI	7
MONTAŻ ZAŚLEPEK	8

UWAGA!


Profil przedstawiony w instrukcji może różnić się wyglądem od rzeczywistego produktu, którego dotyczy. Sposób montażu pozostaje jednak identyczny.

MOCOWANIE PROFILU NA TAŚMĘ DWUSTRONNĄ


1

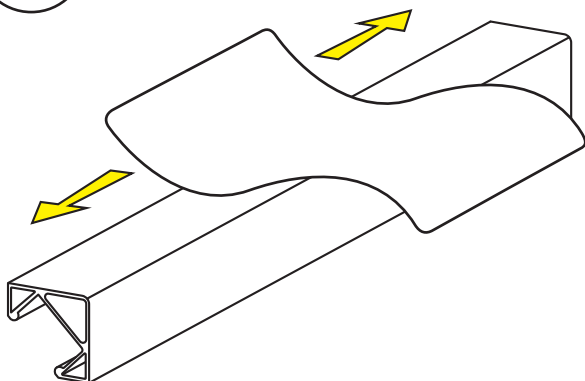


2

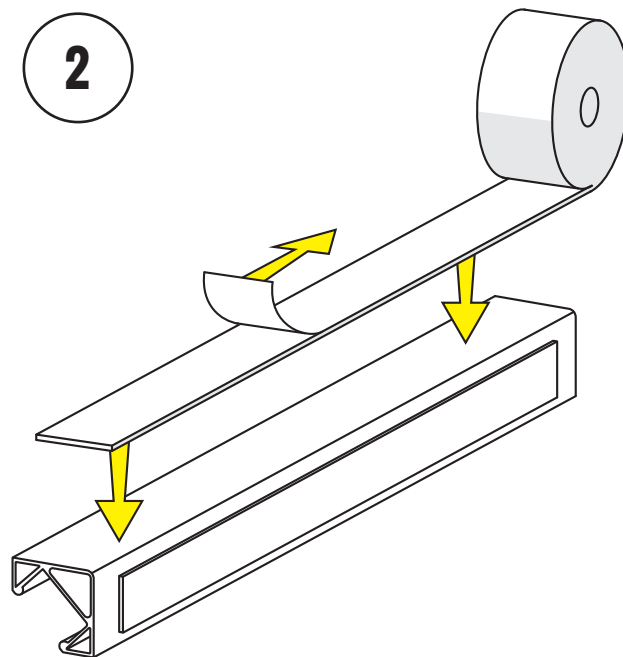

3

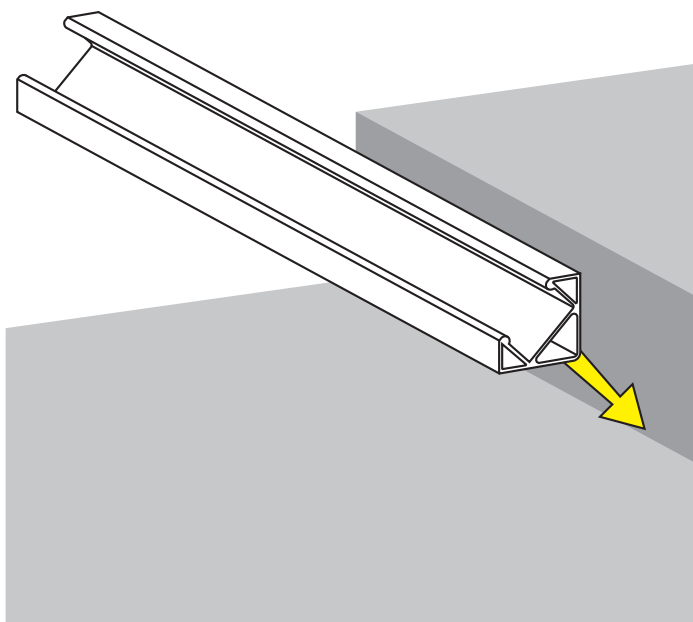


4

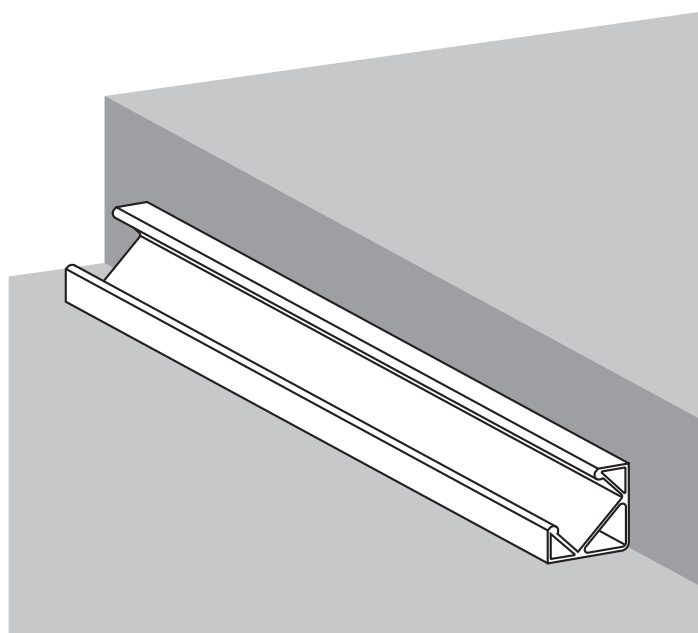


1. Oczyszczyć profil z kurzu i pyłu
2. Przyklej taśmę dwustronną od dołu profilu
3. Przyklej profil do podłoża
4. Profil jest zamontowany

MOCOWANIE PROFILU NA UCHWYTY METALOWE


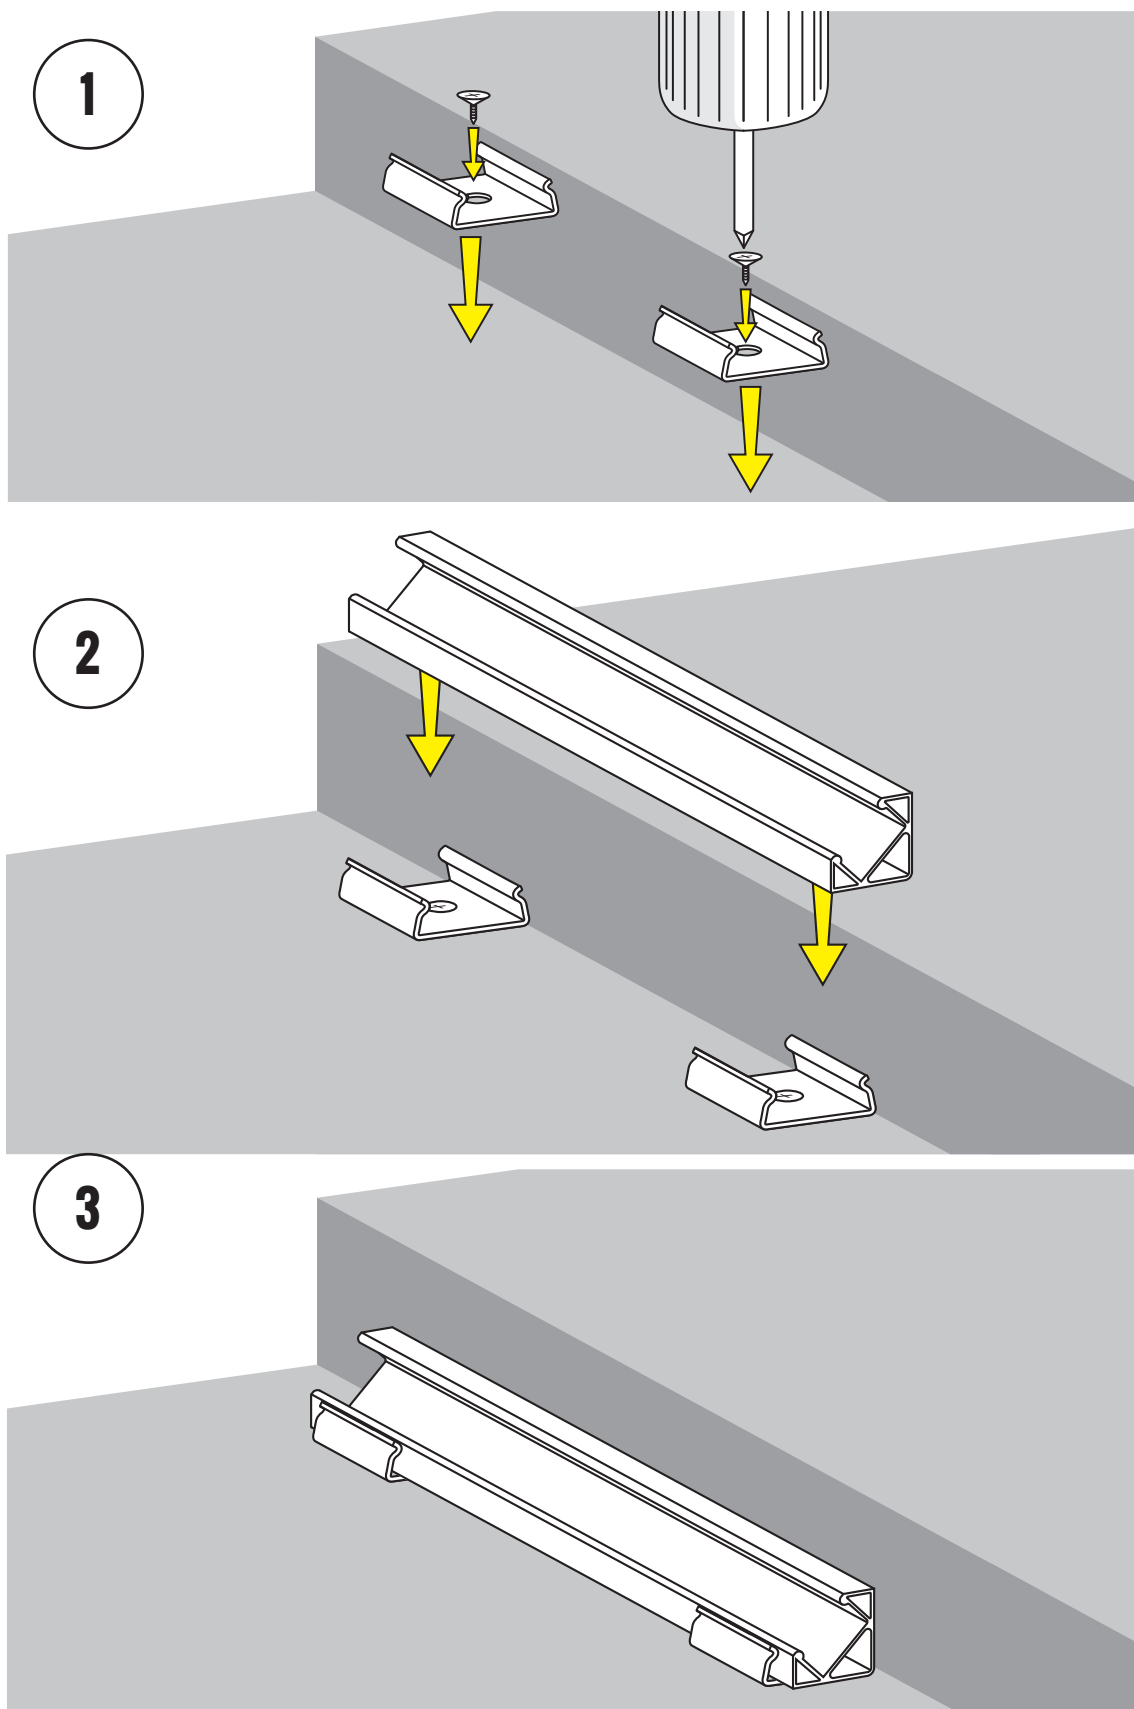


1. Przykręć mocowania
2. Zamontuj profil na wcisk
3. Profil jest zamontowany

MOCOWANIE PROFILU NA UCHWYTY PLASTIKOWE



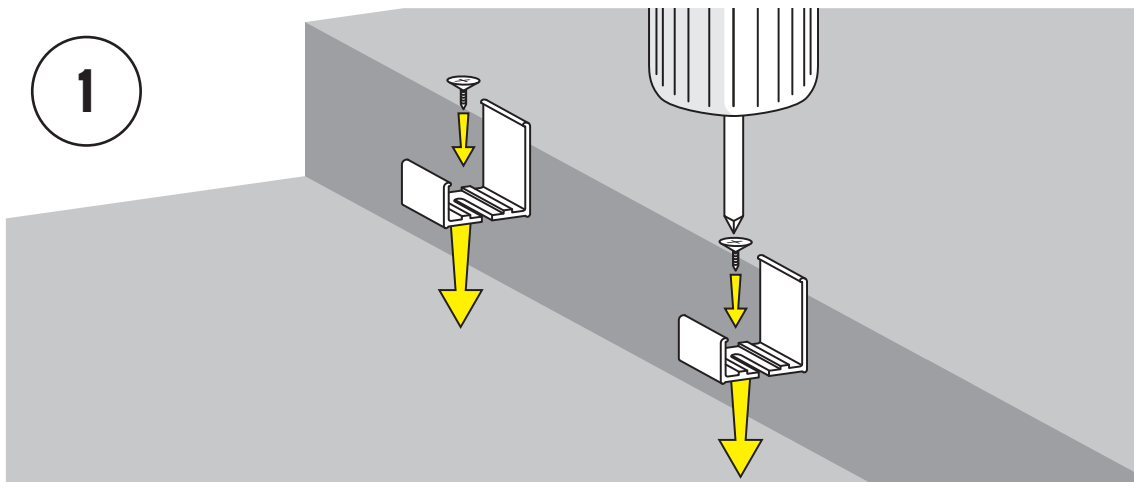
1

Uwaga! Przykręcanie uchwytów ze zbyt dużą siłą może skutkować ich uszkodzeniem

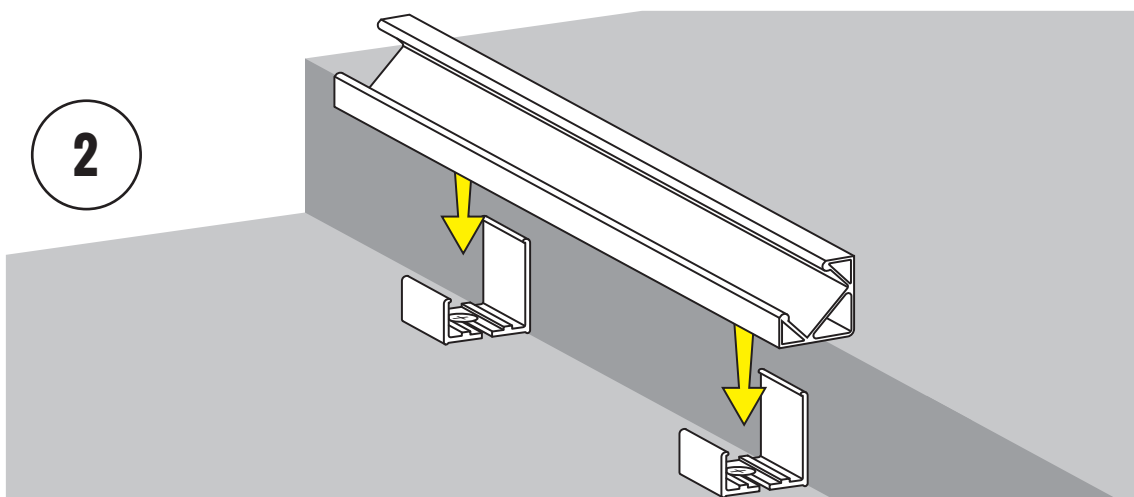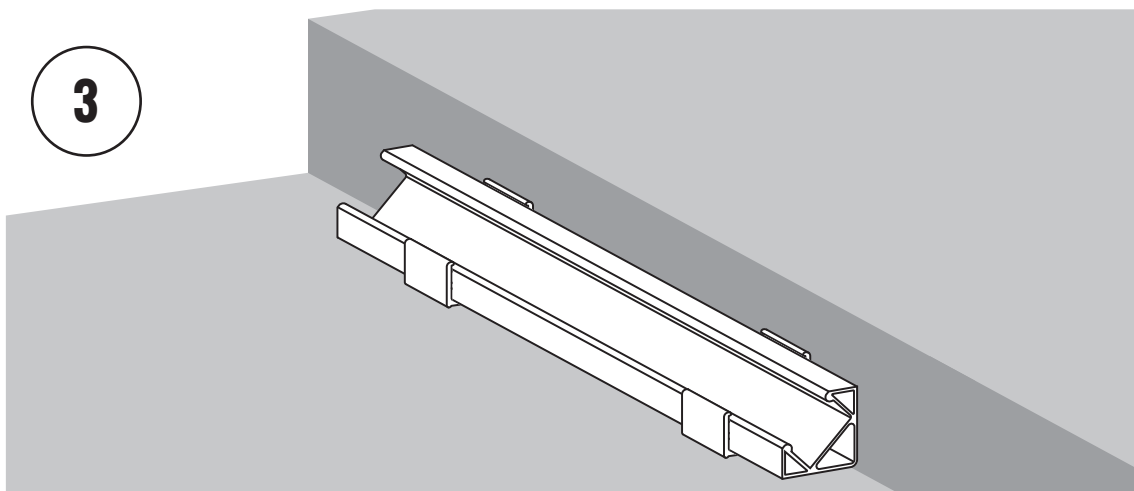2**3**


1. Przykręć mocowania
2. Zamontuj profil na wcisk
3. Profil jest zamontowany

MONTAŻ TAŚMY LED

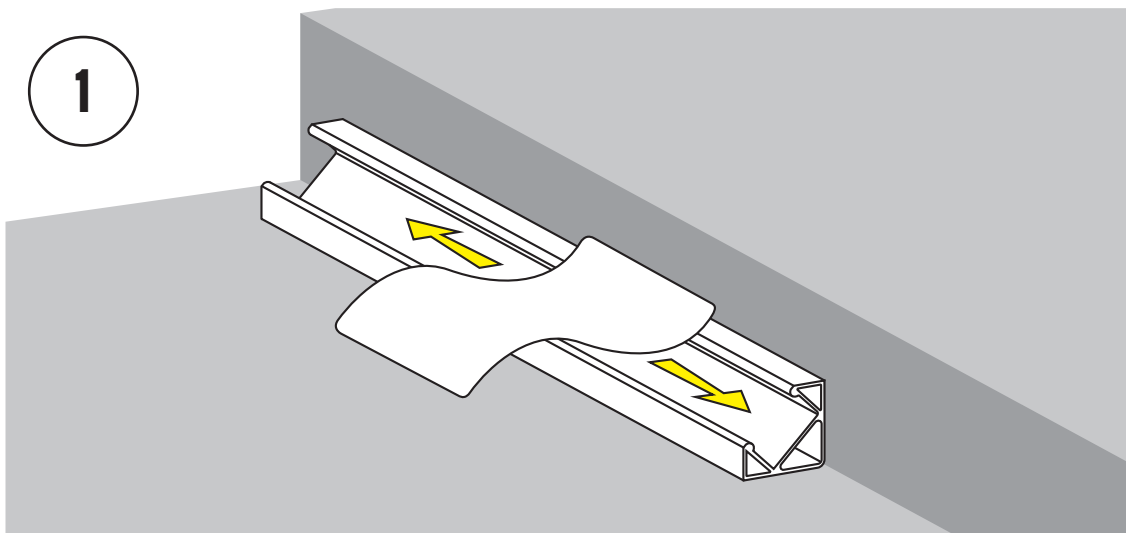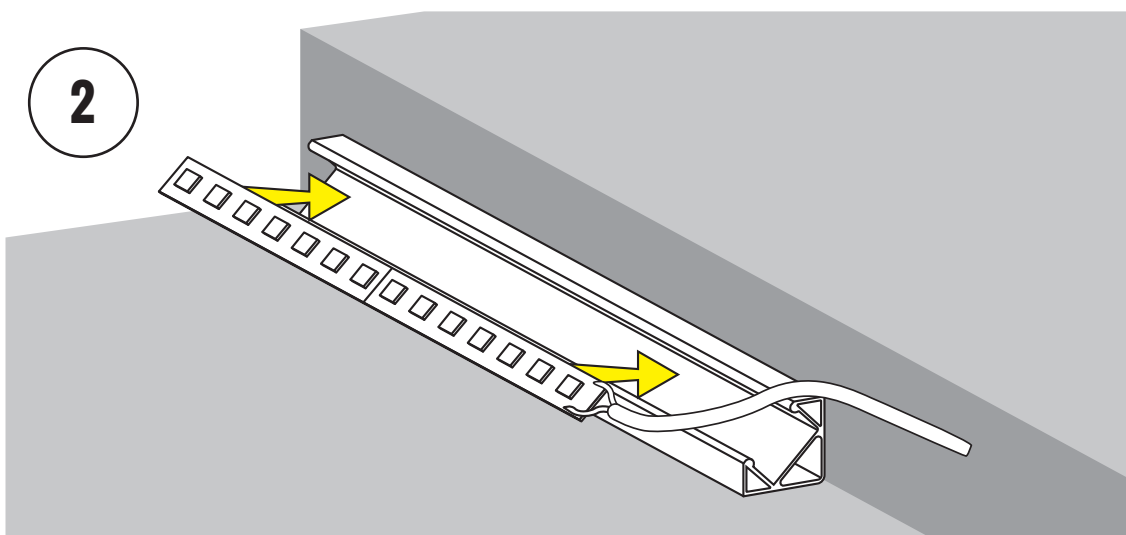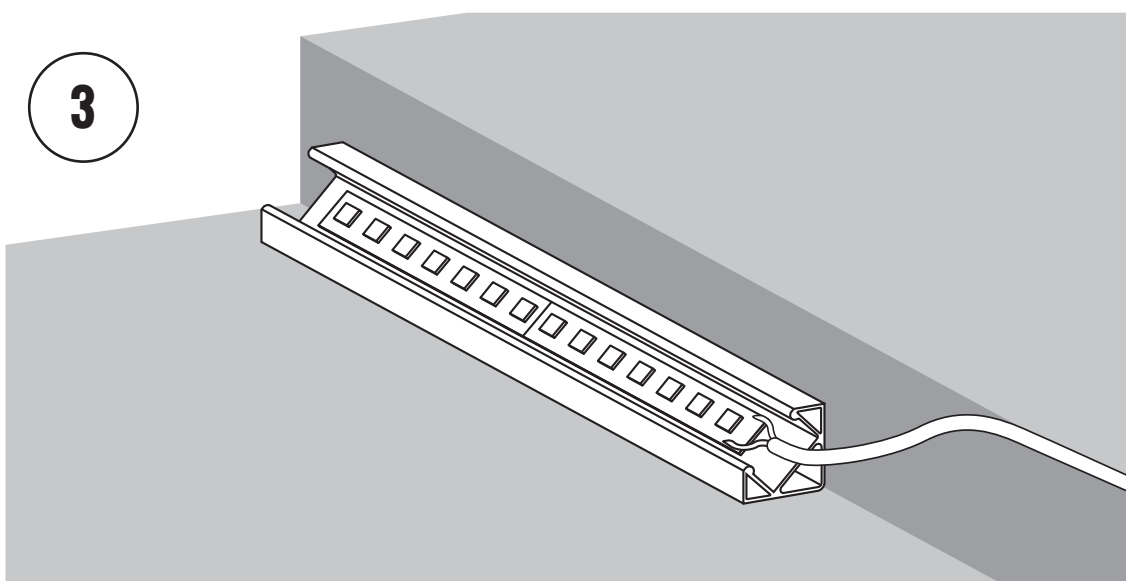1**2****3**



1. Oczyszczyć wnętrze z kurzu i pyłu
2. Przyklej taśmę LED
3. Taśma jest zamontowana

MONTAŻ OSŁONKI

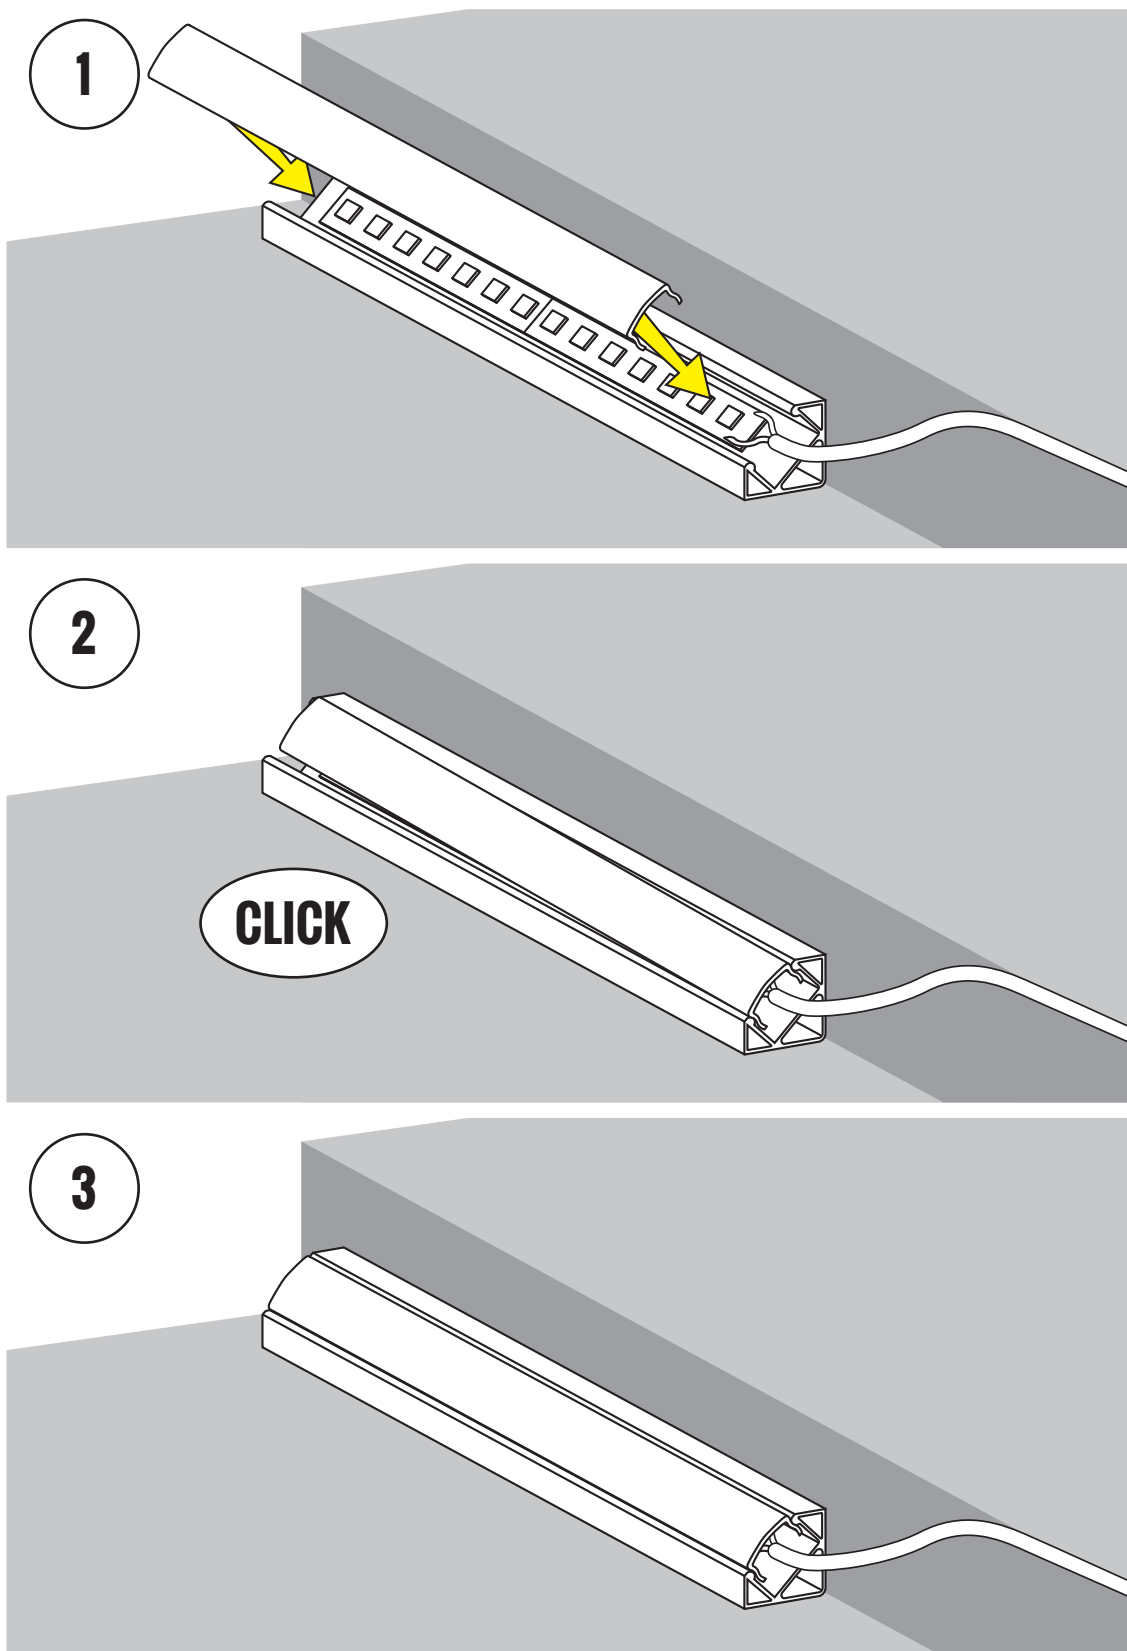

1. Ułóż osłonkę równo z profilem
2. Wciśnij osłonkę zaczynając od jednej strony
3. Osłonka jest zamontowana

MONTAŻ ZAŚLEPEK

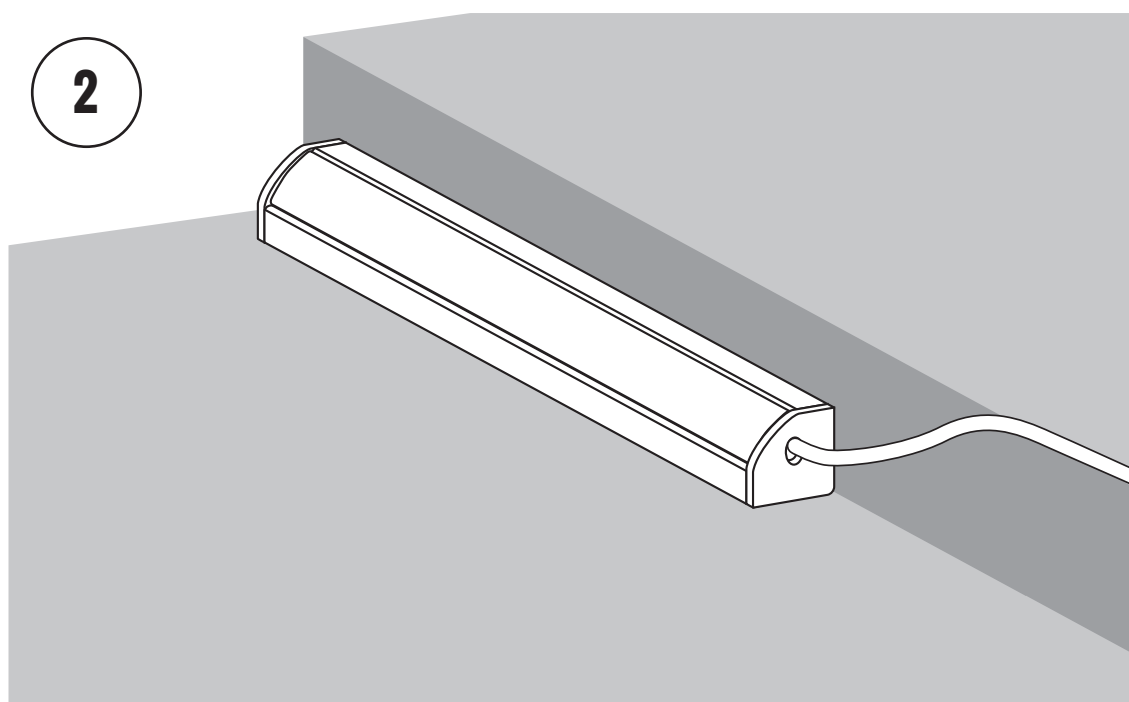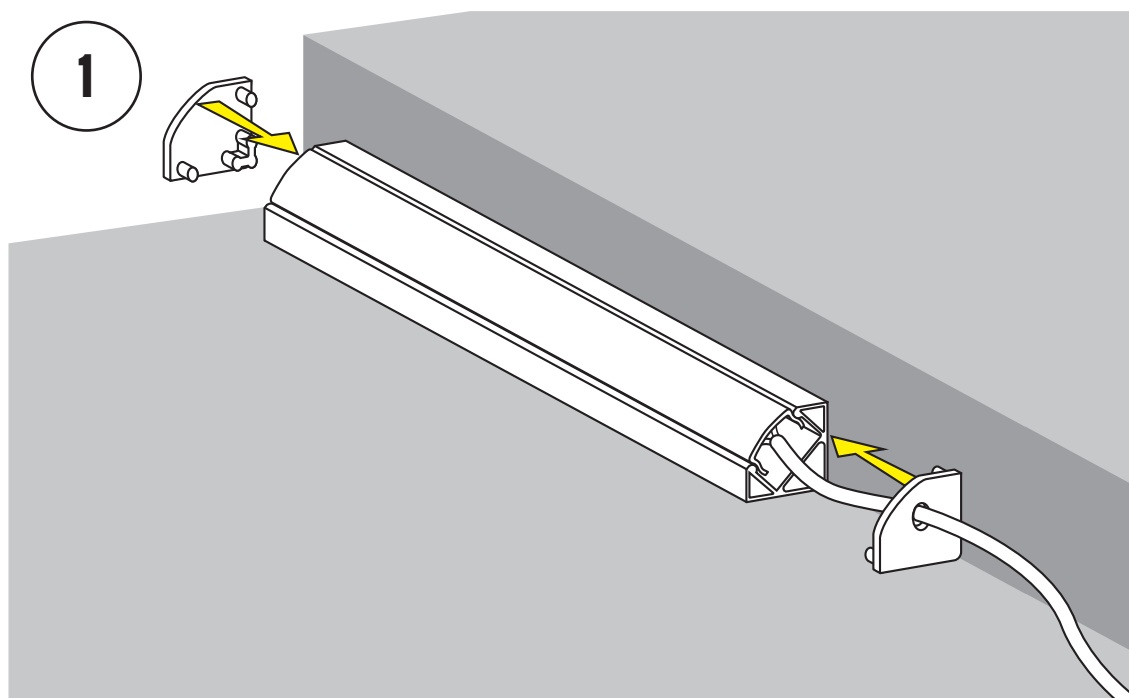

1. Przeprowadź przewód przez zaślepkę i wkliknij zaśleпки w profil
2. Profil jest kompletny