




INSTRUKCJA MONTAŻU

profil standardowy kątowy

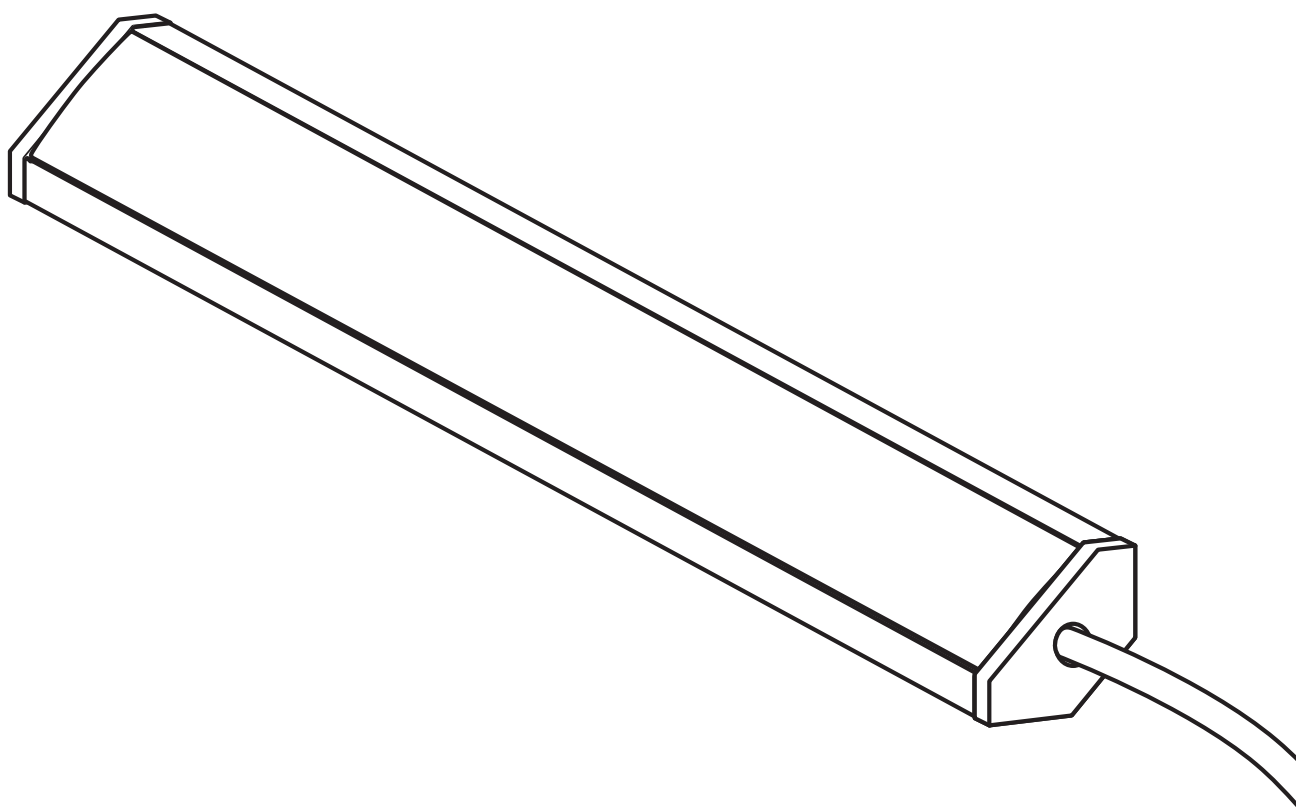

P3-3

SPIS TREŚCI


MOCOWANIE NA TAŚMĘ DWUSTRONNĄ	3
MONTAŻ TAŚMY LED	4
MONTAŻ OSŁONKI	5
MONTAŻ ZAŚLEPEK	6

UWAGA!


Profil przedstawiony w instrukcji może różnić się wyglądem od rzeczywistego produktu, którego dotyczy. Sposób montażu pozostaje jednak identyczny.

MOCOWANIE PROFILU NA TAŚMĘ DWUSTRONNĄ


1

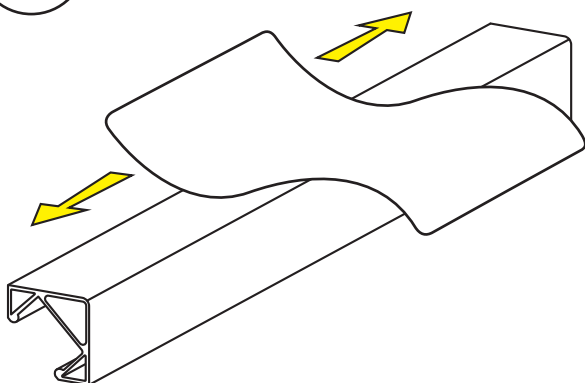


2

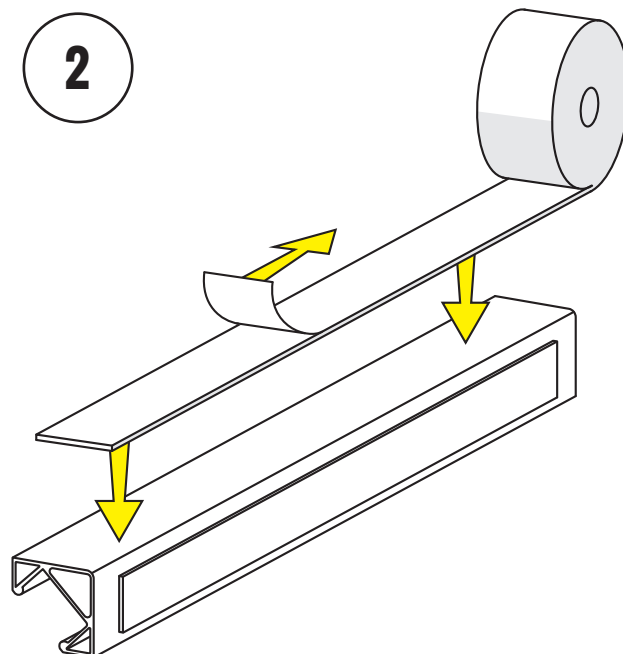

3



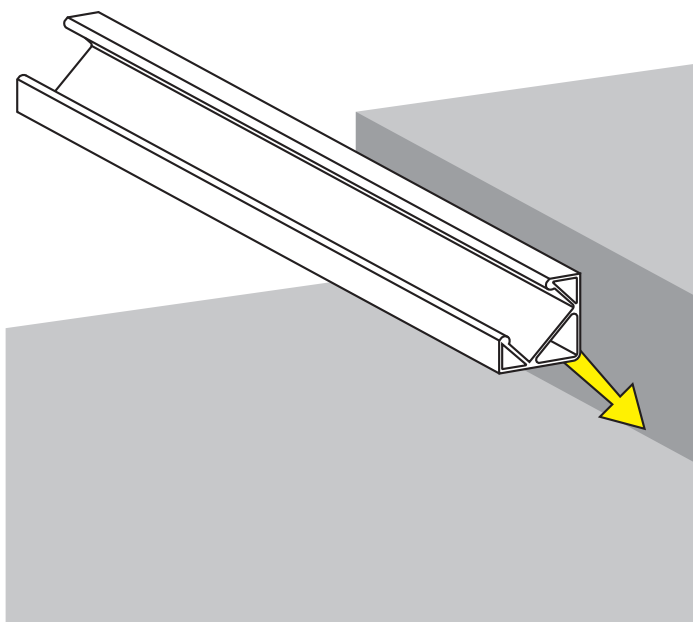


4

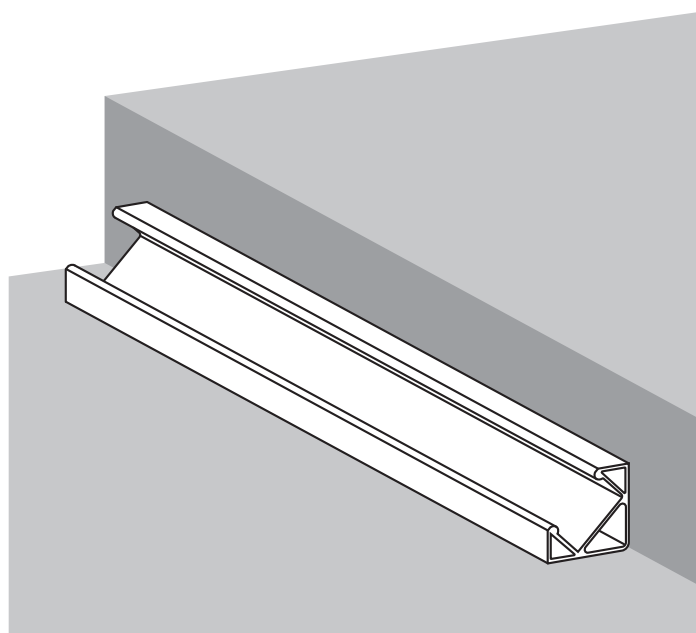


1. Oczyszczyć profil z kurzu i pyłu
2. Przyklej taśmę dwustronną od dołu profilu
3. Przyklej profil do podłoża
4. Profil jest zamontowany

MONTAŻ TAŚMY LED

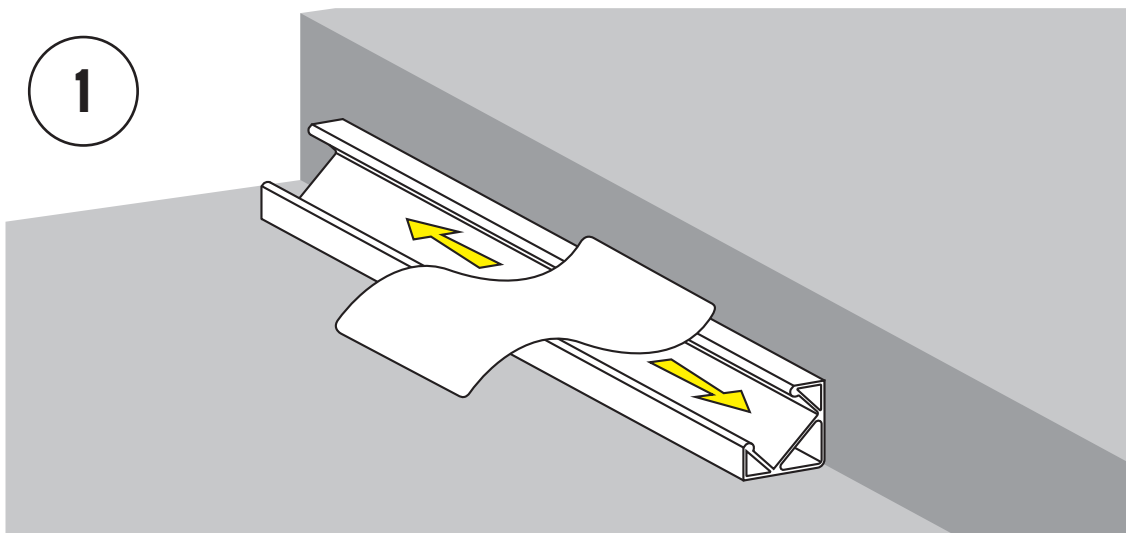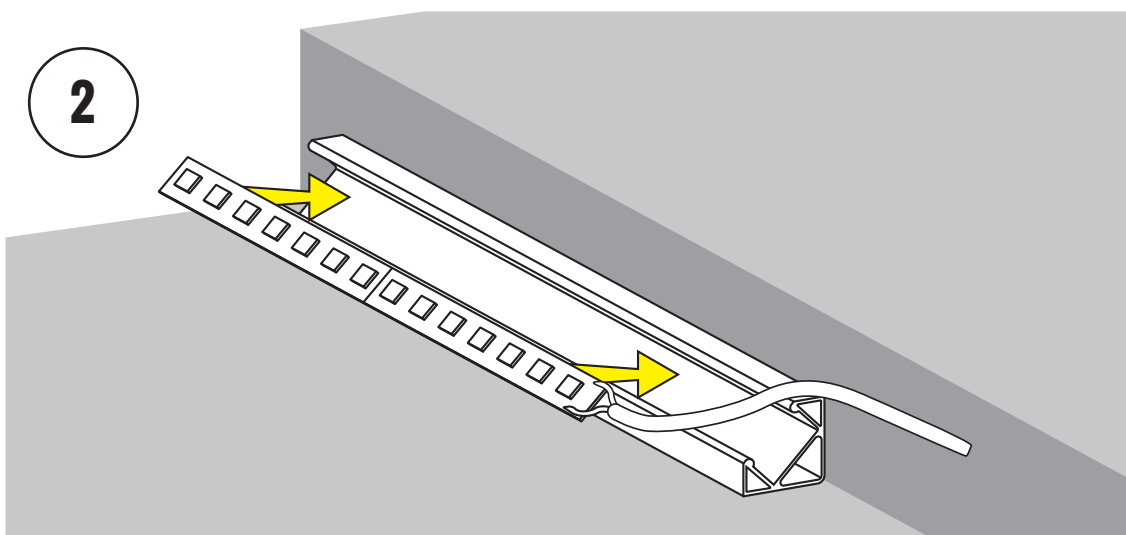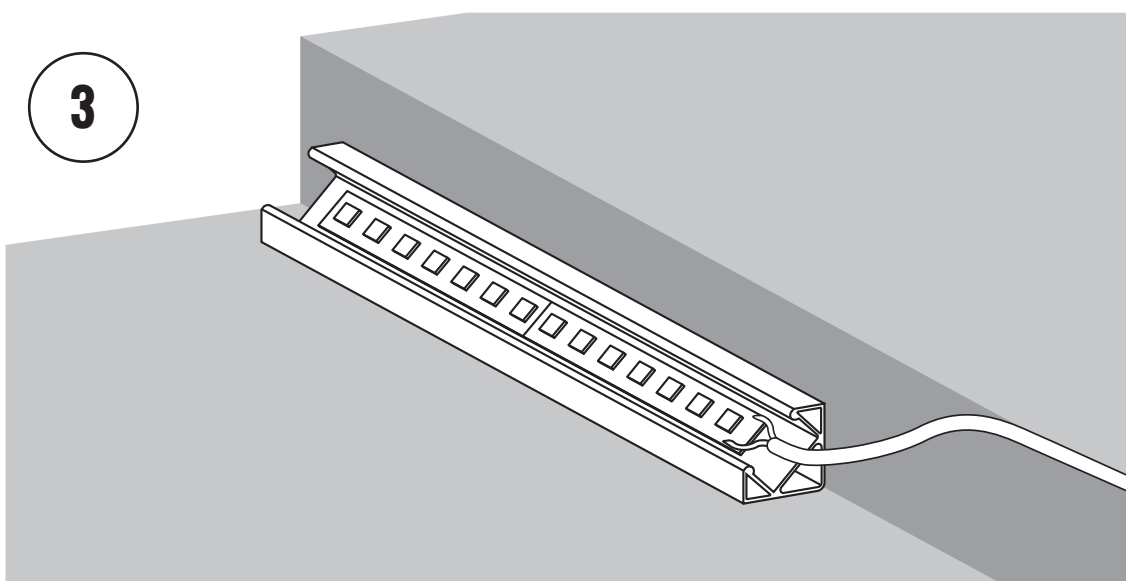1**2****3**



1. Oczyszczyć wnętrze z kurzu i pyłu
2. Przyklej taśmę LED
3. Taśma jest zamontowana

MONTAŻ OSŁONKI

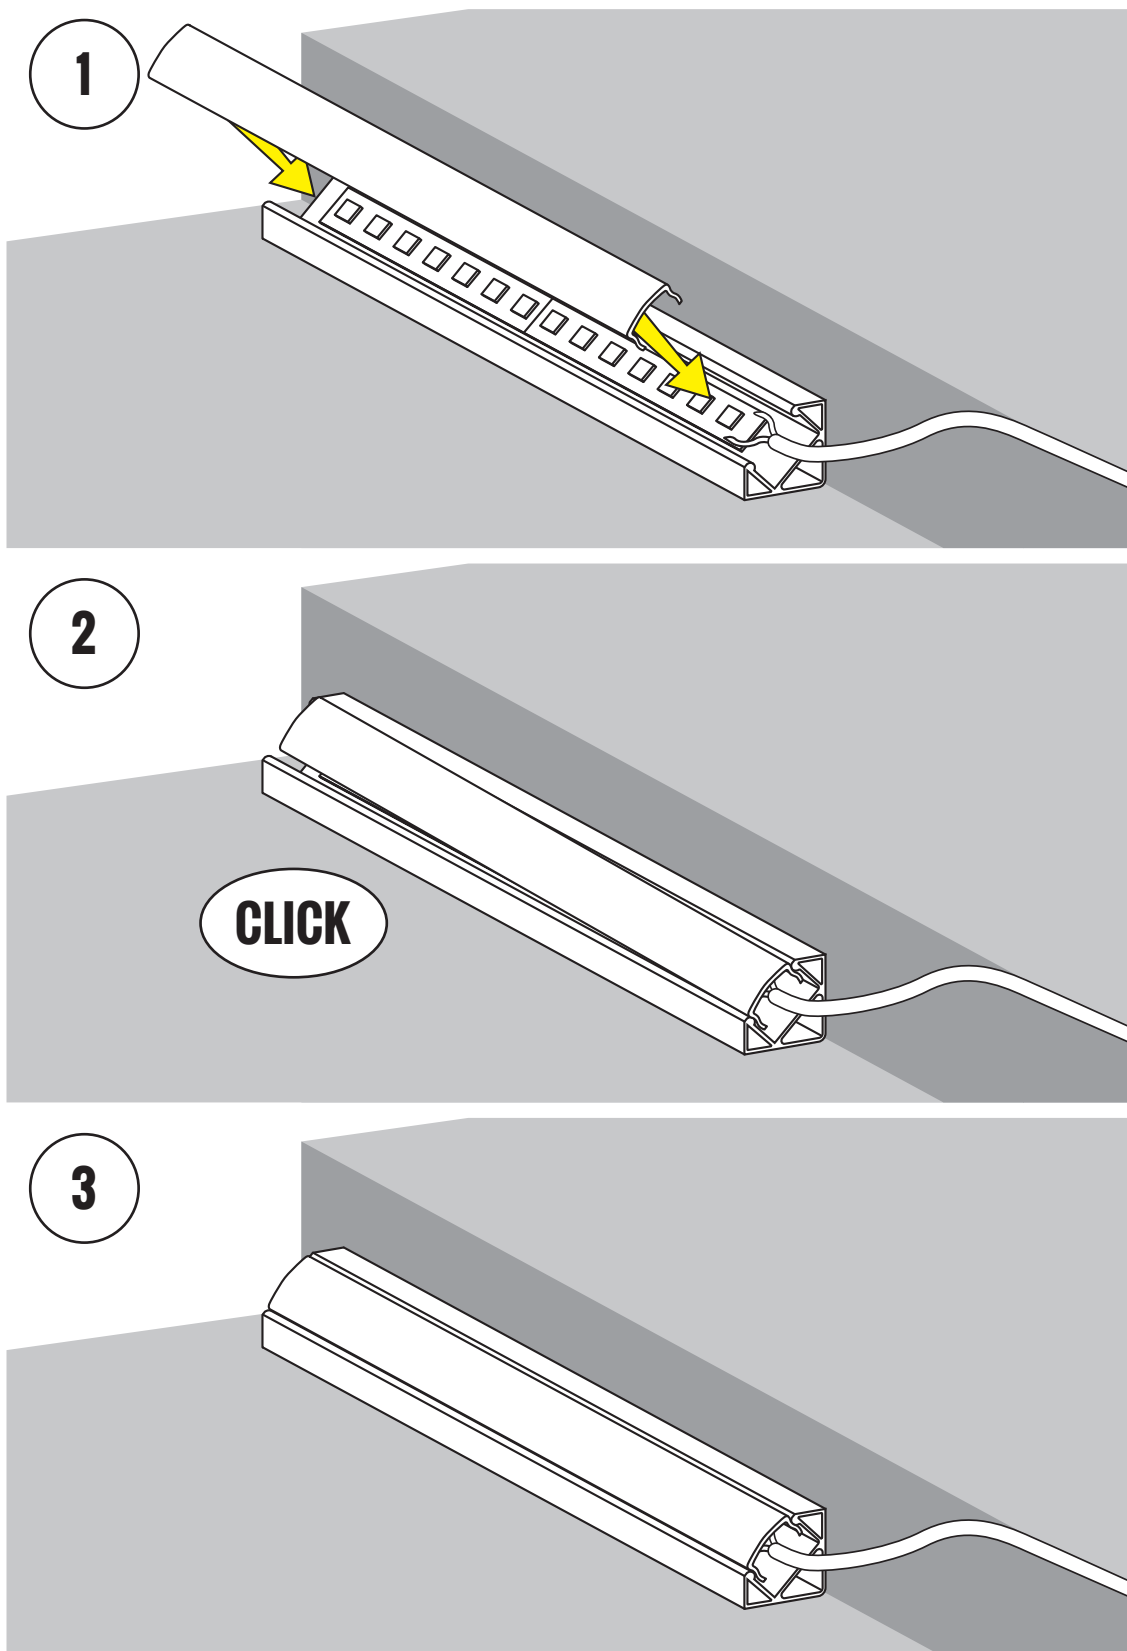

1. Ułóż osłonkę równo z profilem
2. Wciśnij osłonkę zaczynając od jednej strony
3. Osłonka jest zamontowana

MONTAŻ ZAŚLEPEK

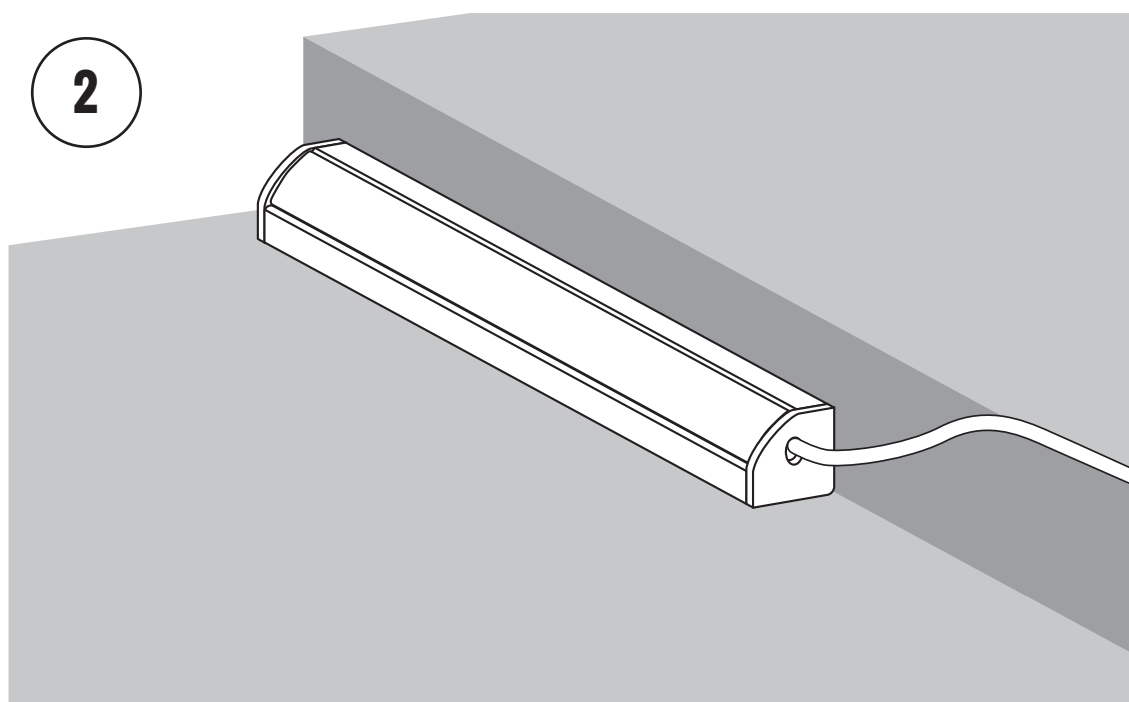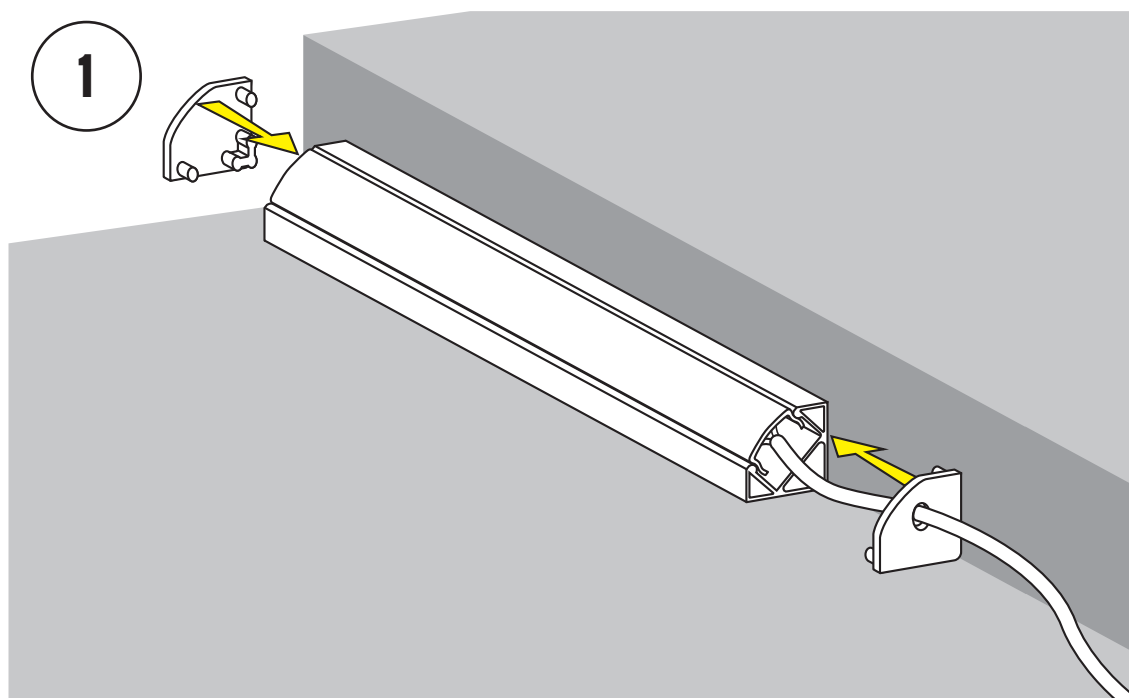

1. Przeprowadź przewód przez zaślepkę i wkliknij zaśleпки w profil
2. Profil jest kompletny