




INSTRUKCJA MONTAŻU

profil standardowy nawierzchniowy

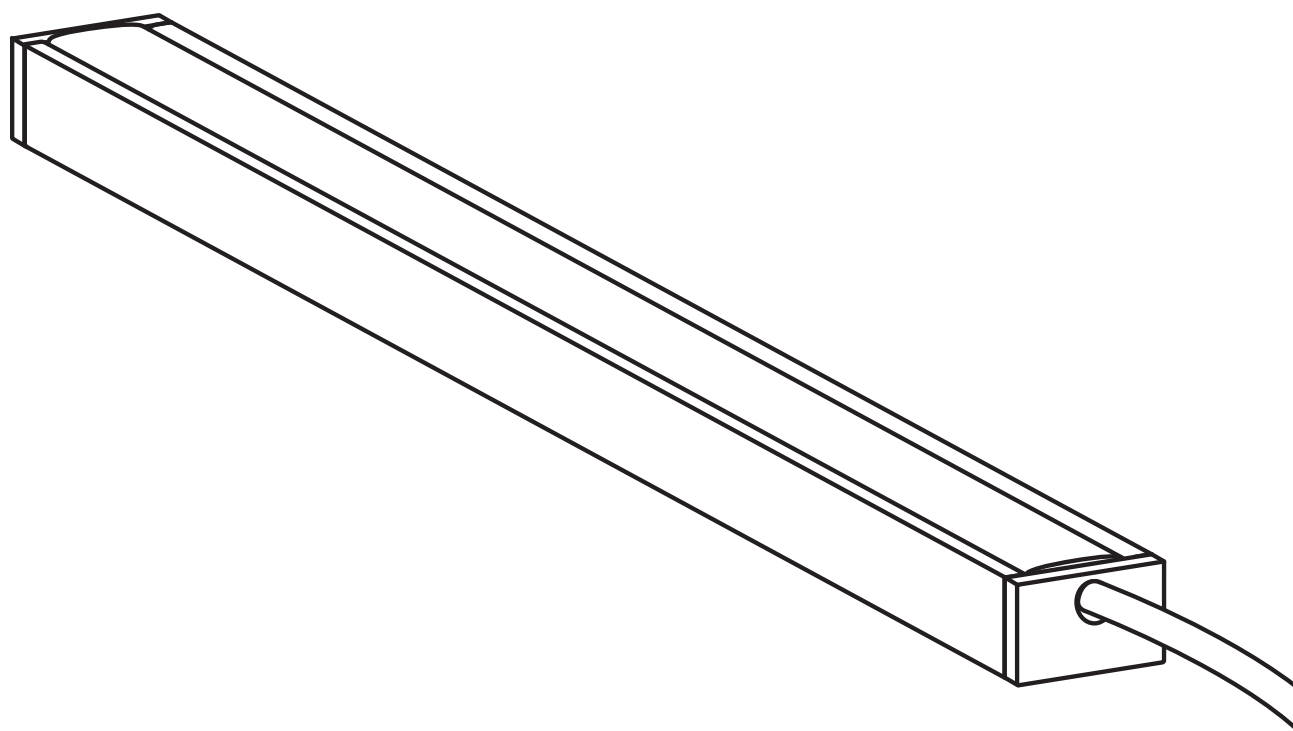

P4-2

SPIS TREŚCI


MOCOWANIE NA TAŚMĘ DWUSTRONNĄ.....	3
MOCOWANIE NA UCHWYT METALOWY.....	4
MONTAŻ TAŚMY LED Z PRZEWODEM PRZEZ ZAŚLEPKĘ.....	5
MONTAŻ TAŚMY LED Z PRZEWODEM PRZEZ PROFIL.....	6
MONTAŻ OSŁONKI.....	7
MONTAŻ ZAŚLEPEK.....	8
ZESTAW PO ZŁOŻENIU.....	9

UWAGA!


Profil przedstawiony w instrukcji może różnić się wyglądem od rzeczywistego produktu, którego dotyczy. Sposób montażu pozostaje jednak identyczny.

MOCOWANIE PROFILU NA TAŚMĘ DWUSTRONNĄ


1

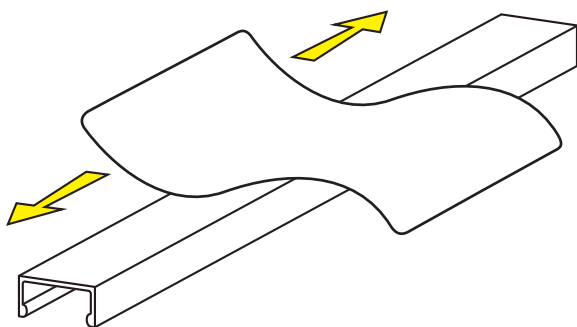


2

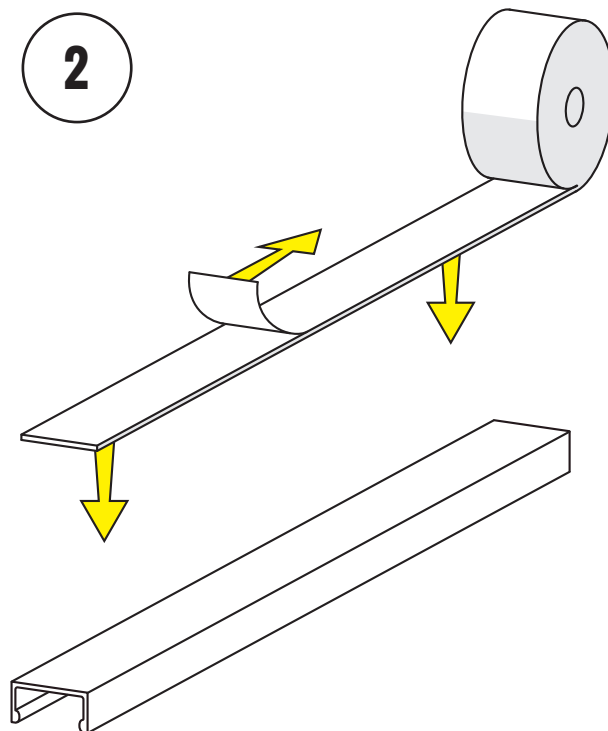

3

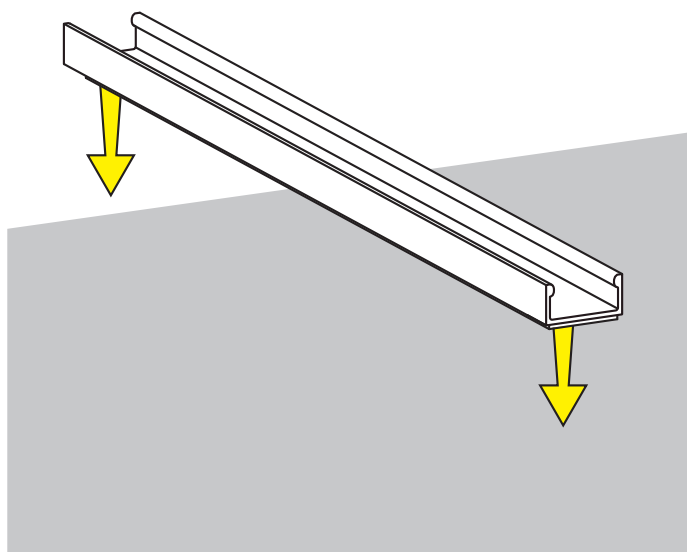


4

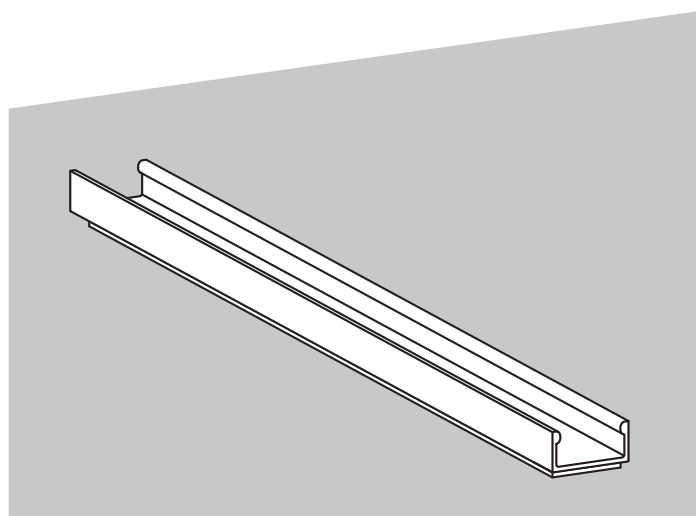




1. Oczyszczyć profil z kurzu i pyłu
2. Przyklej taśmę dwustronną od dołu profilu
3. Przyklej profil do płaszczyzny
4. Profil jest zamontowany

MOCOWANIE PROFILU NA UCHWYTY METALOWE

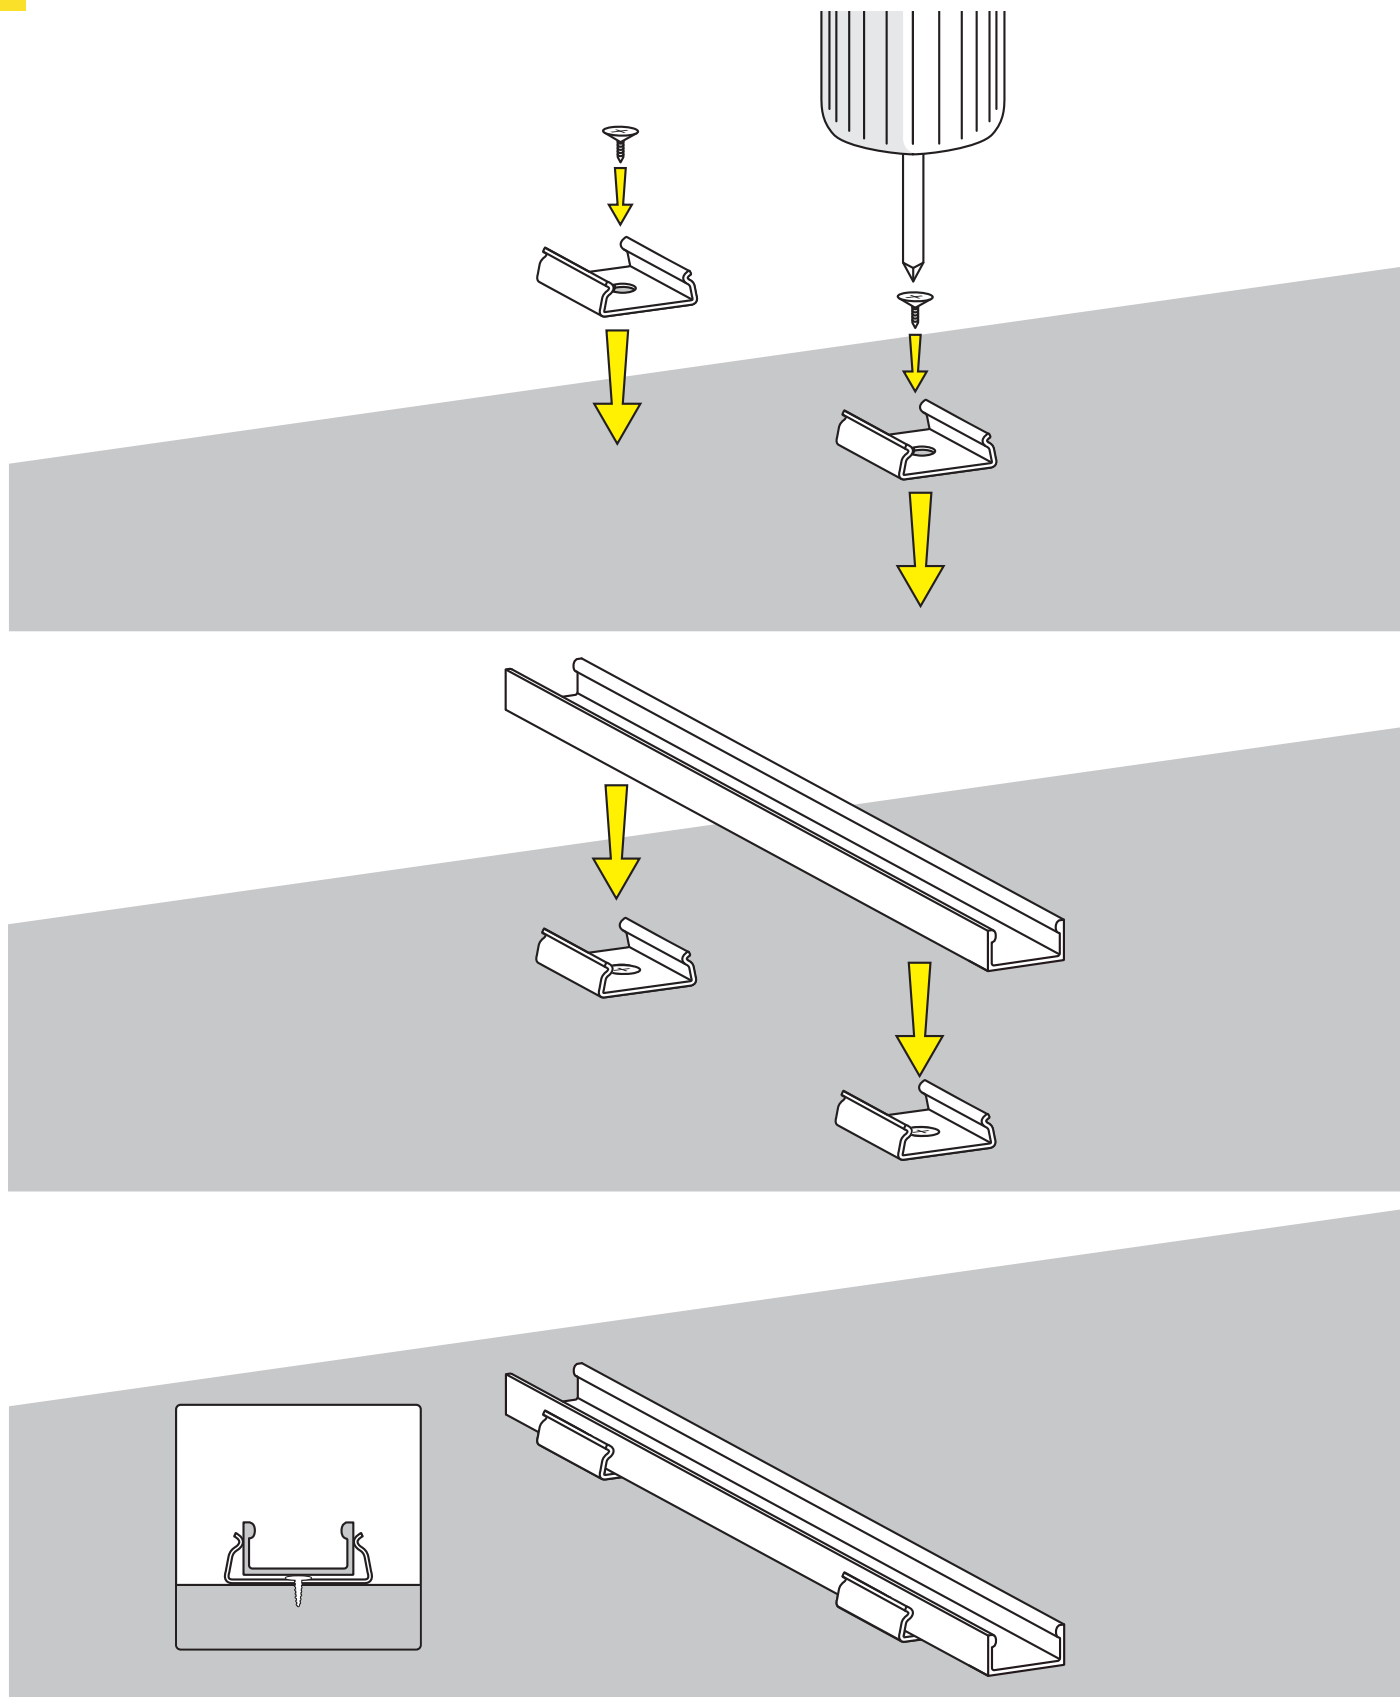


1. Przykręć mocowania
2. Zamontuj profil na wcisk
3. Profil jest zamontowany

MONTAŻ TAŚMY LED Z PRZEWODEM PRZEZ ZAŚLEPKĘ

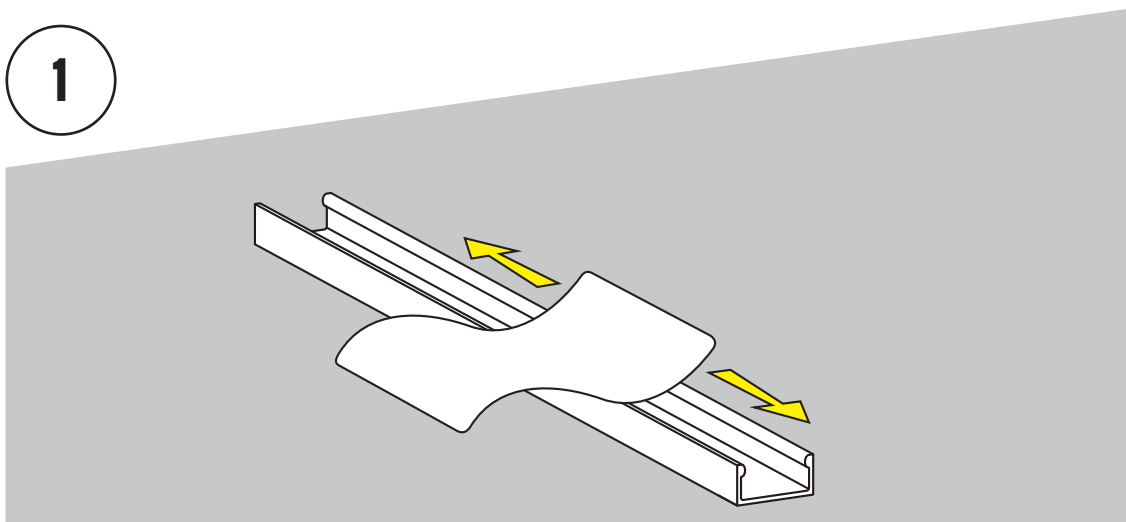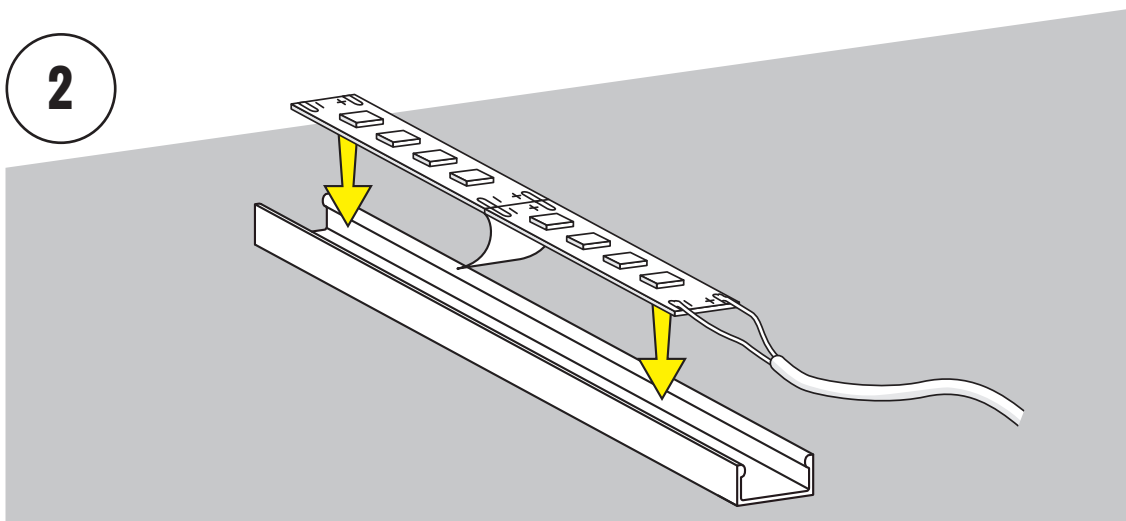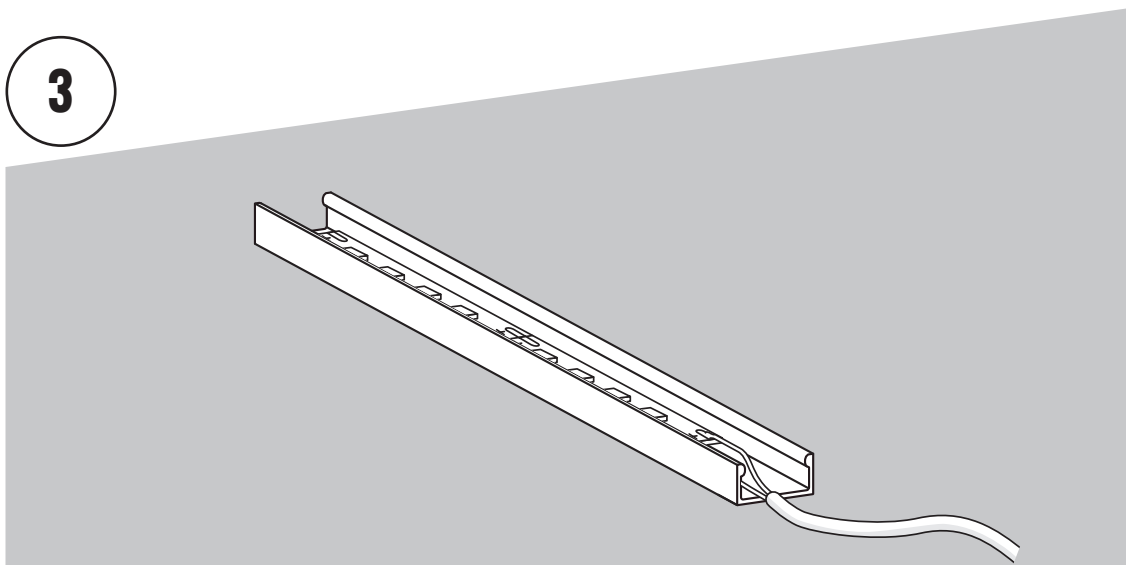1**2****3**




1. Oczyszczyć wnętrze z kurzu i pyłu
2. Przyklej taśmę LED
3. Taśma jest zamontowana

MONTAŻ TAŚMY LED Z PRZEWODEM PRZEZ PROFIL

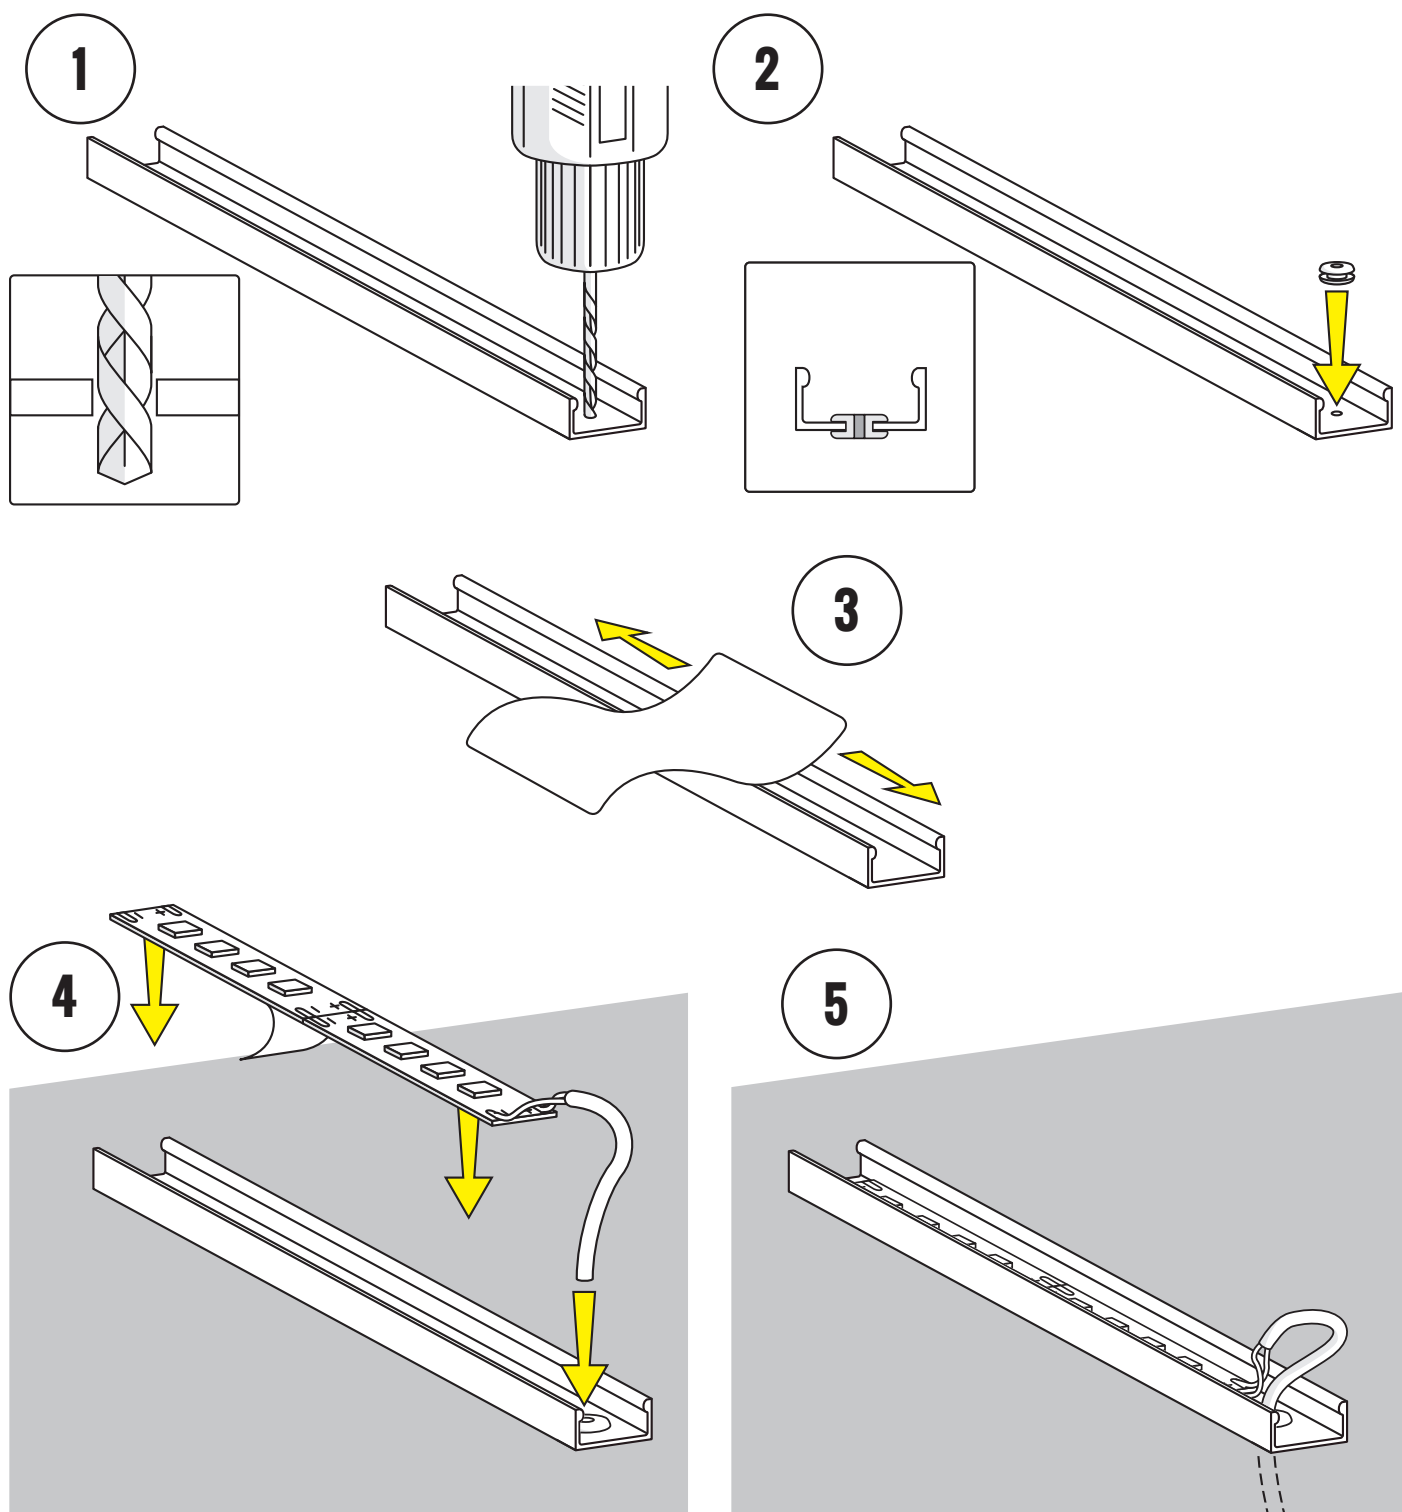





1. Wywierć otwór na przewód
2. Zabezpiecz otwór gumową uszczelką
3. Oczyszczyć wnętrze z kurzu i pyłu
4. Przyklej taśmę LED
5. Taśma jest zamontowana

MONTAŻ OSŁONKI

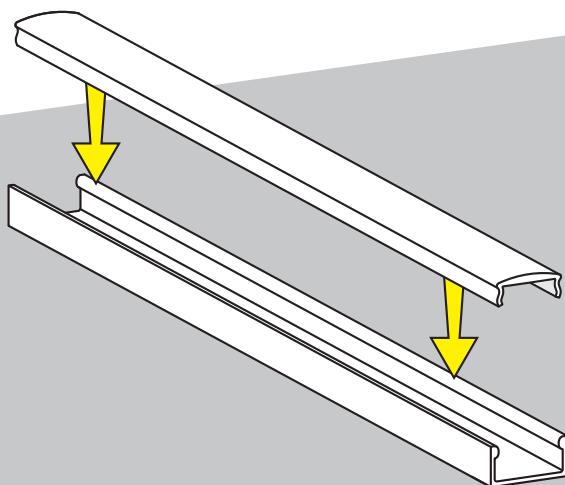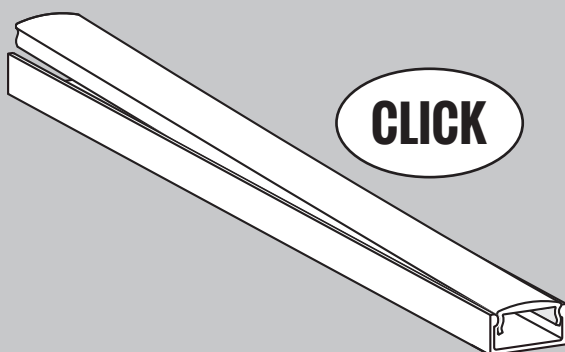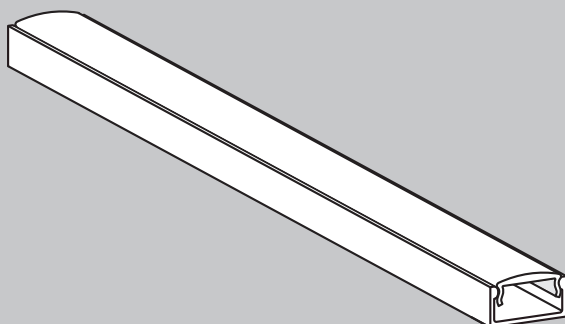1**2****3**


1. Ułóż osłonkę równo z profilem
2. Wciśnij osłonkę zaczynając od jednej strony
3. Osłonka jest zamontowana

MONTAŻ ZAŚLEPEK

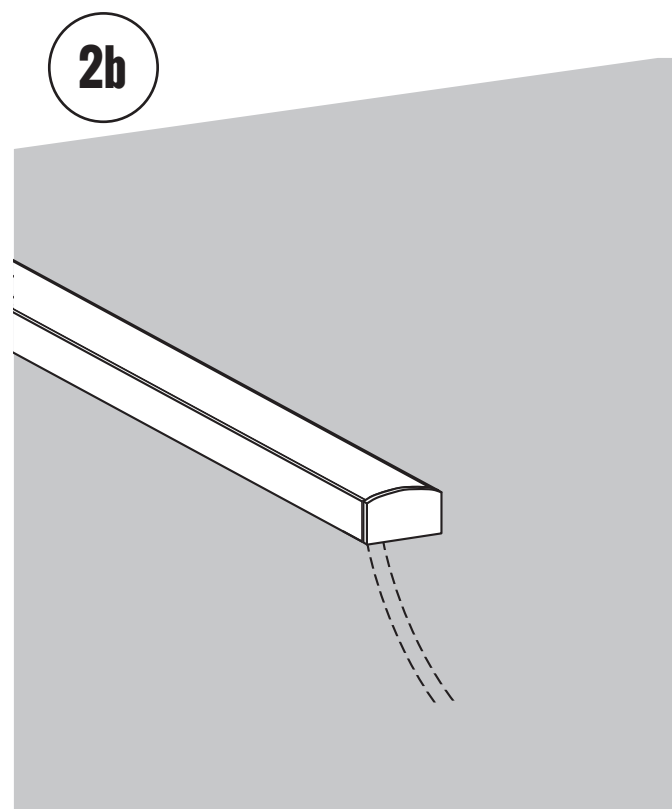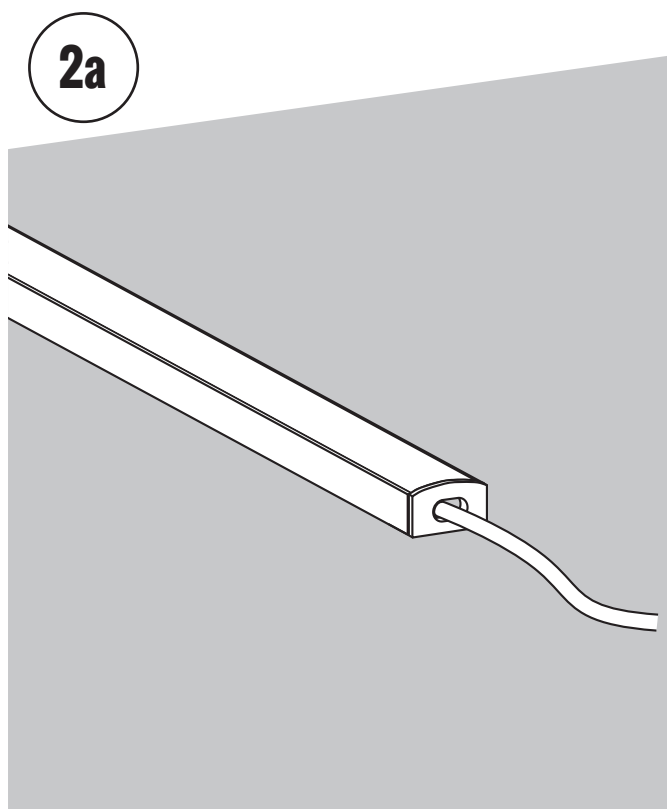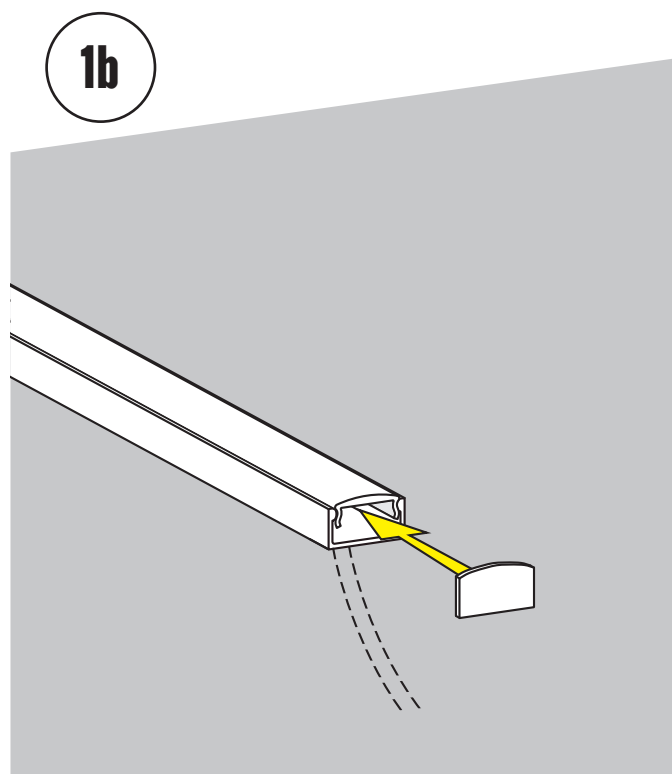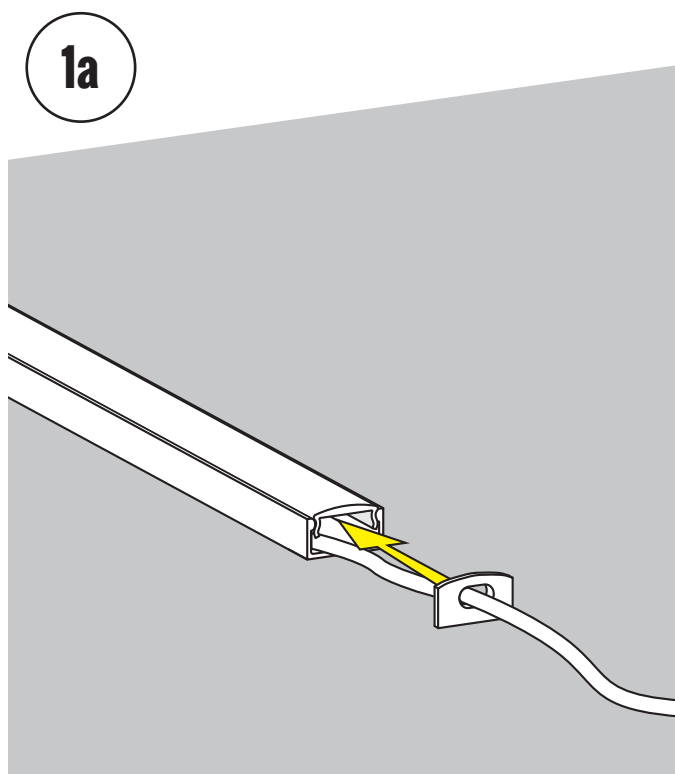

1. Wciśnij zaślepkę
2. Zaślepka jest zamontowana

ZESTAW PO ZŁOŻENIU

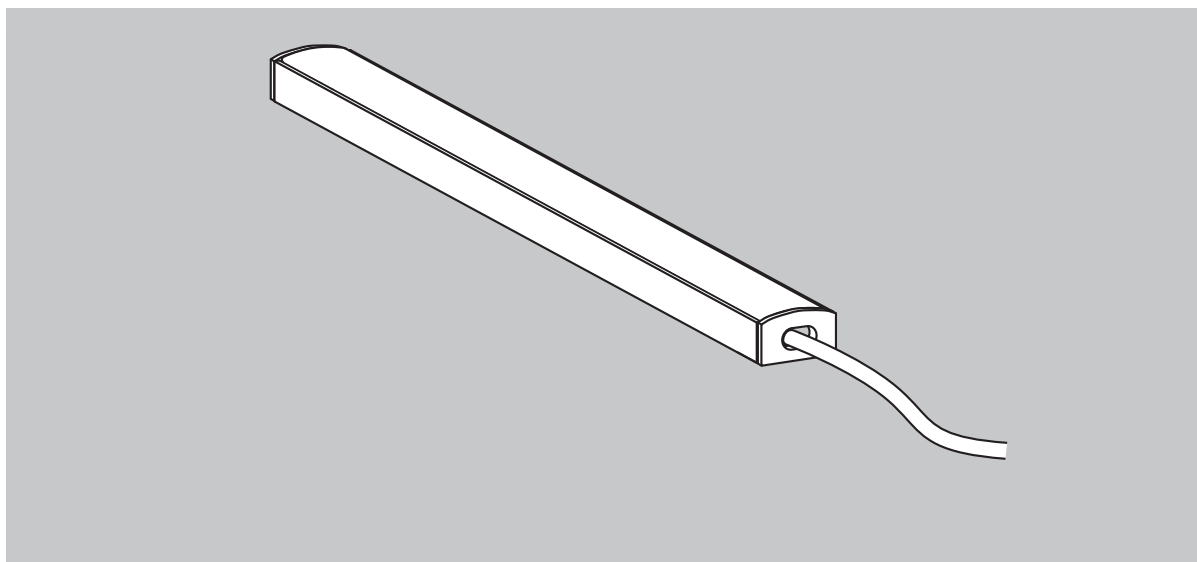3a**3b**