




INSTRUKCJA MONTAŻU

profil standardowy nawierzchniowy

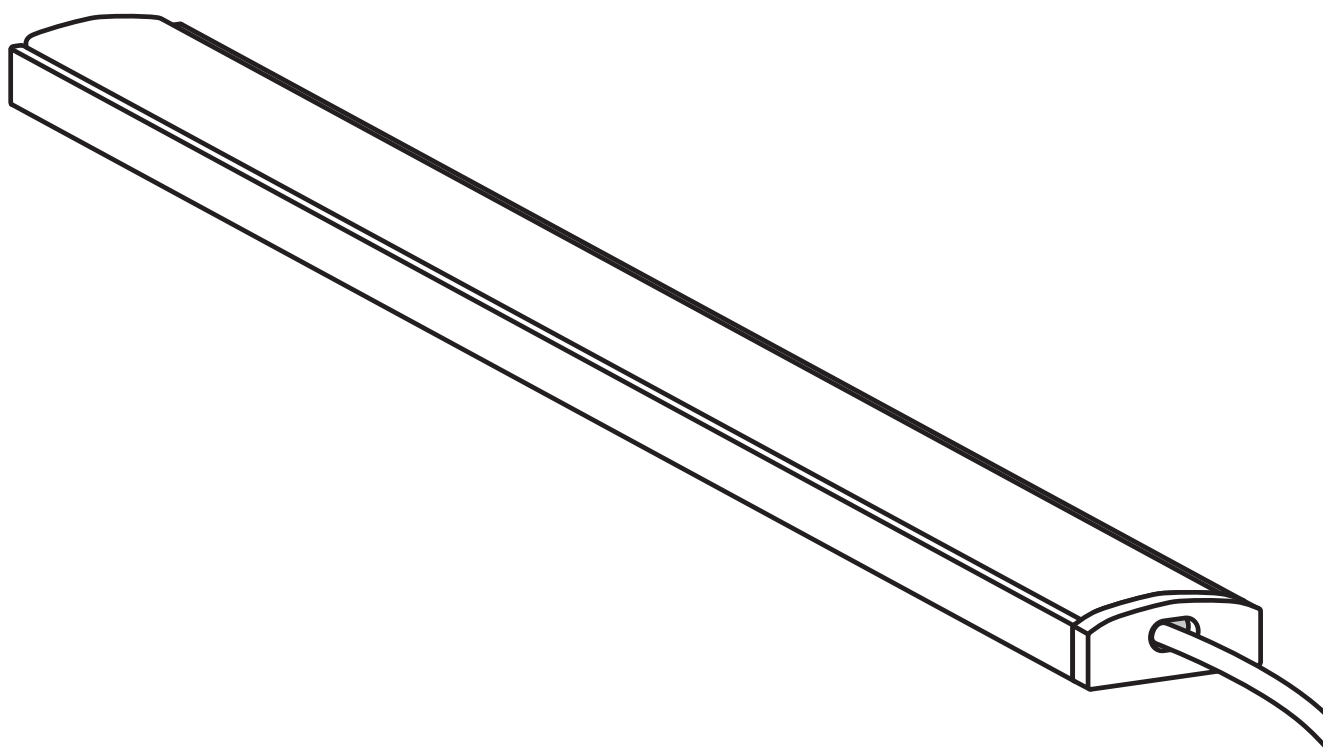

P4-3

SPIS TREŚCI


MOCOWANIE NA TAŚMĘ DWUSTRONNĄ	3
MONTAŻ TAŚMY LED Z PRZEWODEM PRZEZ ZAŚLEPKĘ	4
MONTAŻ TAŚMY LED Z PRZEWODEM PRZEZ PROFIL	5
MONTAŻ OSŁONKI	6
MONTAŻ ZAŚLEPEK	7
ZESTAW PO ZŁOŻENIU	8

UWAGA!


Profil przedstawiony w instrukcji może różnić się wyglądem od rzeczywistego produktu, którego dotyczy. Sposób montażu pozostaje jednak identyczny.

MOCOWANIE PROFILU NA TAŚMĘ DWUSTRONNĄ


1

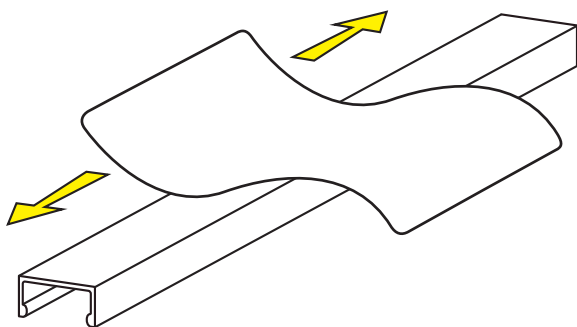


2

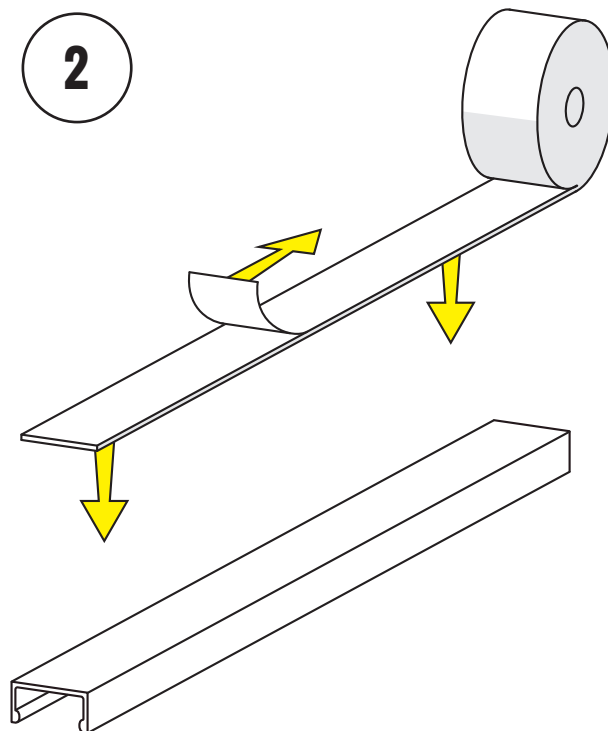

3

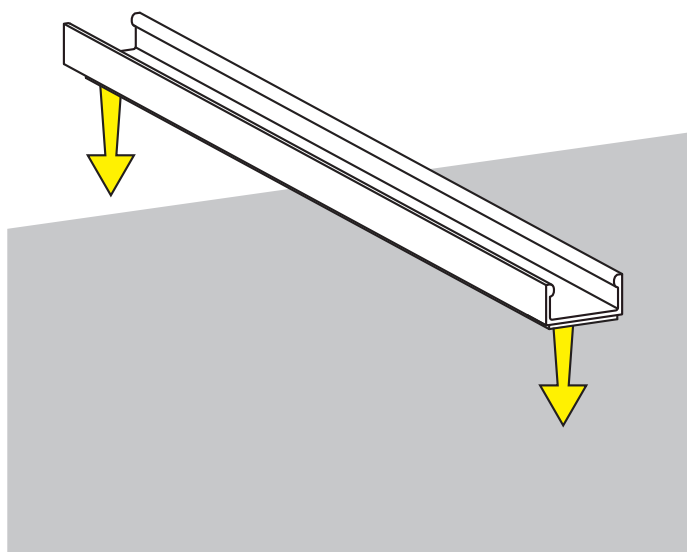


4

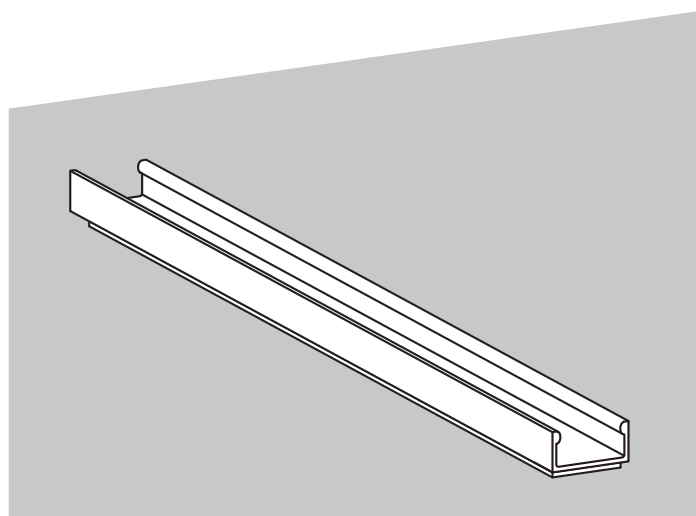


1. Oczyszczyć profil z kurzu i pyłu
2. Przyklej taśmę dwustronną od dołu profilu
3. Przyklej profil do płaszczyzny
4. Profil jest zamontowany

MONTAŻ TAŚMY LED Z PRZEWODEM PRZEZ ZAŚLEPKĘ


1

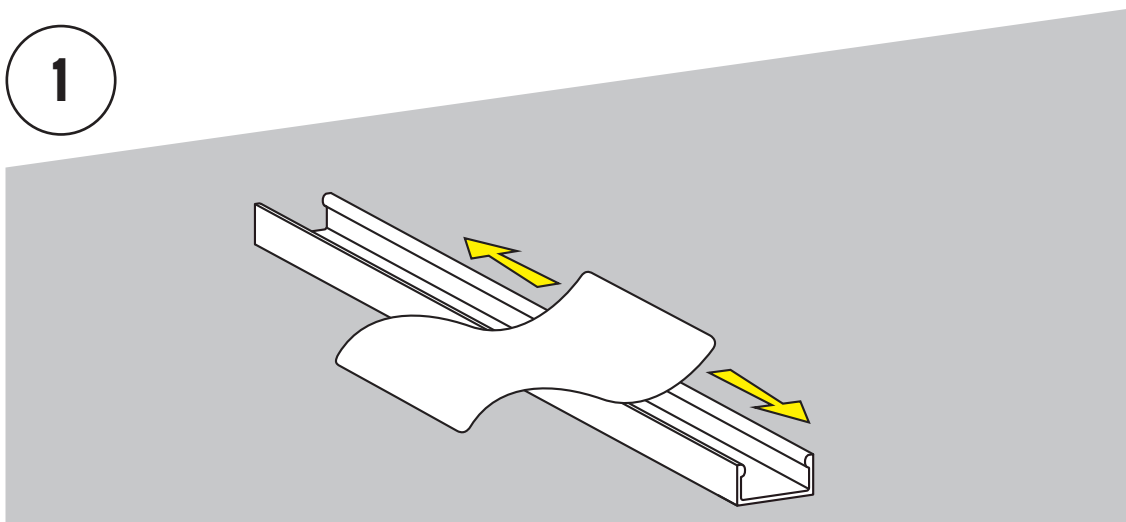

2

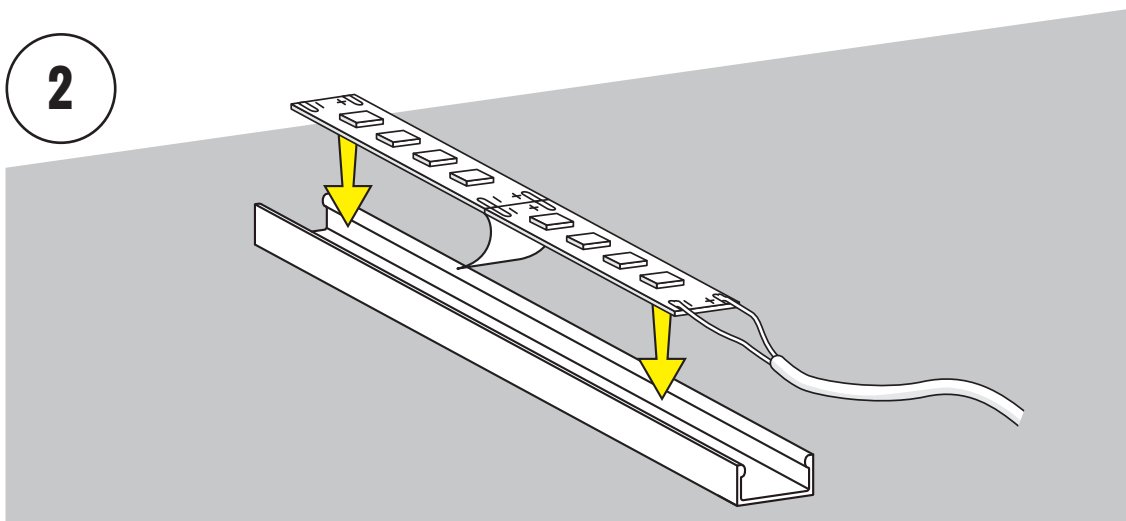


3

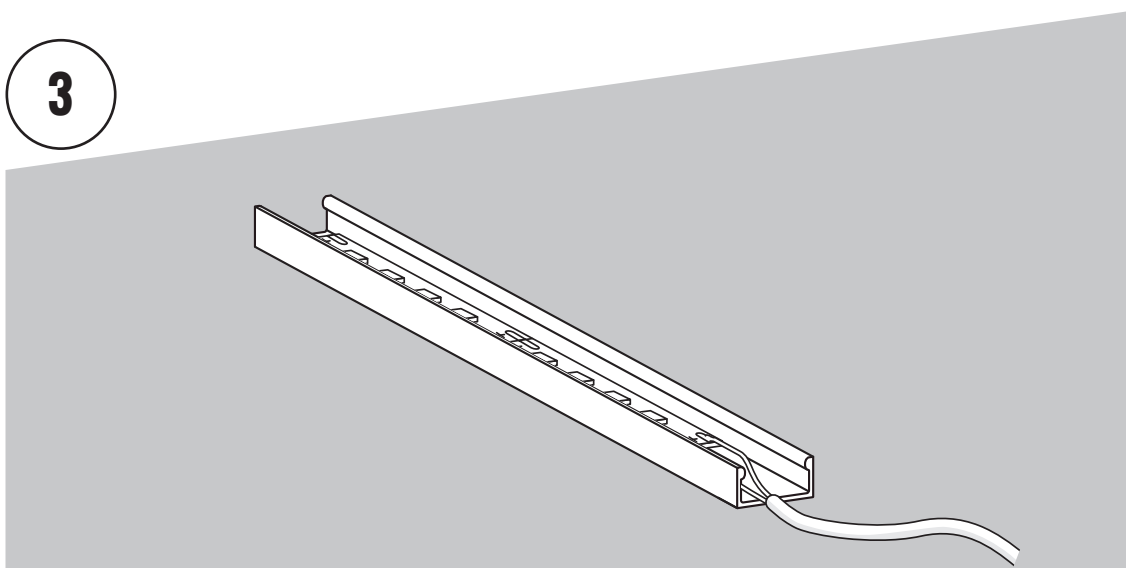




1. Oczyszczyć wnętrze z kurzu i pyłu
2. Przyklej taśmę LED
3. Taśma jest zamontowana

MONTAŻ TAŚMY LED Z PRZEWODEM PRZEZ PROFIL

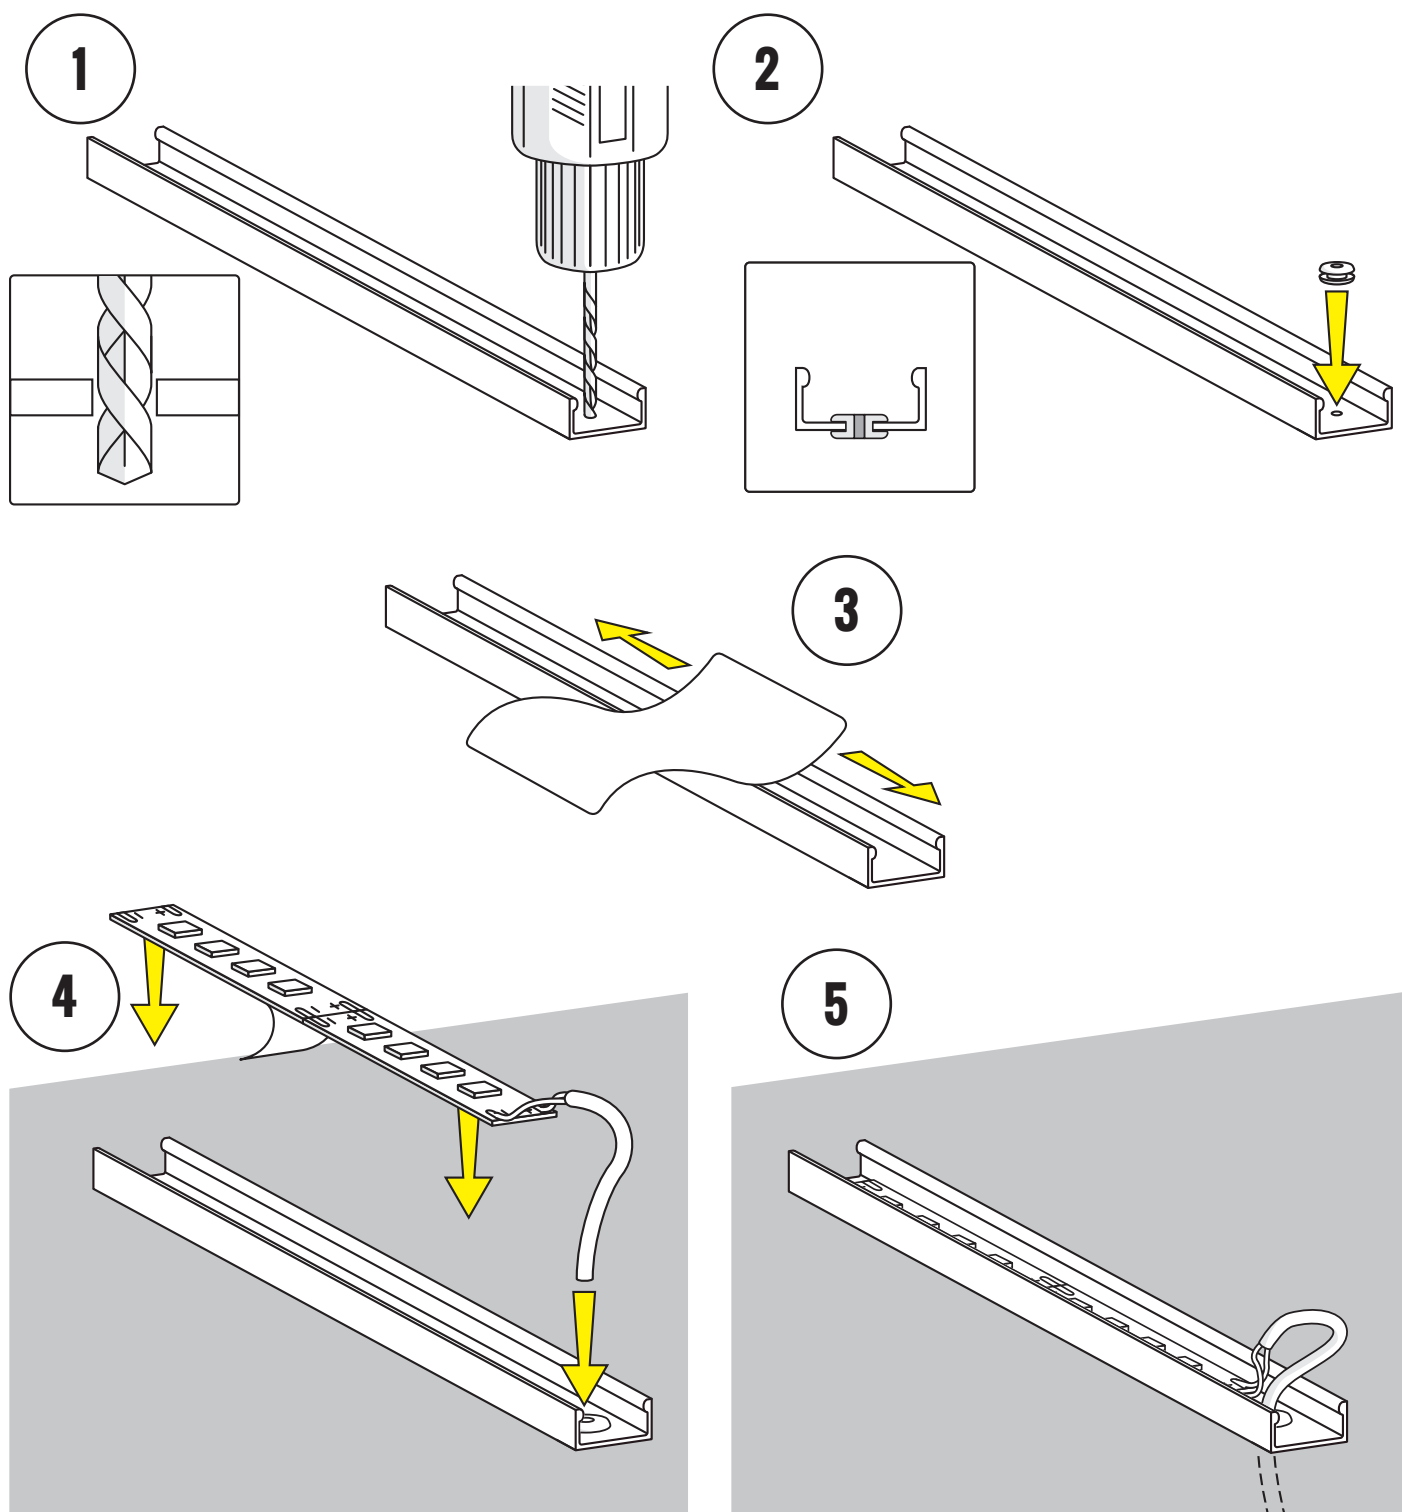





1. Wywierć otwór na przewód
2. Zabezpiecz otwór gumową uszczelką
3. Oczyszczyć wnętrze z kurzu i pyłu
4. Przyklej taśmę LED
5. Taśma jest zamontowana

MONTAŻ OSŁONKI

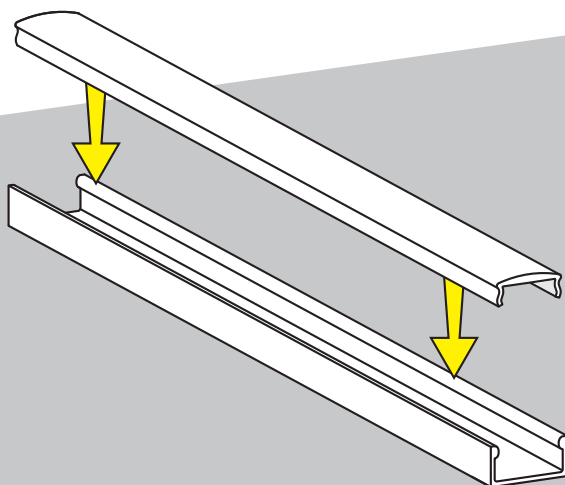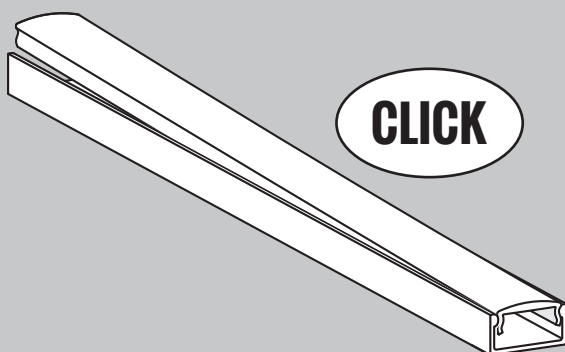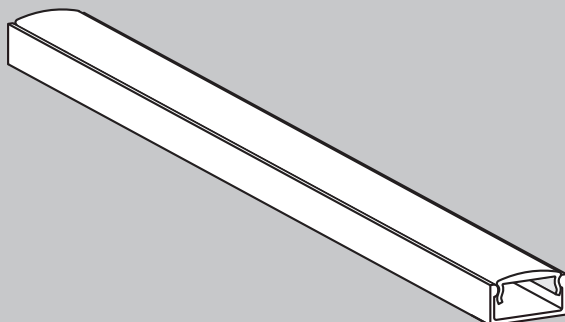1**2****3**


1. Ułóż osłonkę równo z profilem
2. Wciśnij osłonkę zaczynając od jednej strony
3. Osłonka jest zamontowana

MONTAŻ ZAŚLEPEK

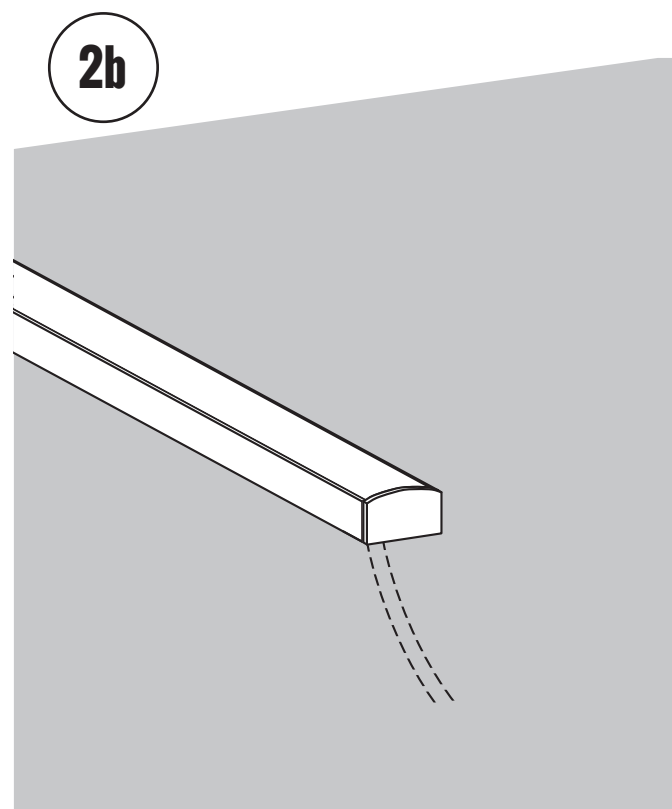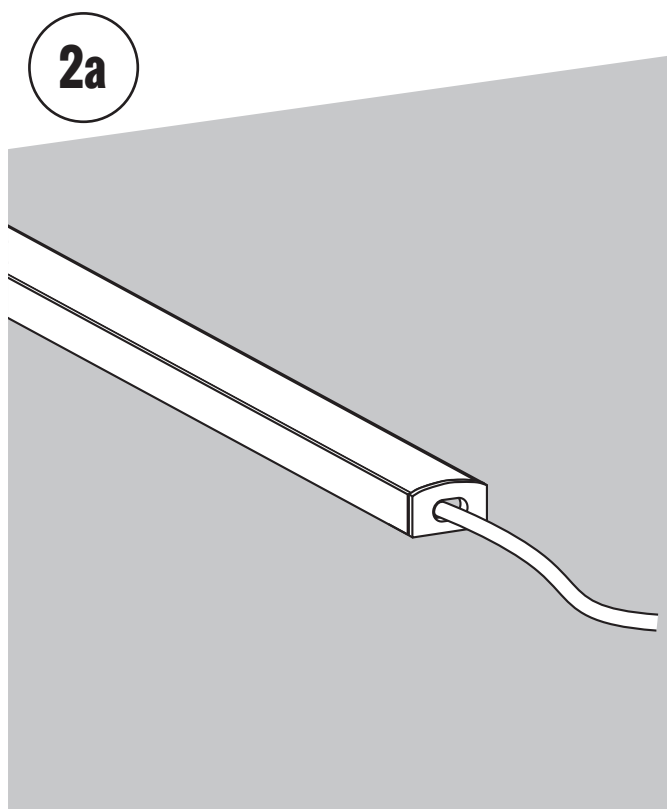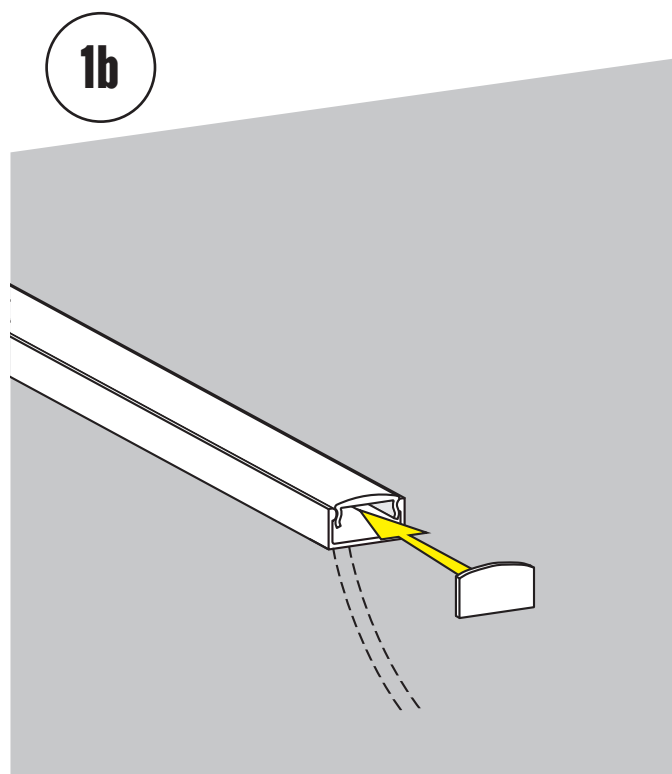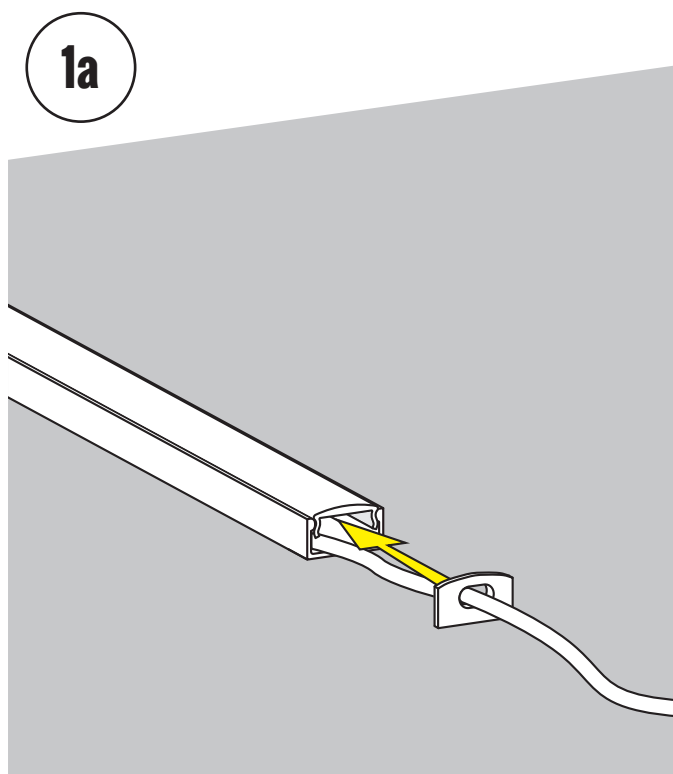

1. Wciśnij zaślepkę
2. Zaślepka jest zamontowana

ZESTAW PO ZŁOŻENIU

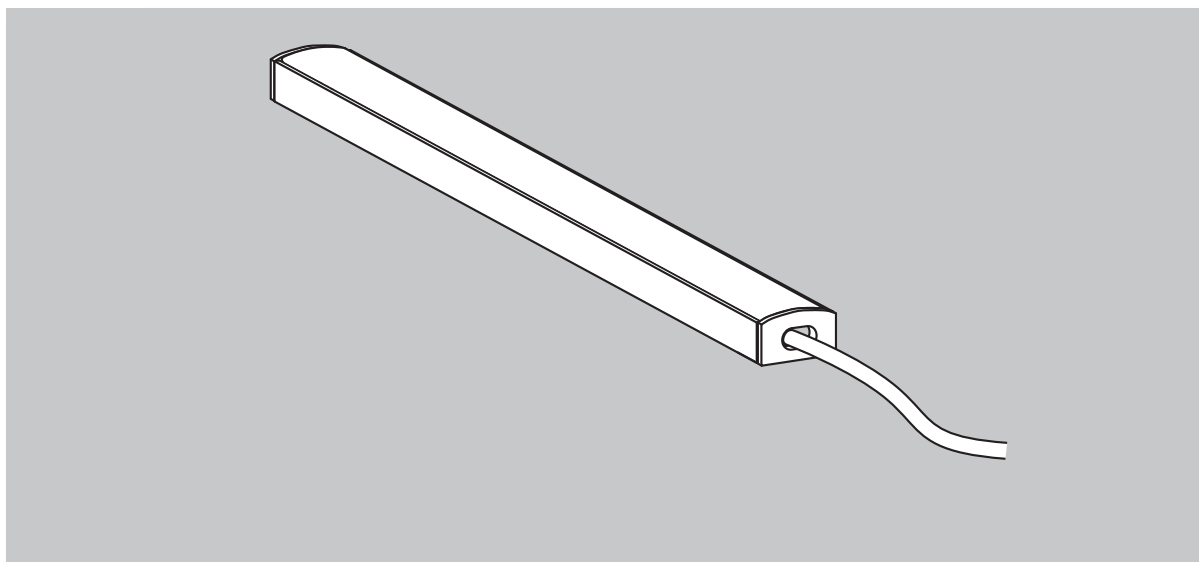3a**3b**