




INSTRUKCJA MONTAŻU

profil standardowy nawierzchniowy

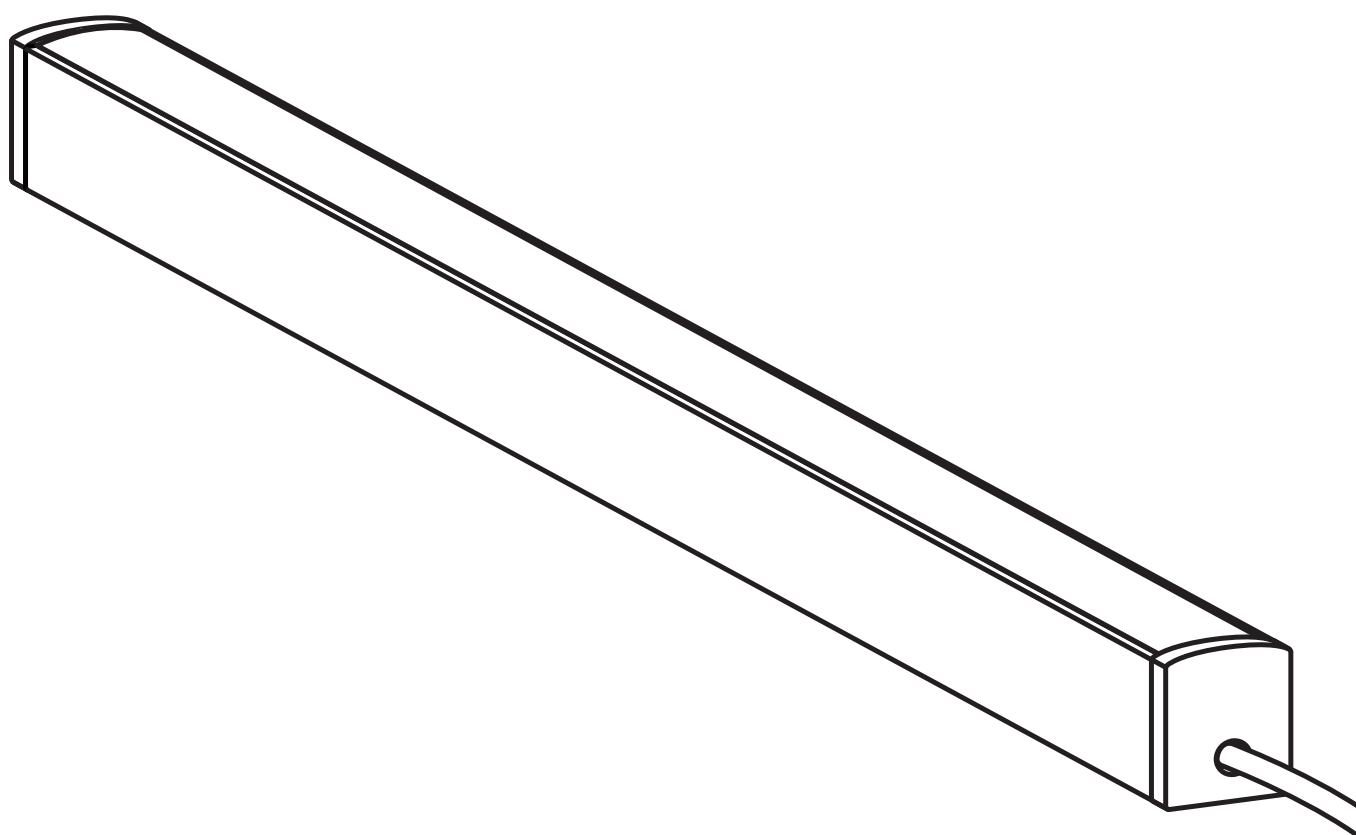

P4-4


SPIS TREŚCI

MOCOWANIE NA WKRĘTY	3
MOCOWANIE NA TAŚMĘ DWUSTRONNĄ	4
MONTAŻ TAŚMY LED Z PRZEWODEM PRZEZ ZAŚLEPKĘ	5
MONTAŻ TAŚMY LED Z PRZEWODEM PRZEZ PROFIL	6
MONTAŻ OSŁONKI	7
MONTAŻ ZAŚLEPEK	8
ZESTAW PO ZŁOŻENIU	9

UWAGA!

Profil przedstawiony w instrukcji może różnić się wyglądem od rzeczywistego produktu, którego dotyczy. Sposób montażu pozostaje jednak identyczny.


MOCOWANIE PROFILU NA WKRĘTY

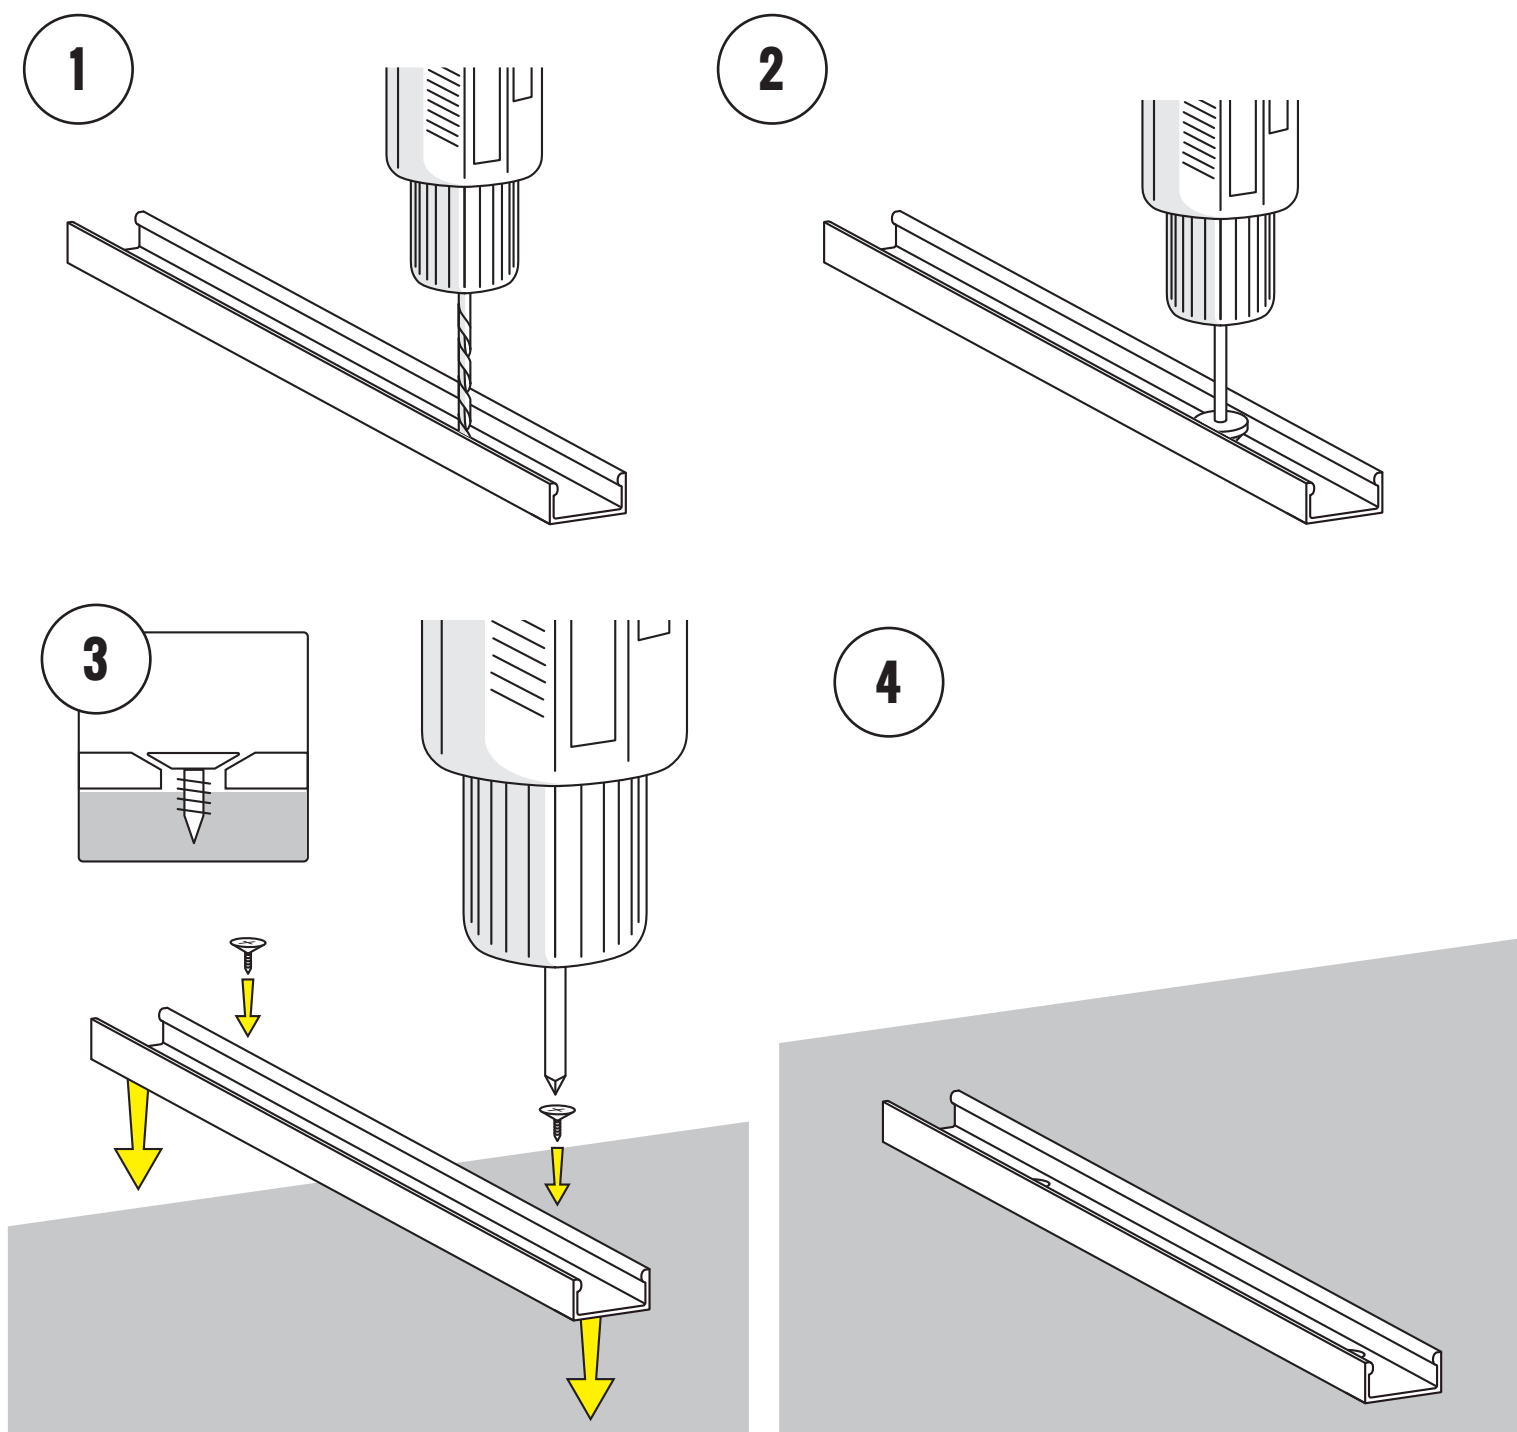


1. Wywierć otwór na wkręt
2. Sfazuj otwór aby wkręt dobrze przylegał do profilu
3. Przykręć profil do płaszczyzny
4. Profil jest zamontowany

MOCOWANIE PROFILU NA TAŚMĘ DWUSTRONNĄ


1

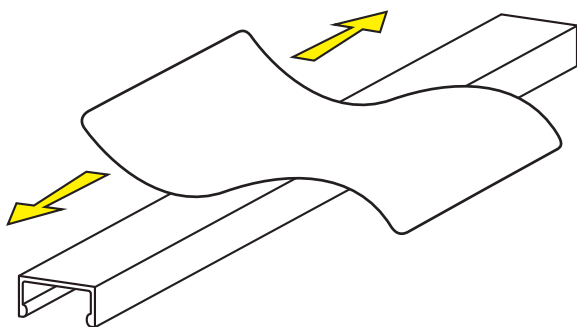


2

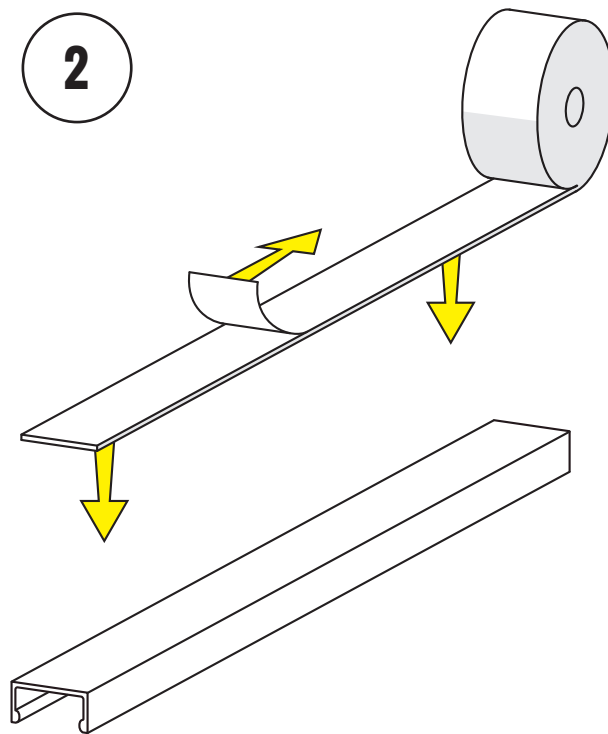

3



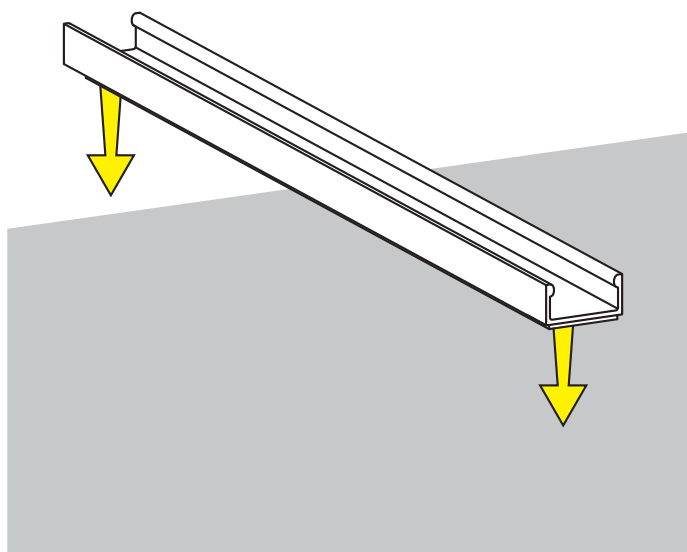


4

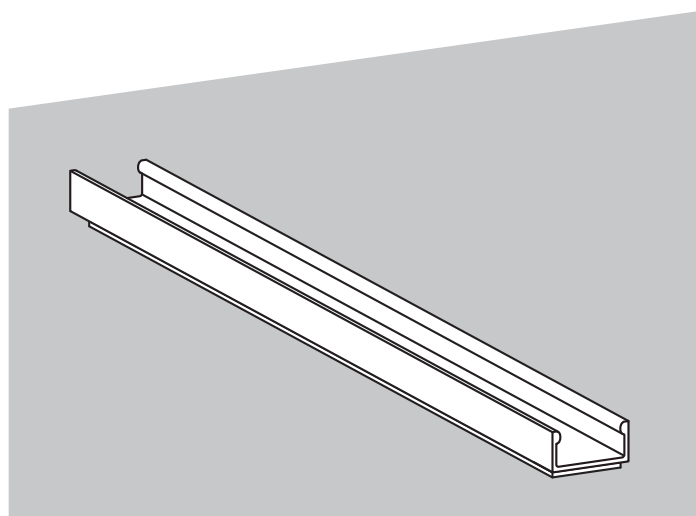


1. Oczyszczyć profil z kurzu i pyłu
2. Przyklej taśmę dwustronną od dołu profilu
3. Przyklej profil do płaszczyzny
4. Profil jest zamontowany

MONTAŻ TAŚMY LED Z PRZEWODEM PRZEZ ZAŚLEPKĘ

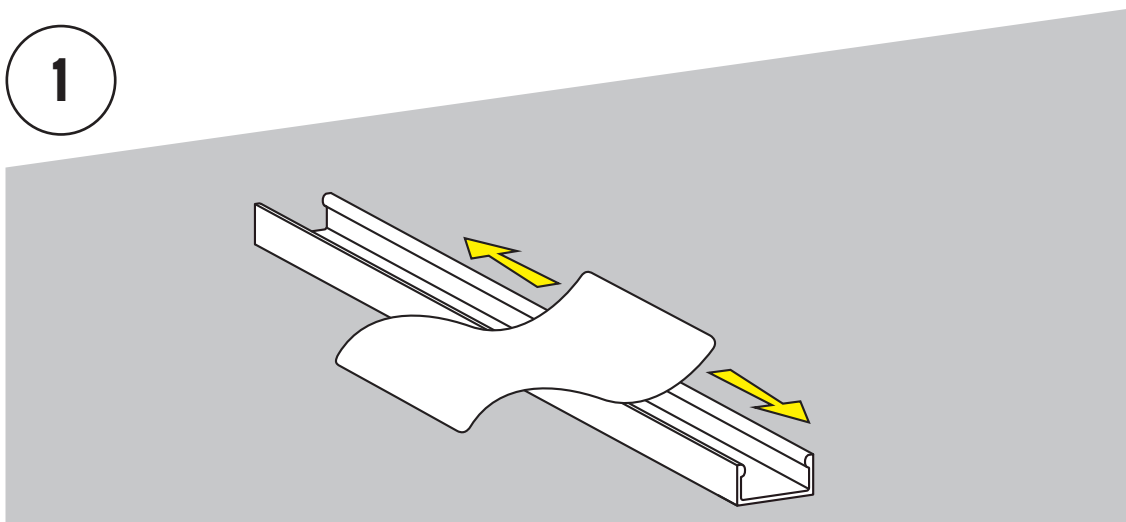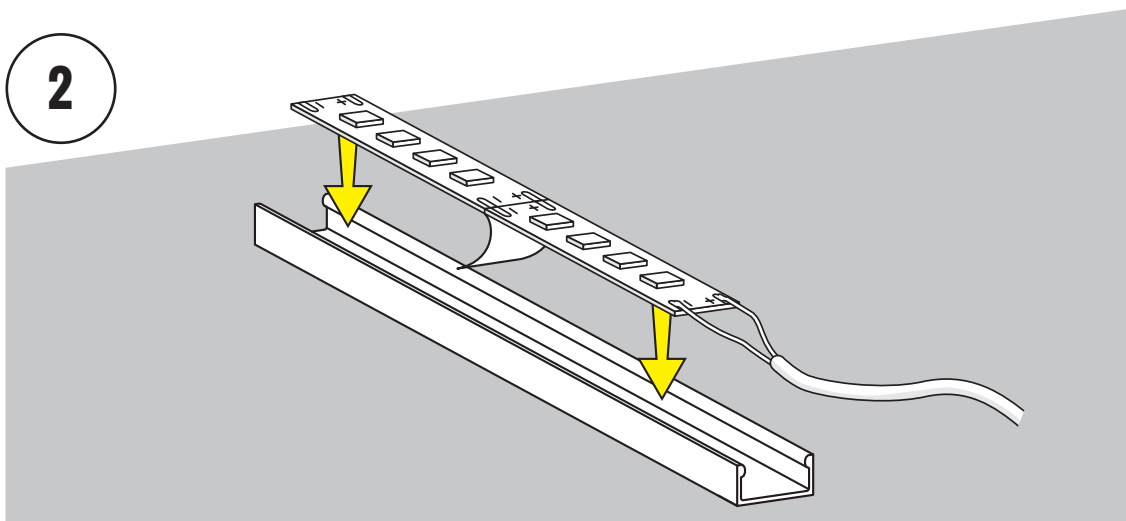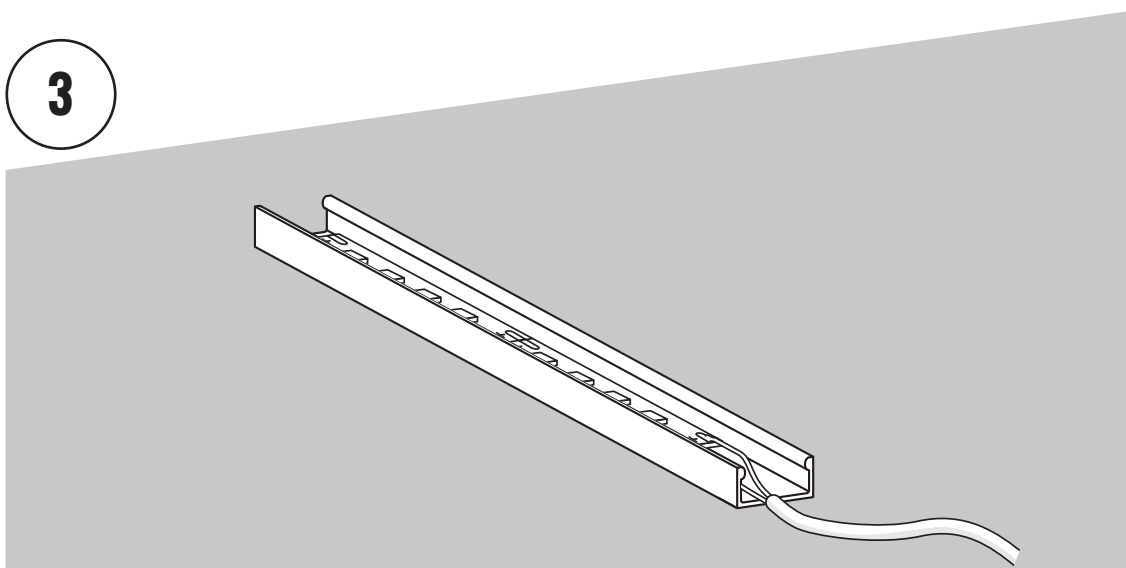1**2****3**




1. Oczyszczyć wnętrze z kurzu i pyłu
2. Przyklej taśmę LED
3. Taśma jest zamontowana

MONTAŻ TAŚMY LED Z PRZEWODEM PRZEZ PROFIL

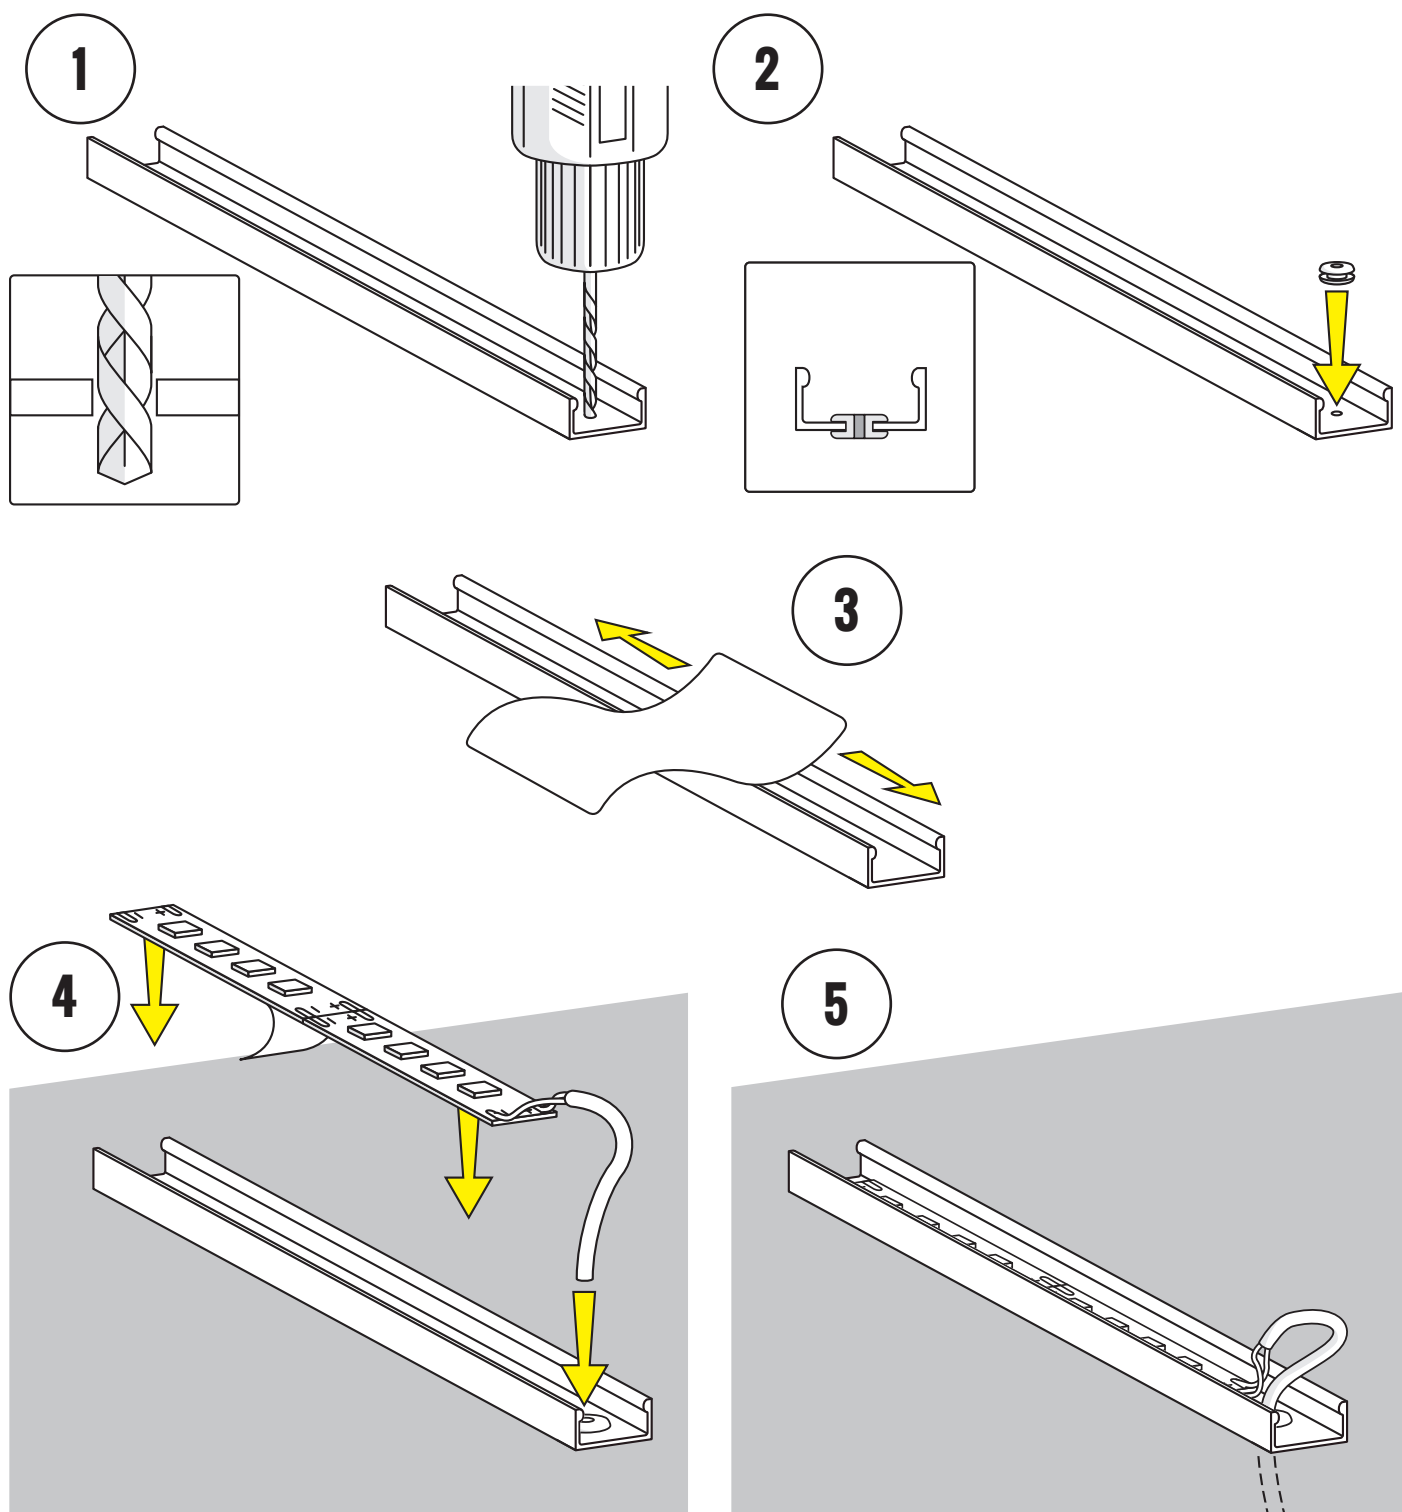





1. Wywierć otwór na przewód
2. Zabezpiecz otwór gumową uszczelką
3. Oczyszć wnętrze z kurzu i pyłu
4. Przyklej taśmę LED
5. Taśma jest zamontowana

MONTAŻ OSŁONKI

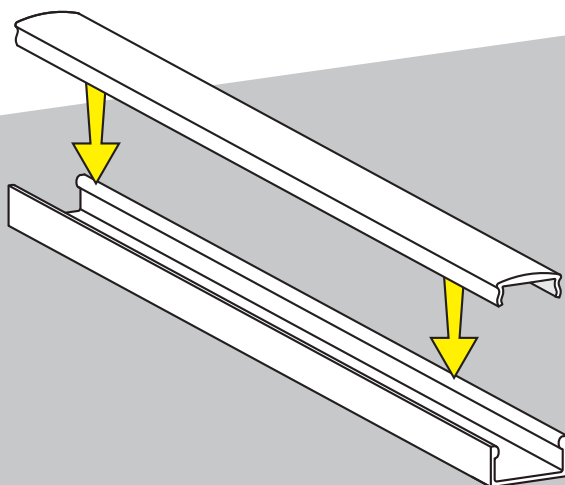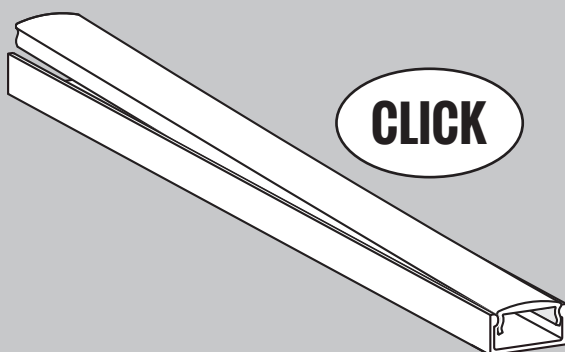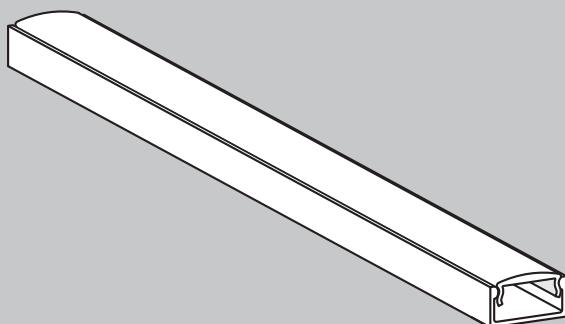1**2****3**


1. Ułóż osłonkę równo z profilem
2. Wciśnij osłonkę zaczynając od jednej strony
3. Osłonka jest zamontowana

MONTAŻ ZAŚLEPEK

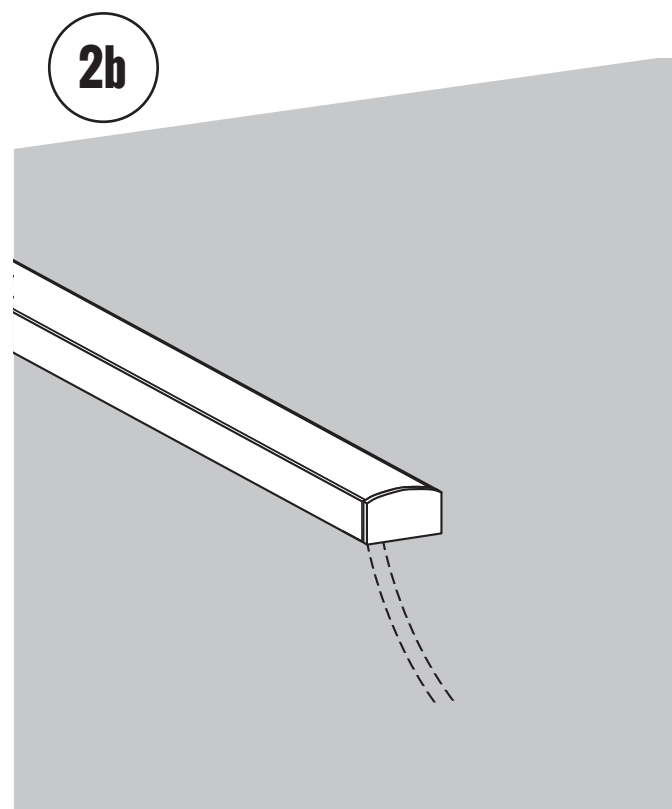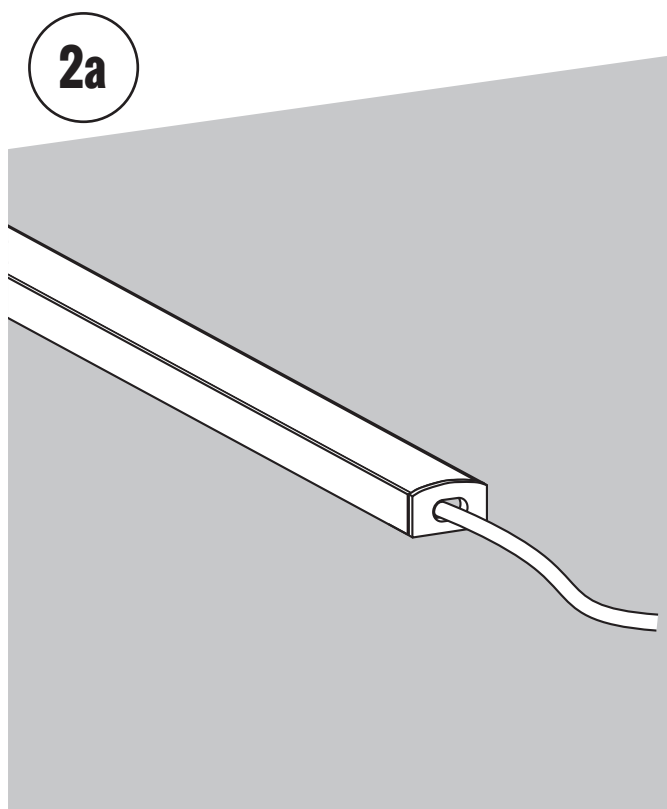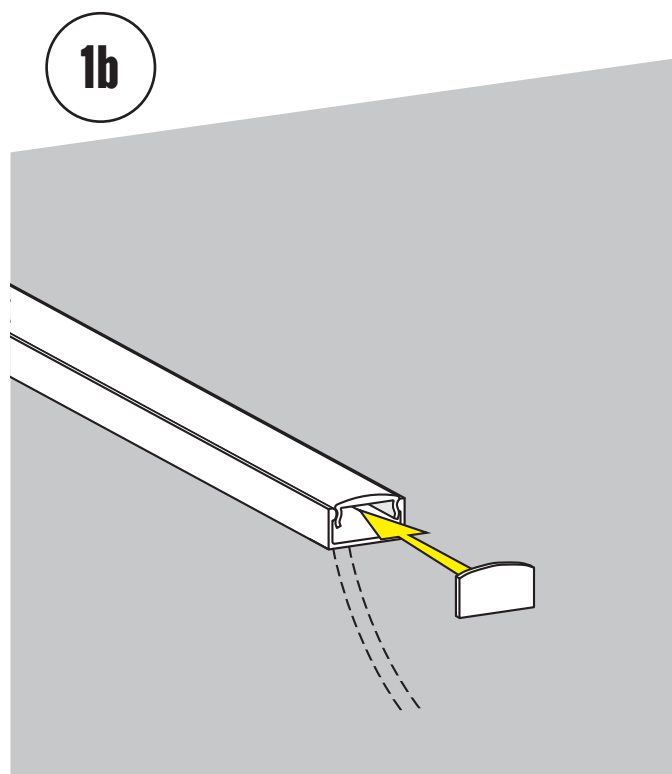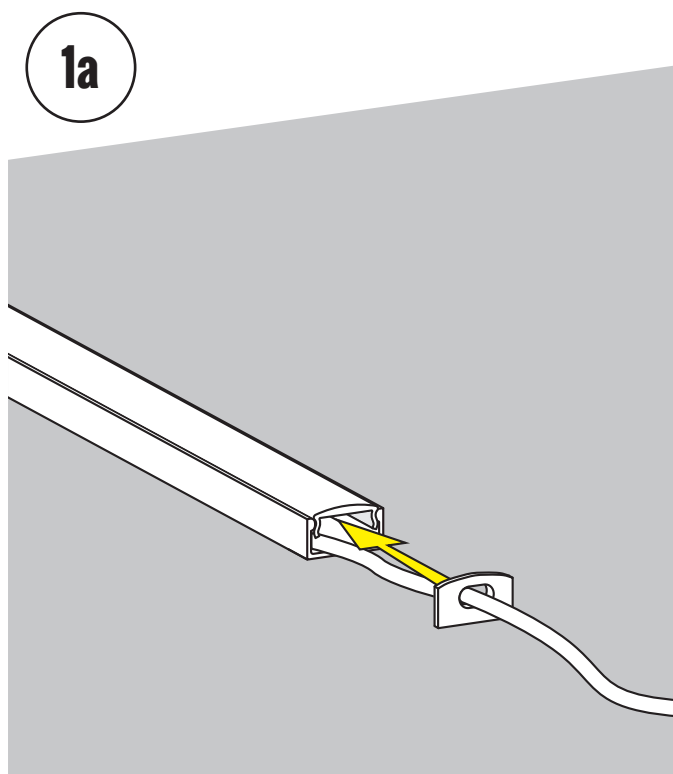

1. Wciśnij zaślepkę
2. Zaślepka jest zamontowana

ZESTAW PO ZŁOŻENIU

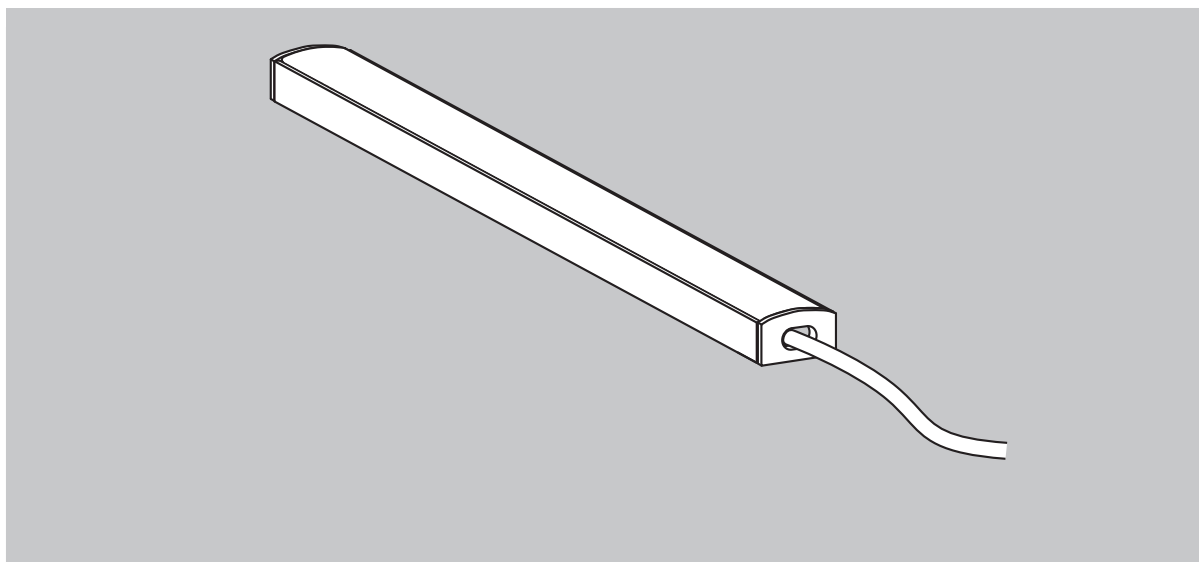3a**3b**