




INSTRUKCJA MONTAŻU

profil standardowy kątowy

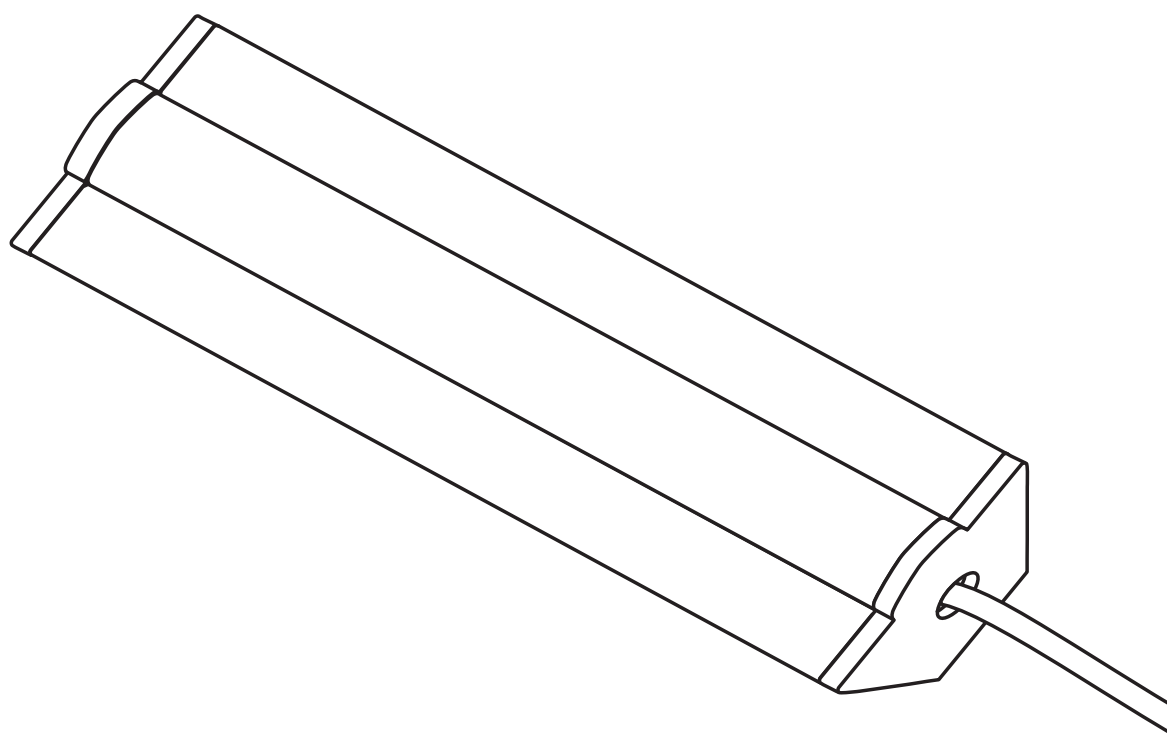

P7-1


SPIS TREŚCI

MOCOWANIE NA TAŚMĘ DWUSTRONNĄ	3
MONTAŻ TAŚMY LED	4
MONTAŻ OSŁONKI	5
MONTAŻ ZAŚLEPEK	6

UWAGA!





Profil przedstawiony w instrukcji może różnić się wyglądem od rzeczywistego produktu, którego dotyczy. Sposób montażu pozostaje jednak identyczny.

MOCOWANIE PROFILU NA TAŚMĘ DWUSTRONNĄ

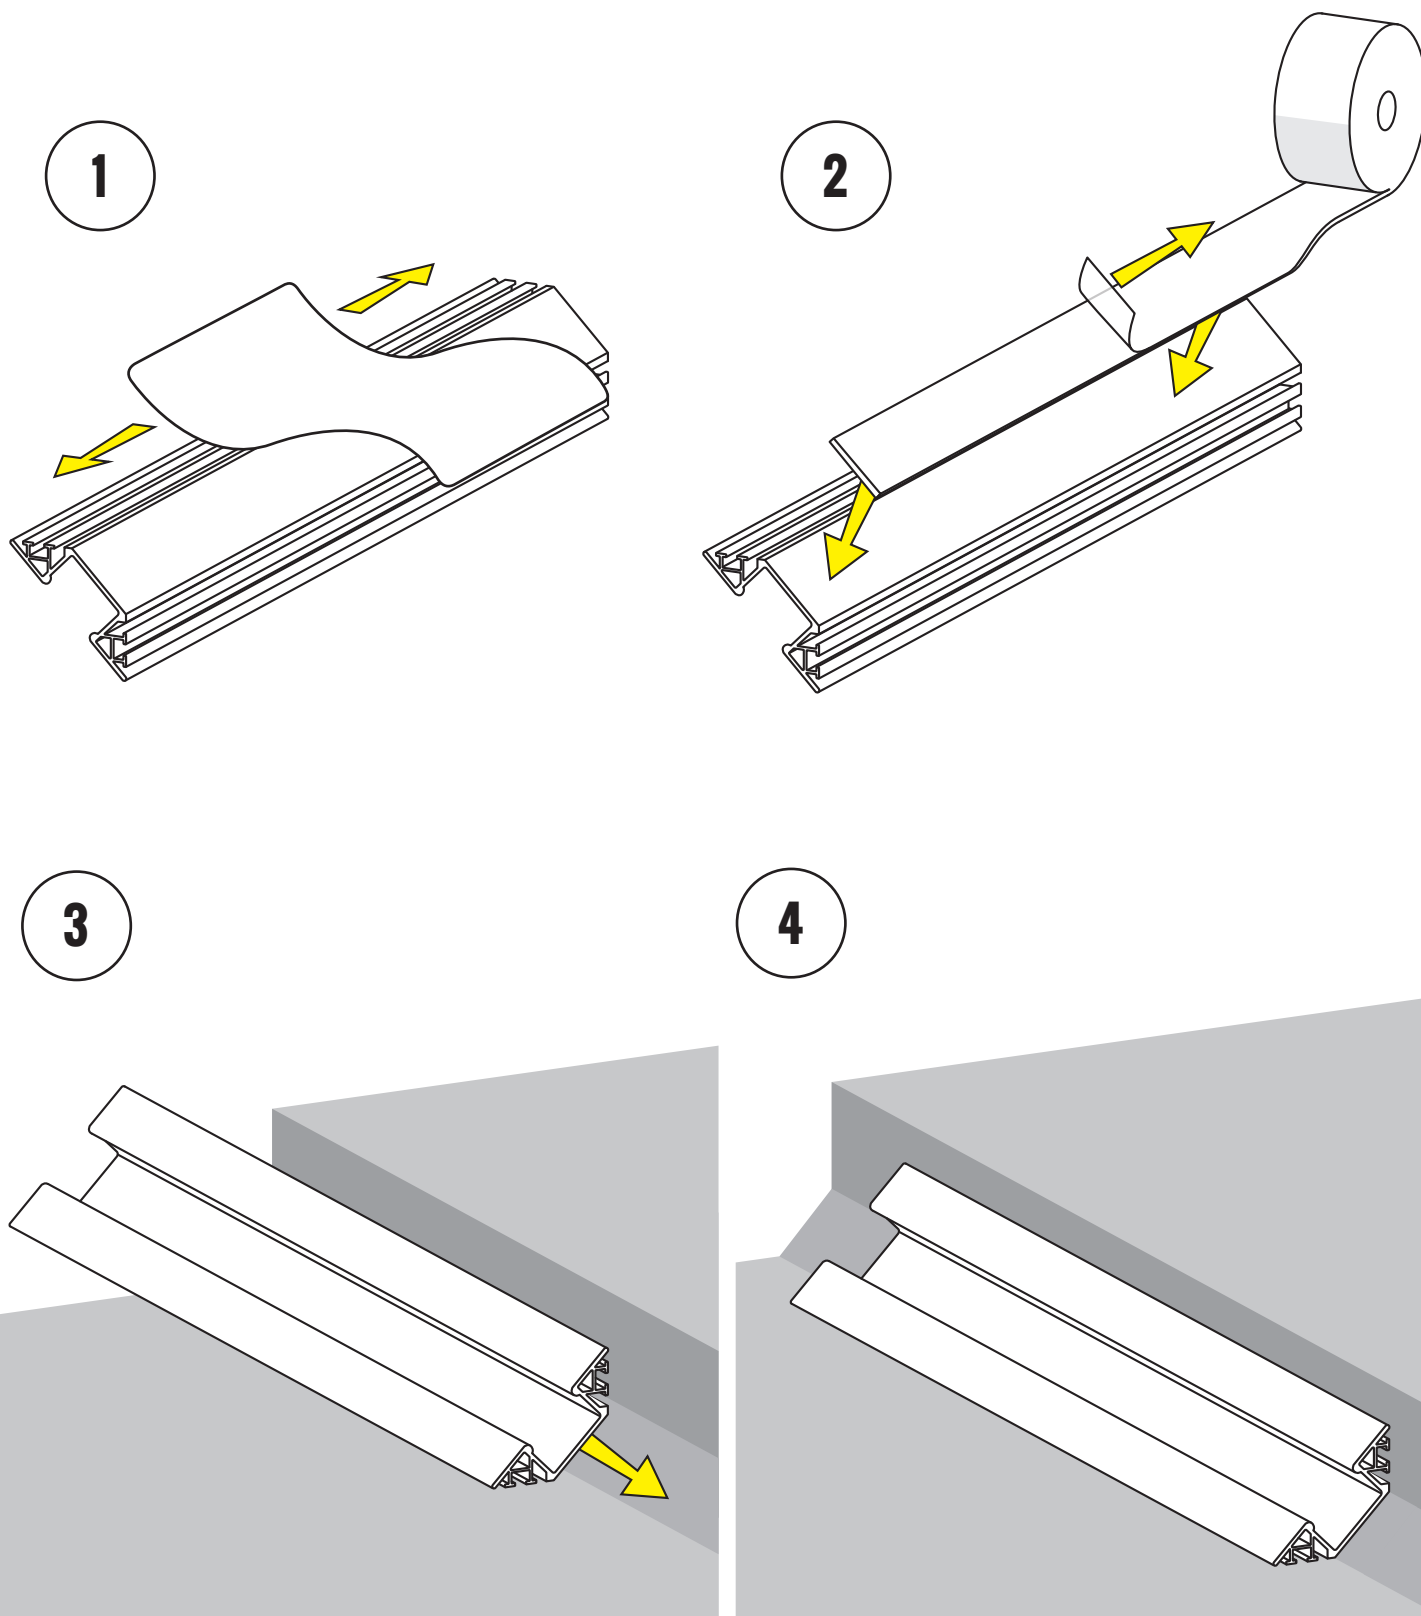




1. Oczyszć profil z kurzu i pyłu
2. Przyklej taśmę dwustronną od dołu profilu
3. Przyklej profil do podłoża
4. Profil jest zamontowany

MOCOWANIE PROFILU NA KLEJ

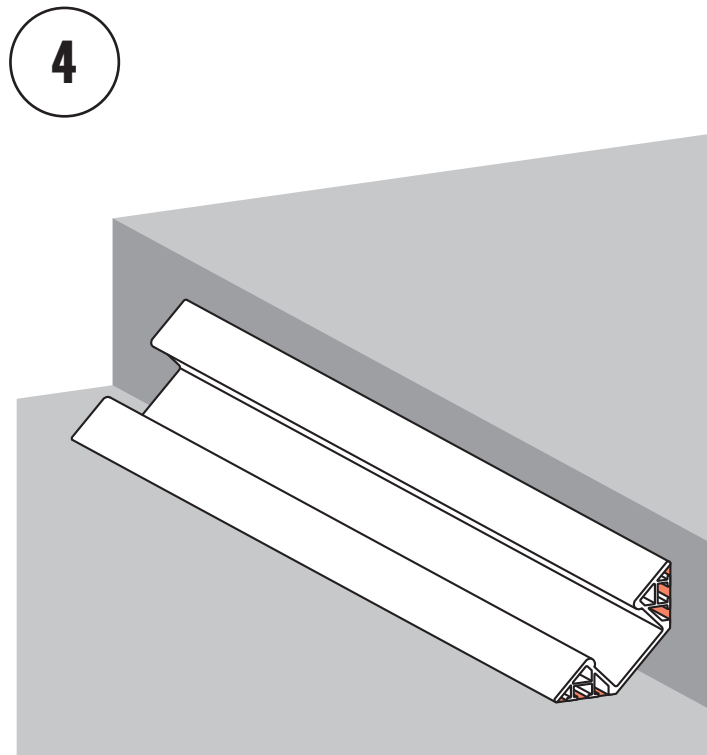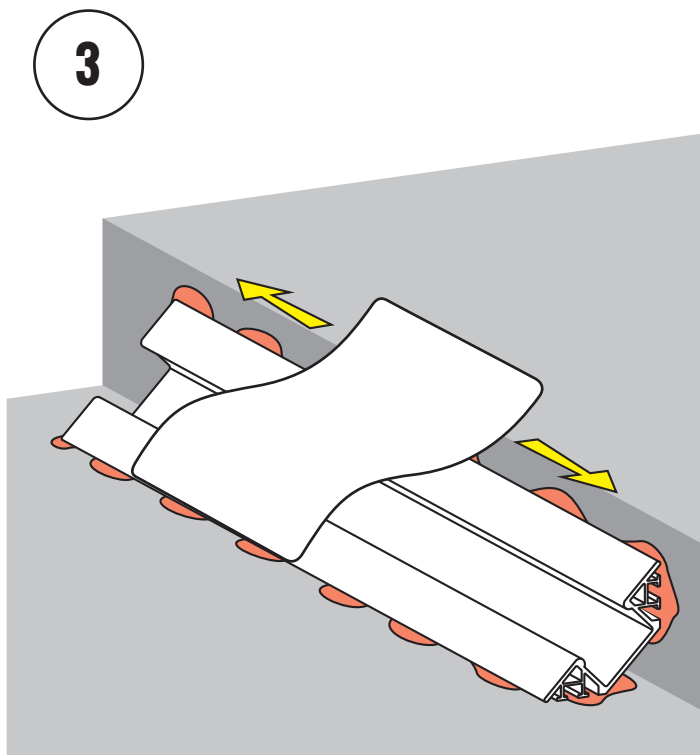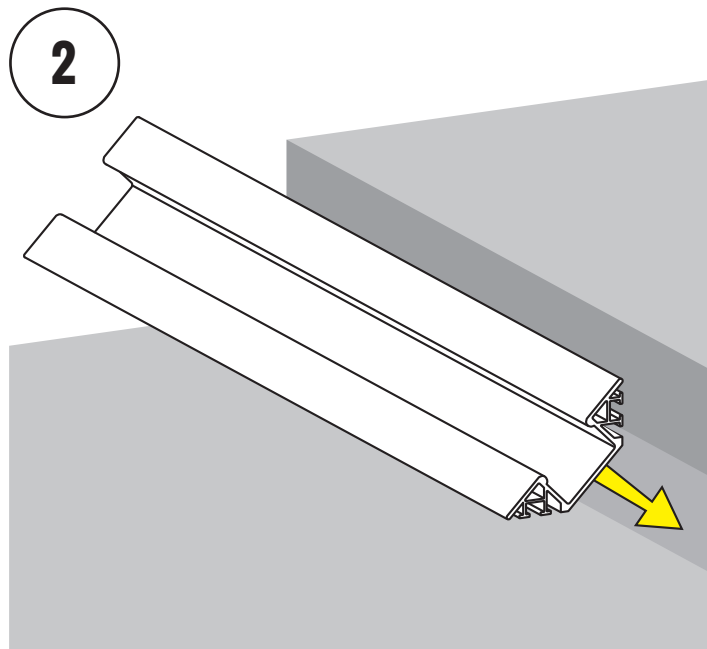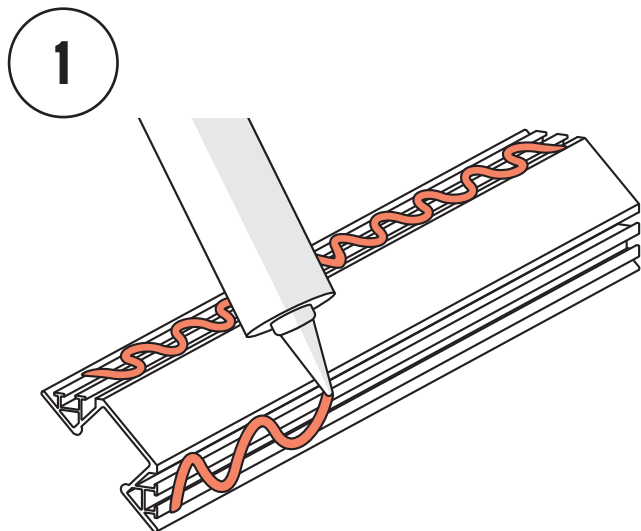


1. Nałóż klej
2. Przyklej profil do podłoża
3. Wytrzyj nadmiar kleju
4. Profil jest zamontowany

MONTAŻ TAŚMY LED

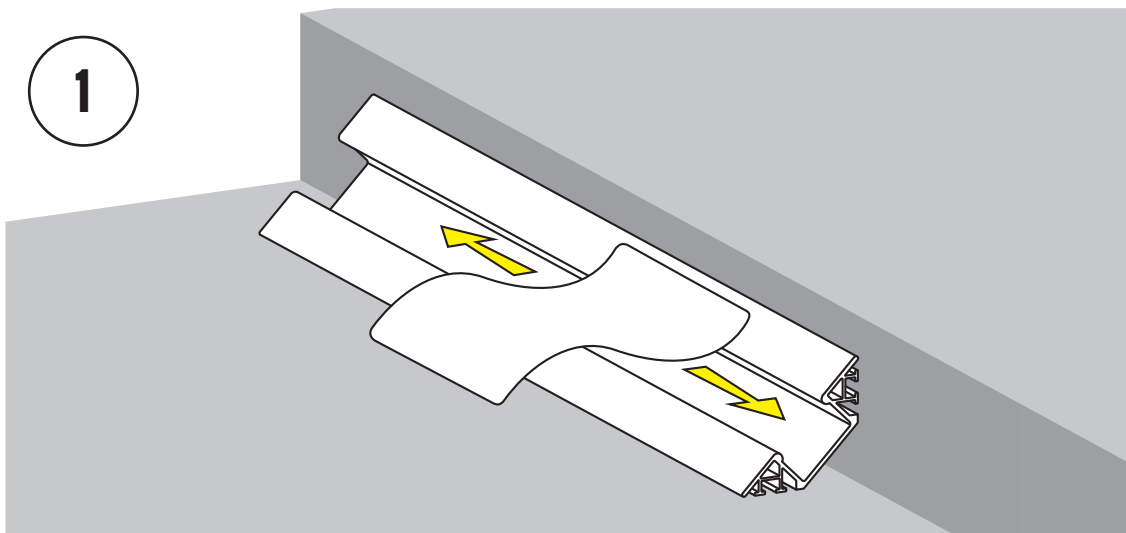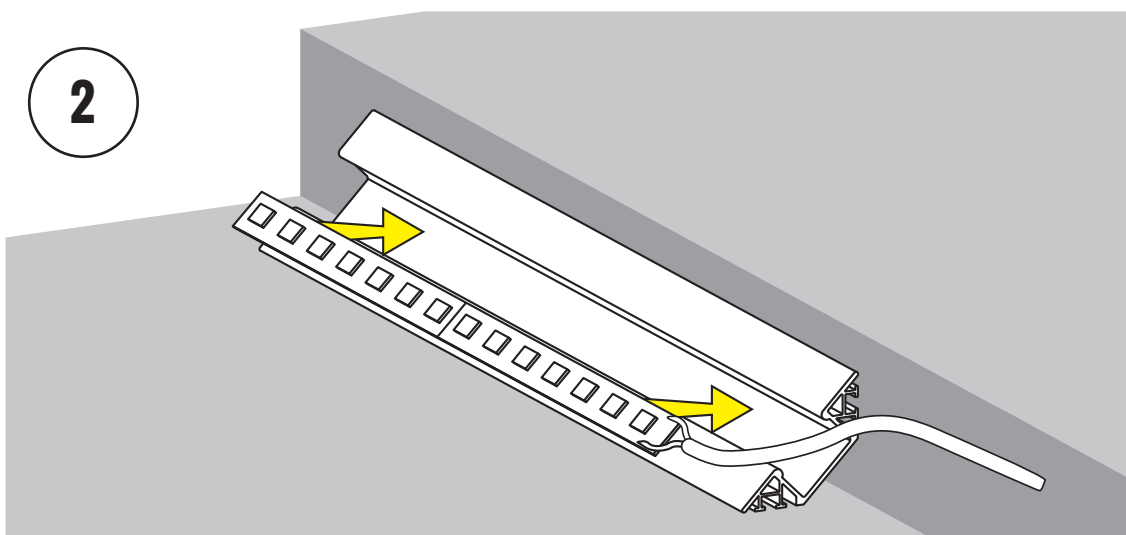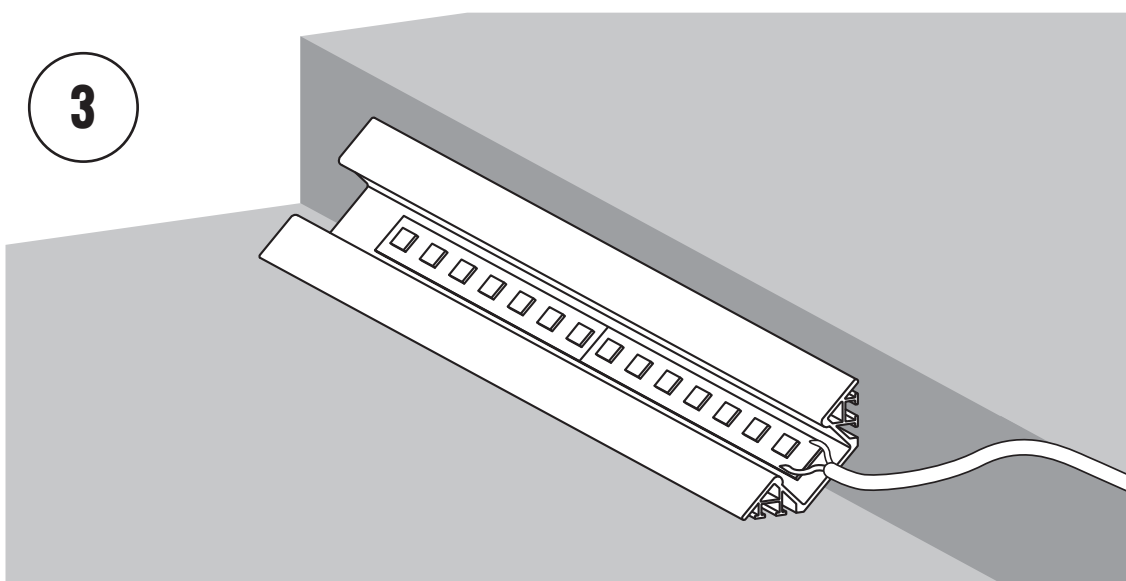1**2****3**



1. Oczyszczyć wnętrze z kurzu i pyłu
2. Przyklej taśmę LED
3. Taśma jest zamontowana

MONTAŻ OSŁONKI

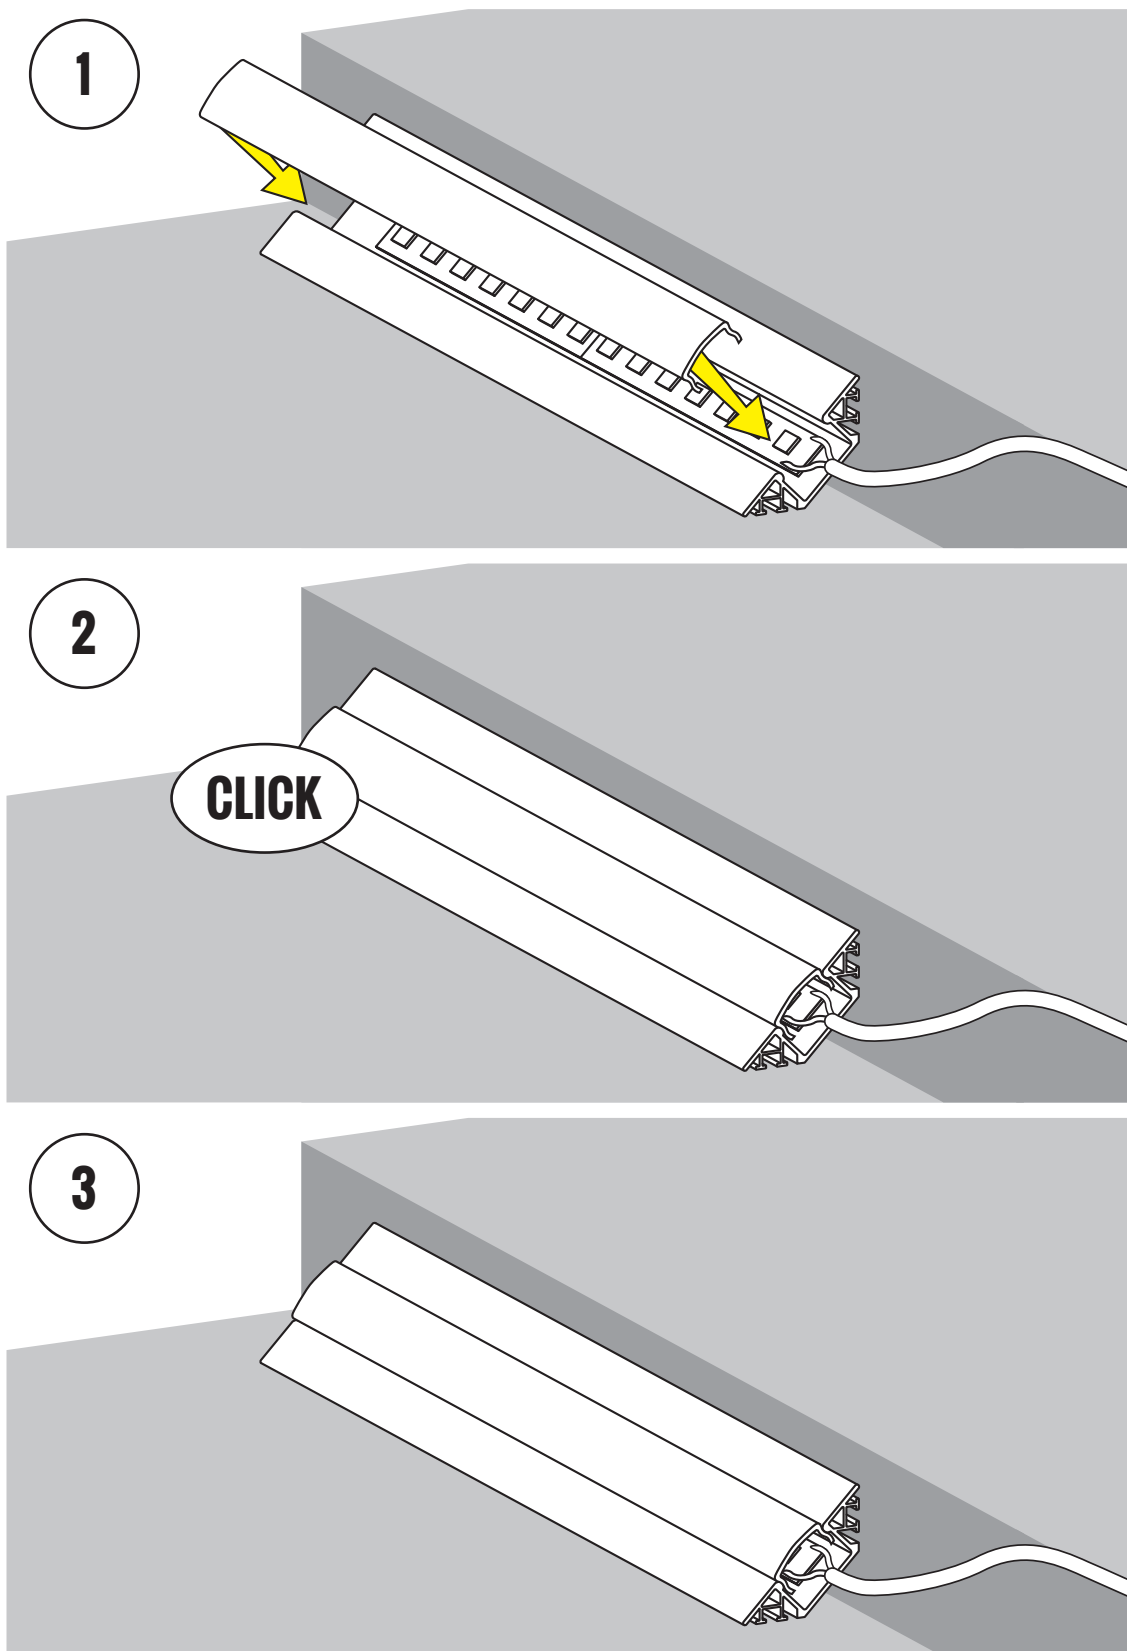

1. Ułóż osłonkę równo z profilem
2. Wciśnij osłonkę zaczynając od jednej strony
3. Osłonka jest zamontowana

MONTAŻ ZAŚLEPEK

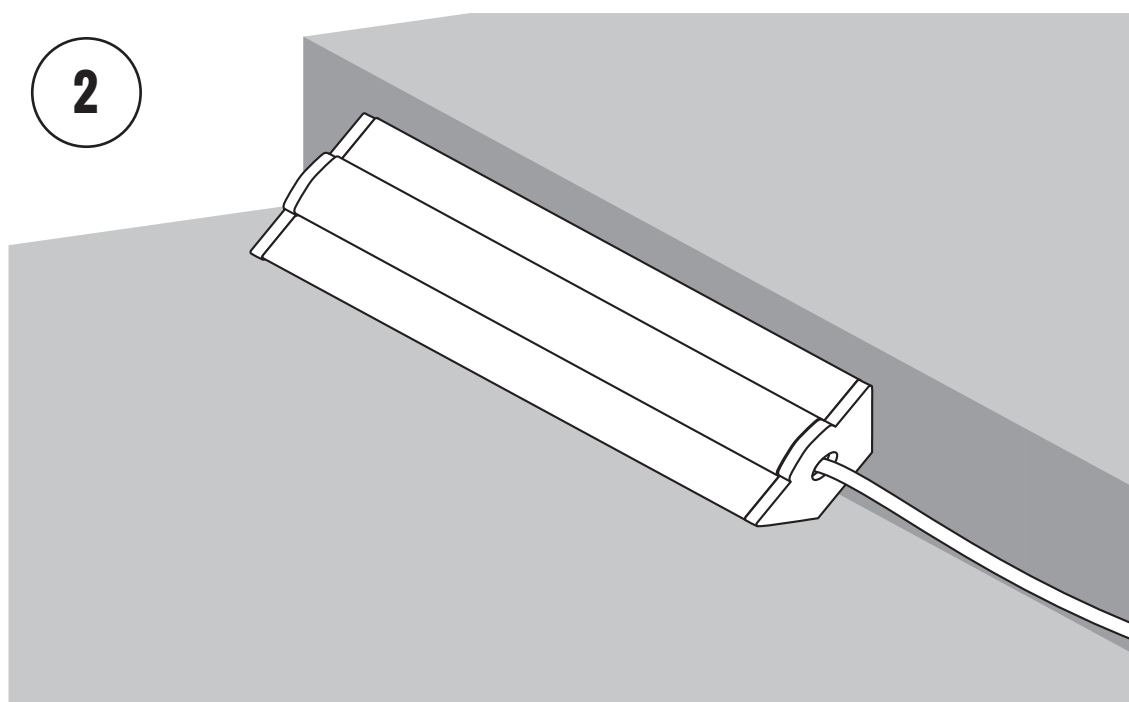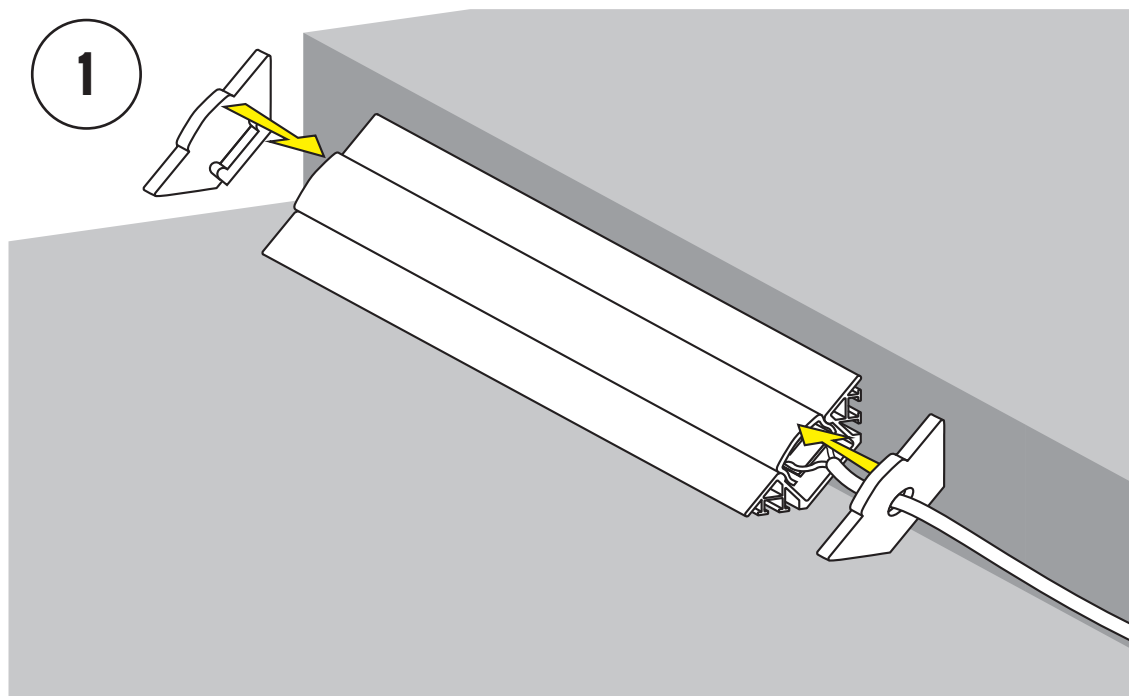

1. Przeprowadź przewód przez zaślepkę i wklej zaślepkę w profil
2. Profil jest kompletny