




TECH[®]
LIGHT

INSTRUKCJA MONTAŻU

profil gk

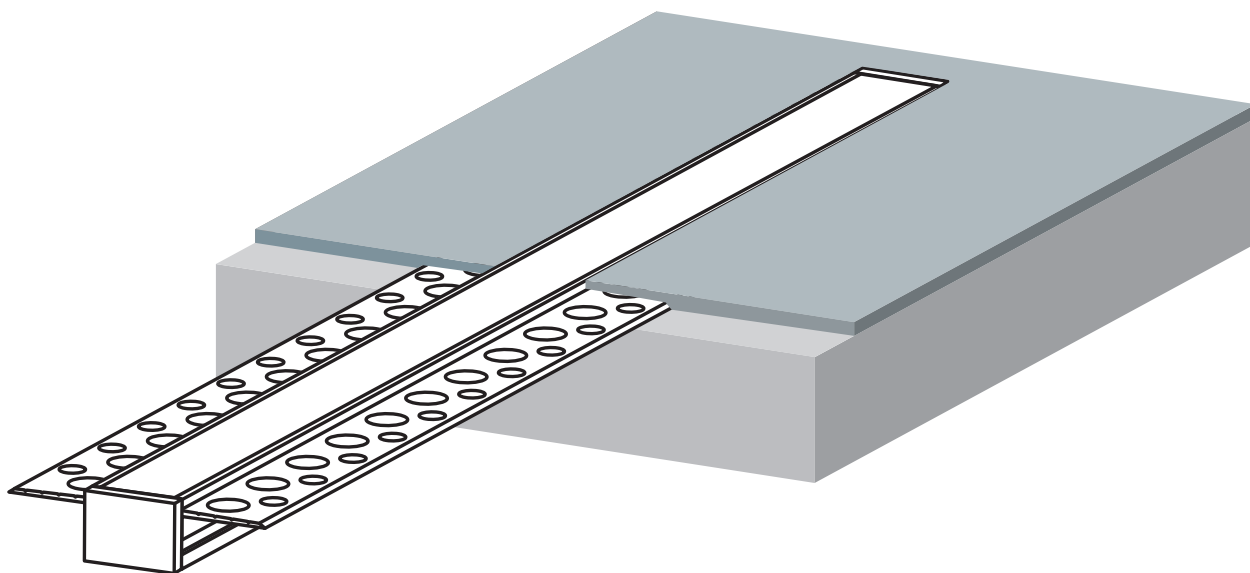

GK18-3

SPIS TREŚCI


MONTAŻ ZAŚLEPEK I OSŁONKI MONTAŻOWEJ.....	3
MONTAŻ PROFILU	4
NAKŁADANIE GŁADZI I DEMONTAŻ OSŁONKI MONTAŻOWEJ.....	5
MONTAŻ TAŚMY LED	6

UWAGA!


Profil przedstawiony w instrukcji może różnić się wyglądem od rzeczywistego produktu, którego dotyczy. Sposób montażu pozostaje jednak identyczny.

MONTAŻ ZAŚLEPEK I OSŁONKI MONTAŻOWEJ


1

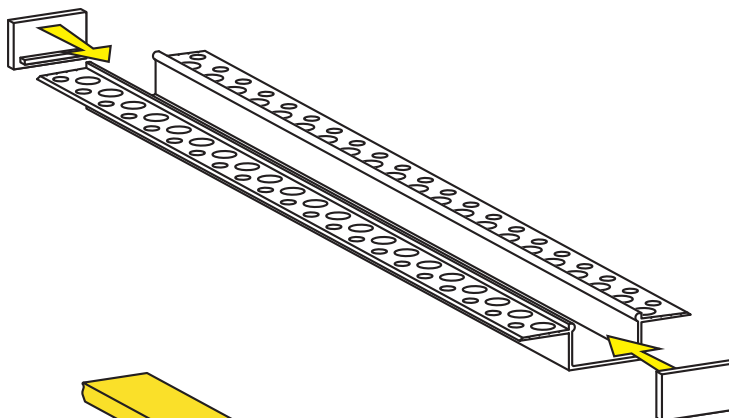

2

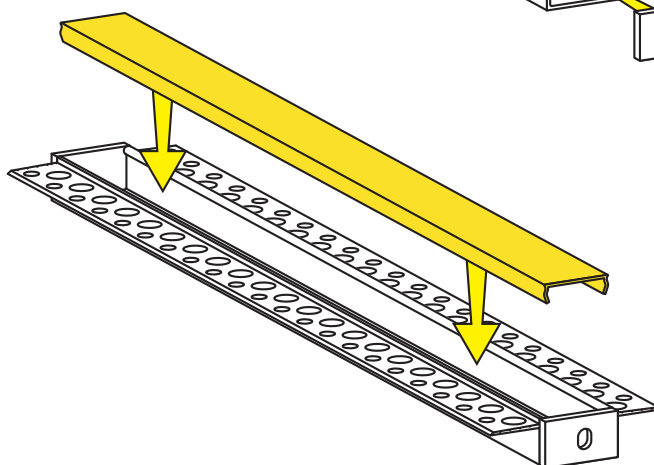

3

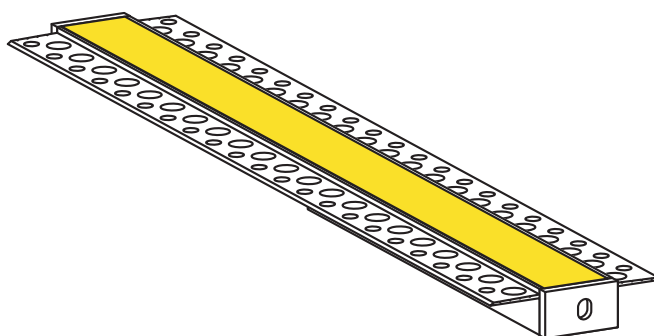


UWAGA!

Rekomendujemy używanie zaślepek i osłonki montażowej aby uniknąć zanieczyszczeń wewnątrz profilu podczas tynkowania


1. Zamontuj zaślepki na końcach
2. Zamontuj osłonkę montażową
3. Profil jest gotowy do montażu

MONTAŻ PROFILU




1

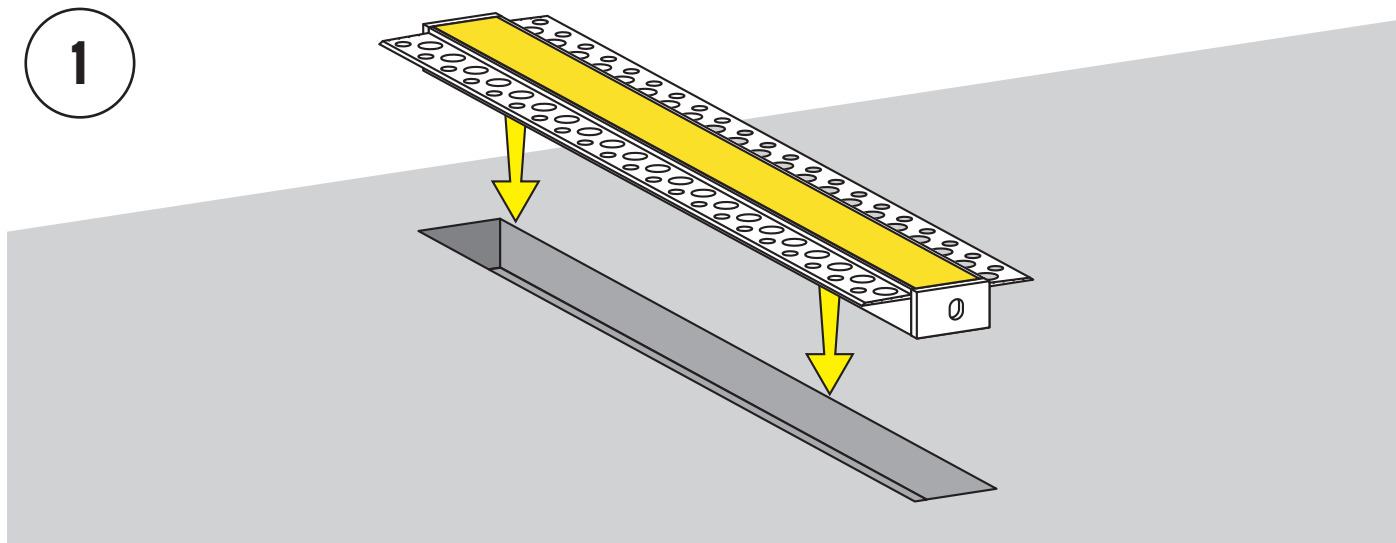

2


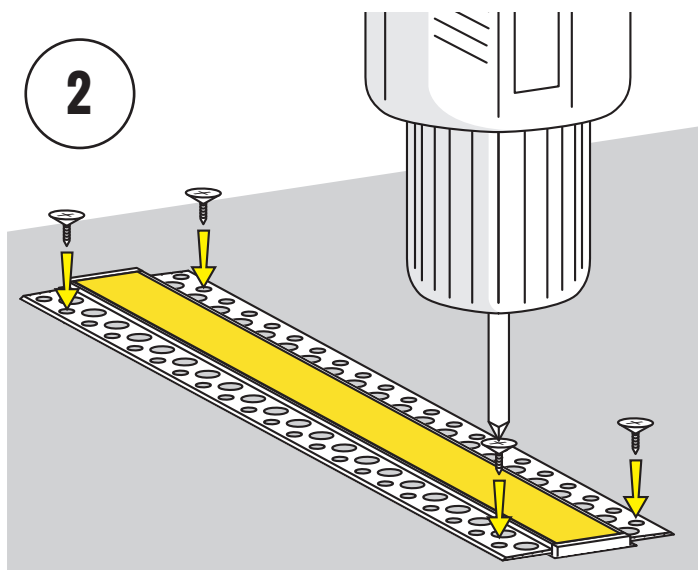


3

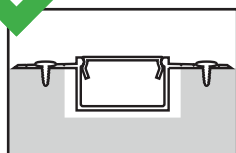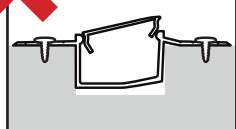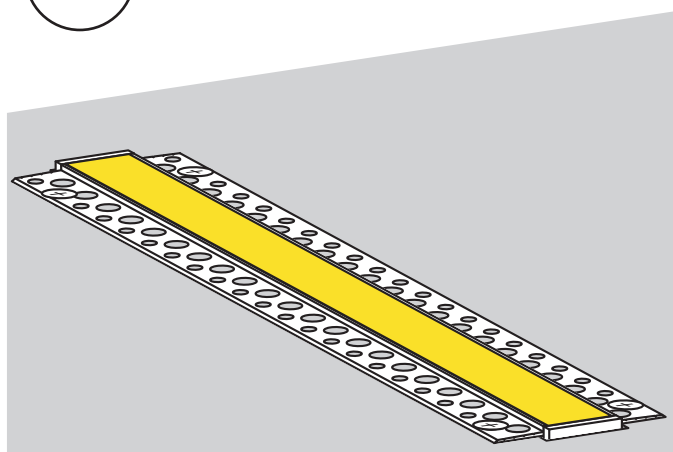

UWAGA!

Pozostaw kilka mm przestrzeni po bokach między profilem, a podłożem. Wciskając profil w zbyt wąskie miejsce może nastąpić wykrzywienie profilu.

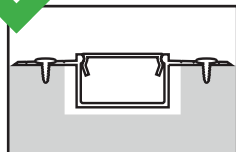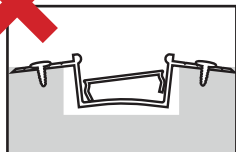


UWAGA!

Nie dokręcaj profilu zbyt mocno aby uniknąć wygięcia na zewnątrz.

1. Umieść profil w podłożu
2. Przykręć profil wkrętami
3. Profil jest gotowy do nałożenia gładzi


NAKŁADANIE GŁADZI I DEMONTAŻ OSŁONKI MONTAŻOWEJ

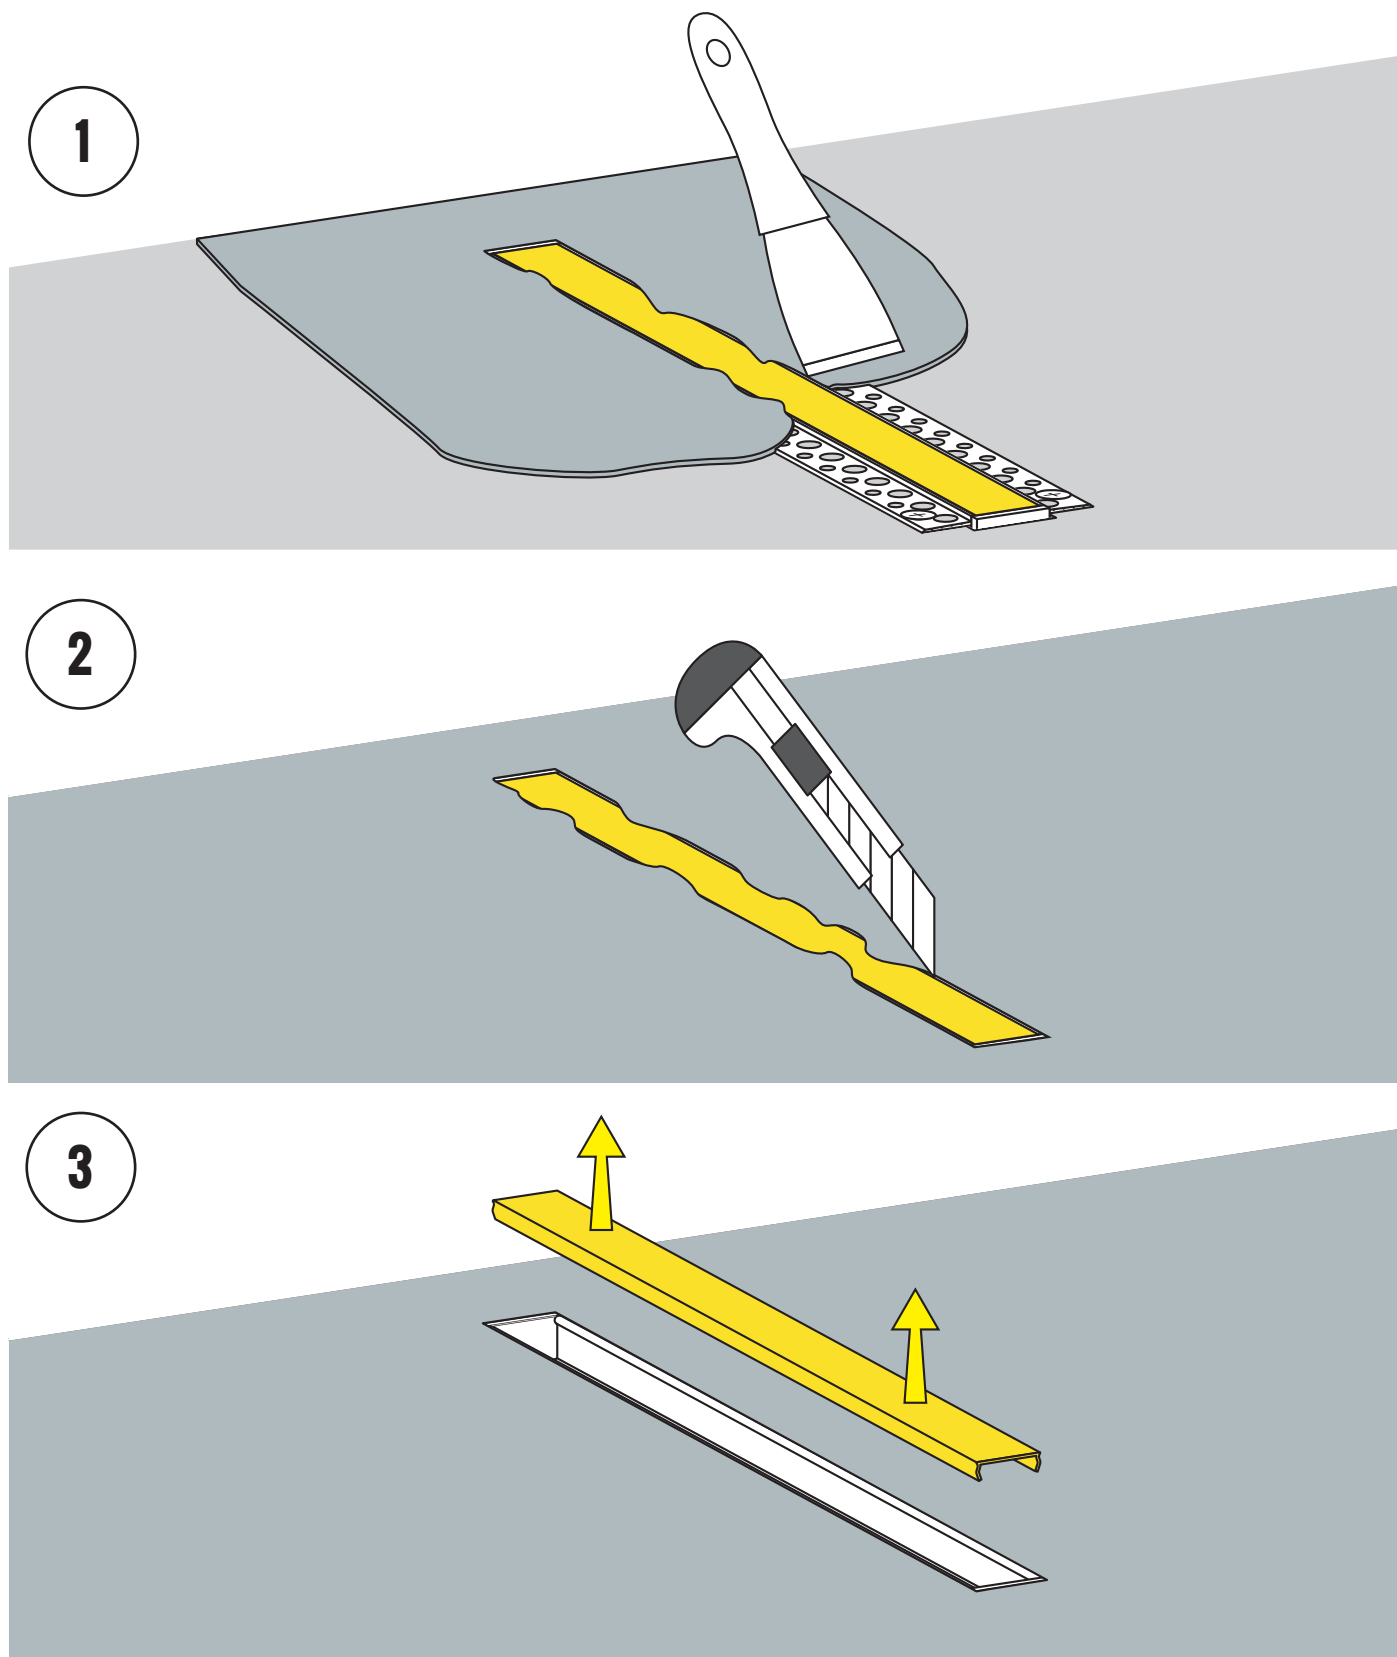


1. Nałóż gładź i wyrównaj ją
2. Poczekaj aż gładź zaschnie i wytnij nadmiar gładzi zachodzącej na profil
3. Zdemontuj osłonkę montażową

MONTAŻ TAŚMY LED


1

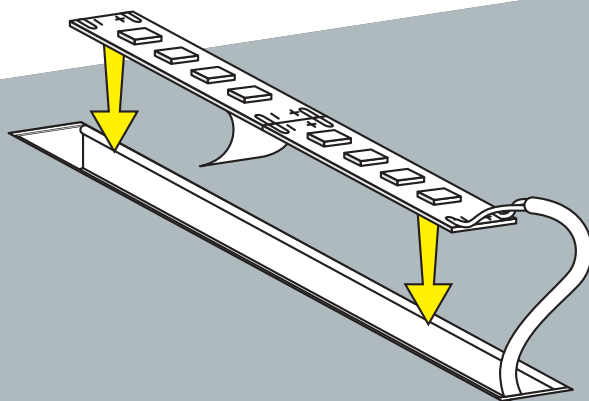

2

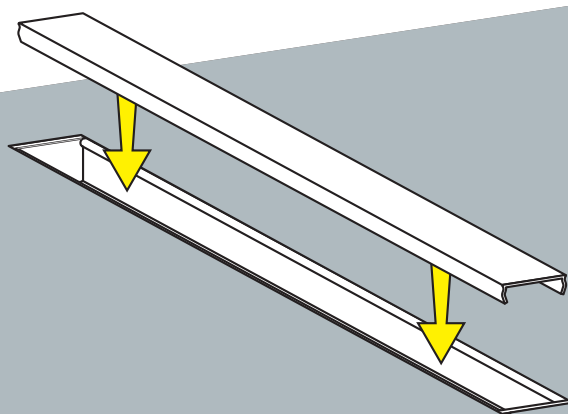

3

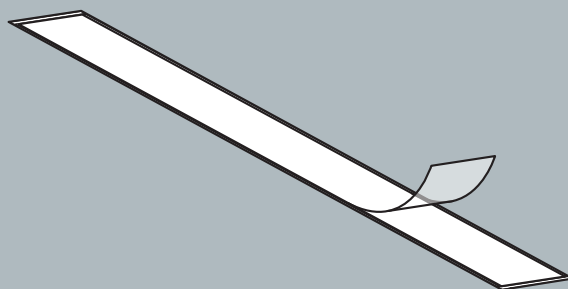

1. Zamontuj taśmę led
2. Zamontuj osłonkę
3. Zdejmij folię ochronną z wierzchu