




TECH[®]
LIGHT

INSTRUKCJA MONTAŻU

profil hermetyczny

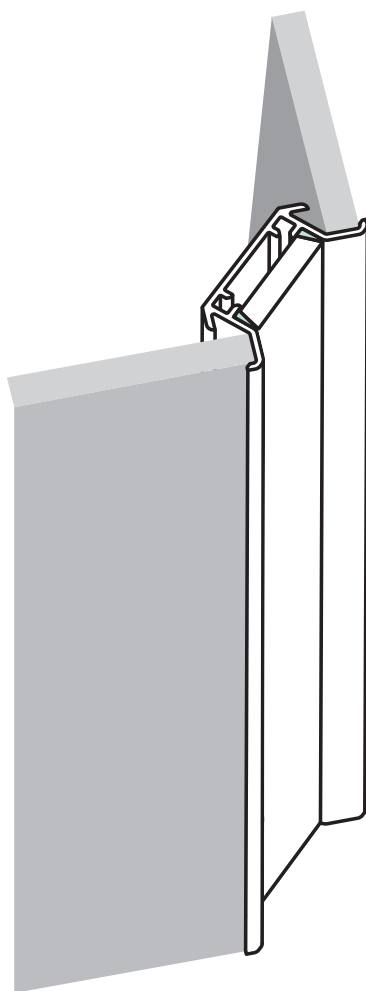

P11-3




SPIS TREŚCI

PRZYGOTOWANIE ELEMENTÓW	3
USZCZELNIANIE KOŃCÓWEK TAŚMY LED	4
MONTAŻ ZAŚLEPEK	5
MONTAŻ TAŚMY LED	6
HERMETYZACJA PRZED MONTAŻEM OSŁONKI	7
MONTAŻ OSŁONKI	8
MONTAŻ PROFILU W PODŁOŻU	9
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	10

UWAGA!



Profil przedstawiony w instrukcji może różnić się wyglądem od rzeczywistego produktu, którego dotyczy. Sposób montażu pozostaje jednak identyczny.

PRZYGOTOWANIE ELEMENTÓW

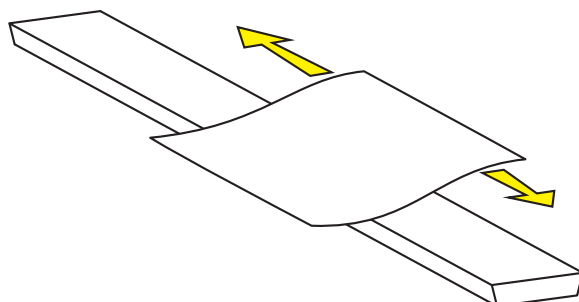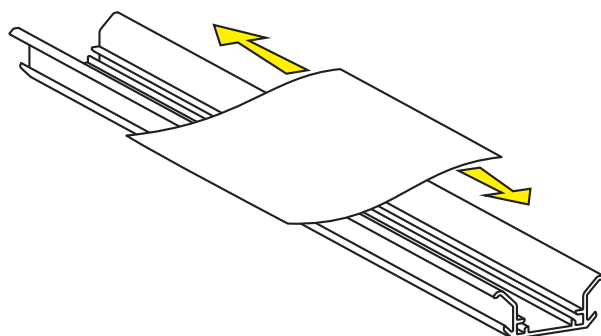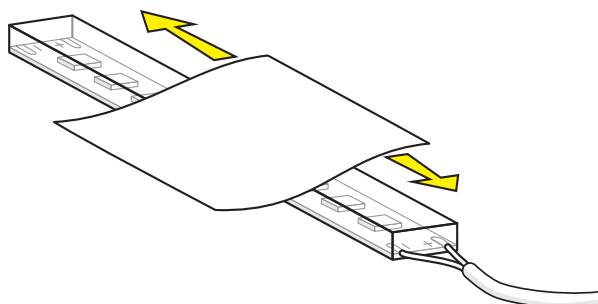

Oczyść wszystkie elementy oprawy z kurzu i zanieczyszczeń

USZCZELNIANIE KOŃCÓWEK TAŚMY LED

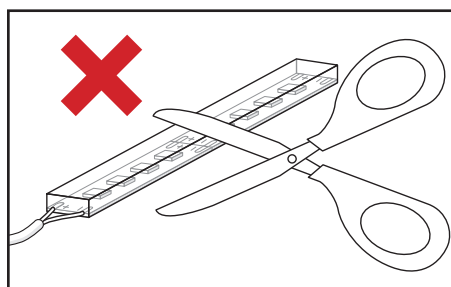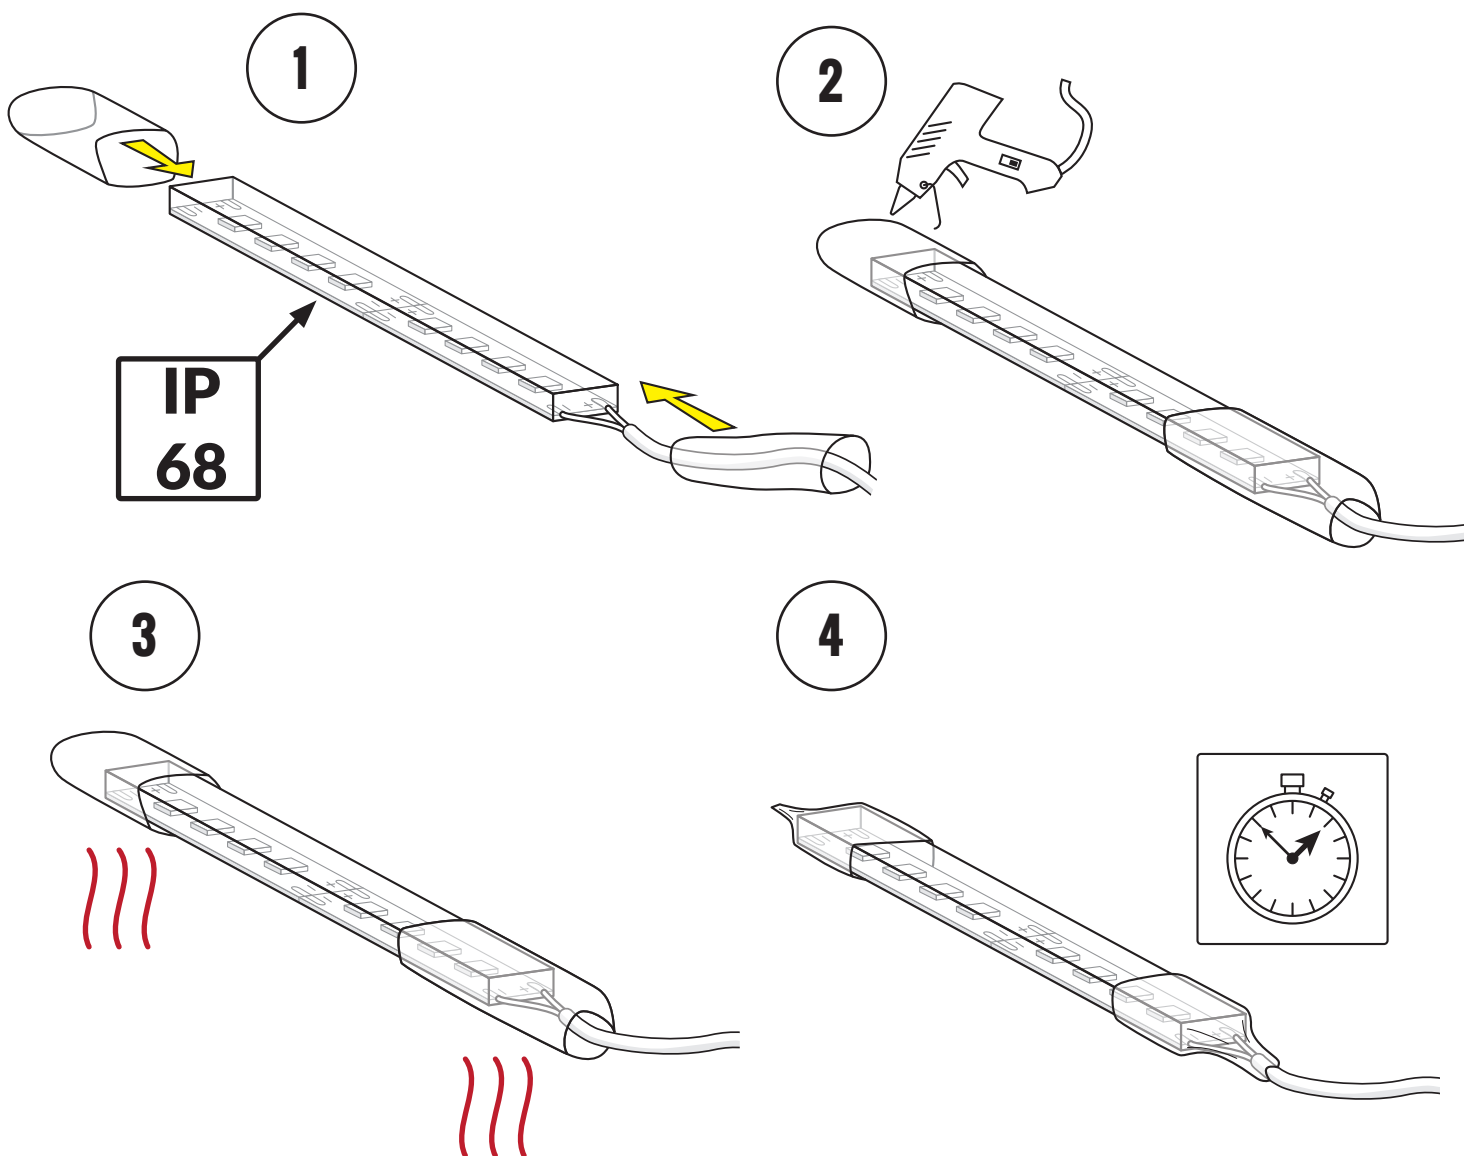


UWAGA!

Nie rozcinaj hermetycznej taśmy LED
Po rozcięciu taśma LED traci właściwości wodoodporne
Dodatkowo zabezpiecz końce przed czynnikami zewnętrznymi




1. Nałóż koszulki termokurczliwe na końce taśmy LED
2. Wypełnij klejem przestrzeń pod koszulkami aby uszczelnić końce taśmy LED
3. Przy pomocy wysokiej temperatury obkurcz koszulki
4. Poczekaj aż klej zastygnie

MONTAŻ ZAŚLEPEK

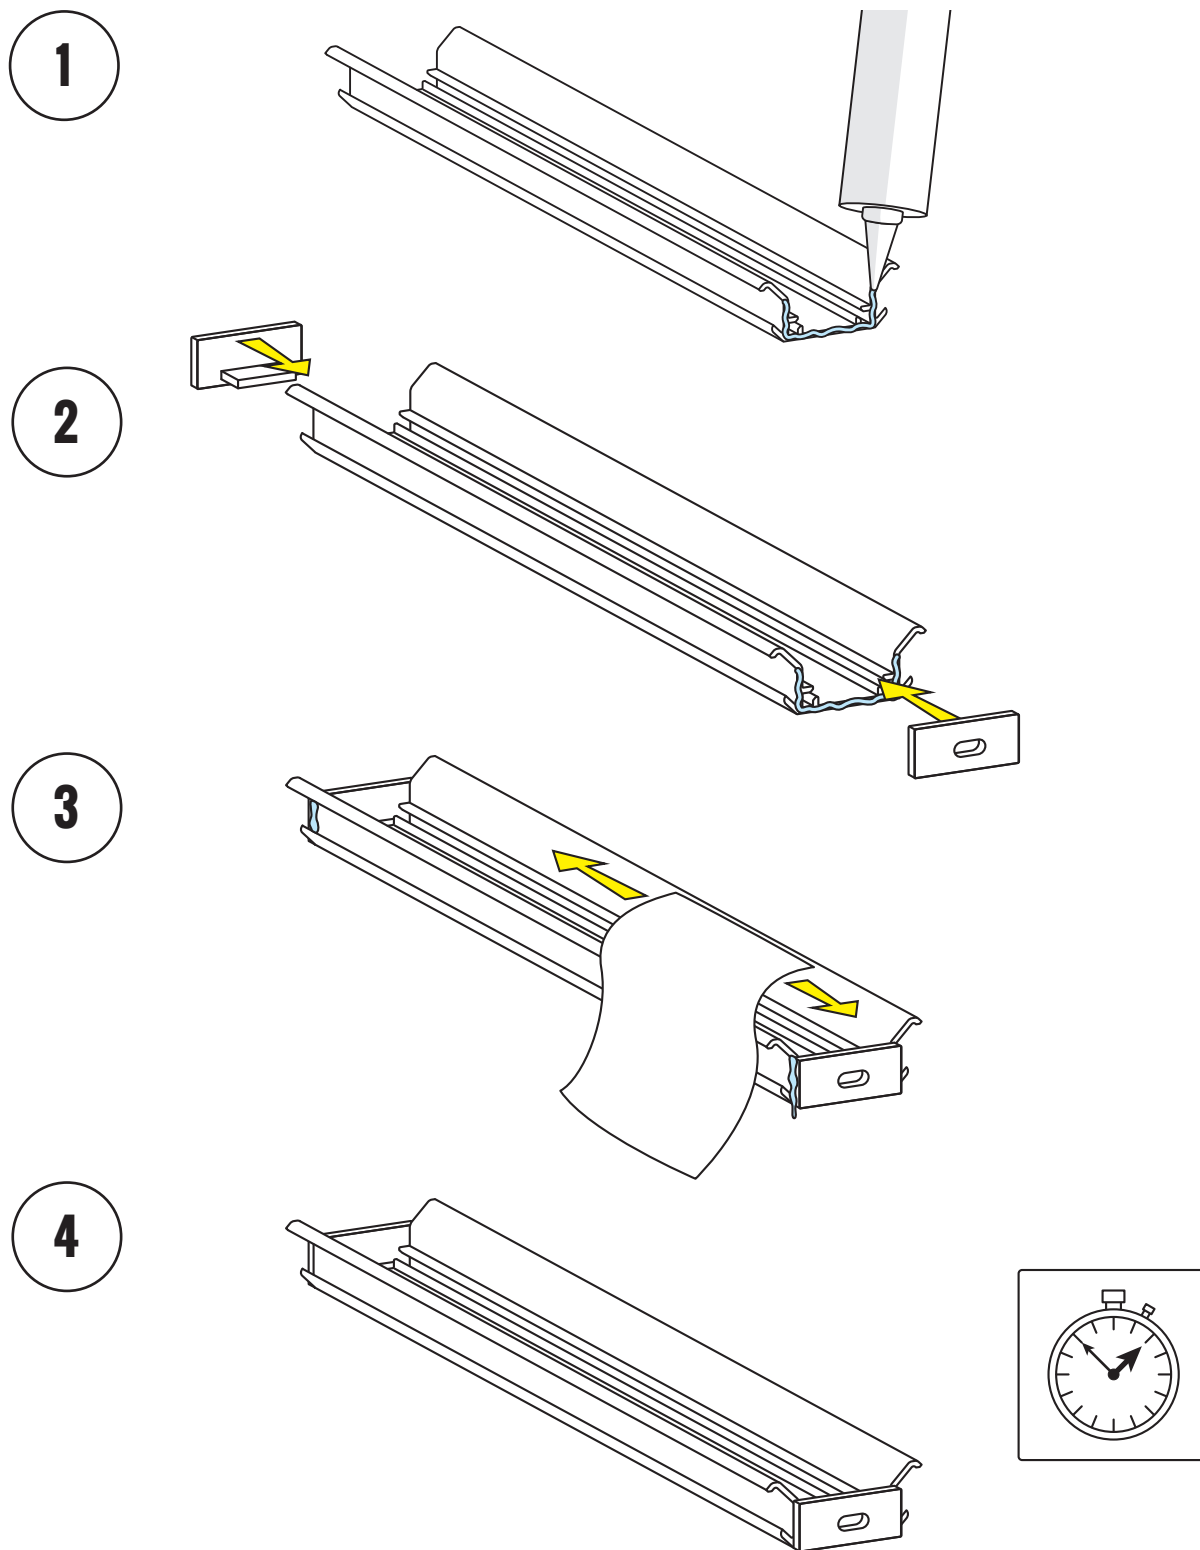

1. Nałóż silikon na oba końce profilu aby utworzyć szczelne połączenie
2. Zamontuj zaślepki
3. Wytrzyj nadmiar silikonu z zewnątrz
4. Poczekaj 12 godzin aż silikon zaschnie



MONTAŻ TAŚMY LED

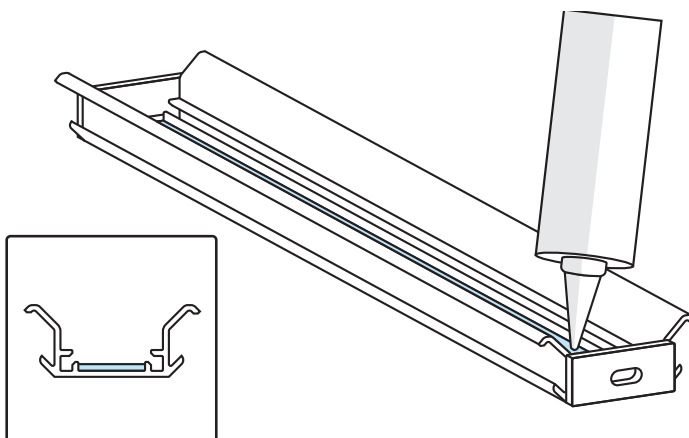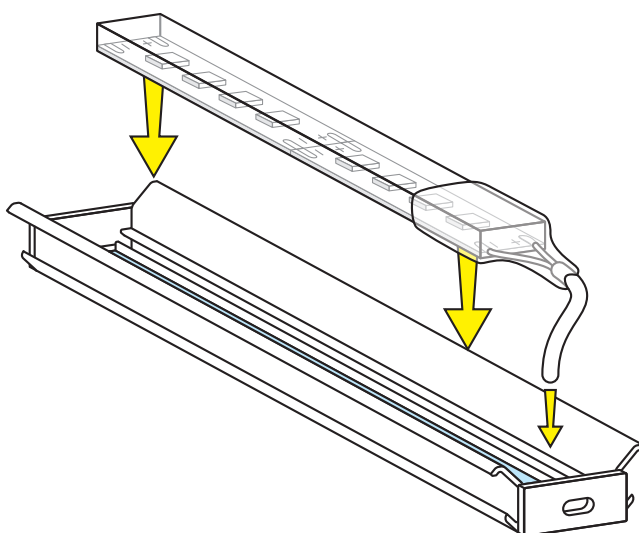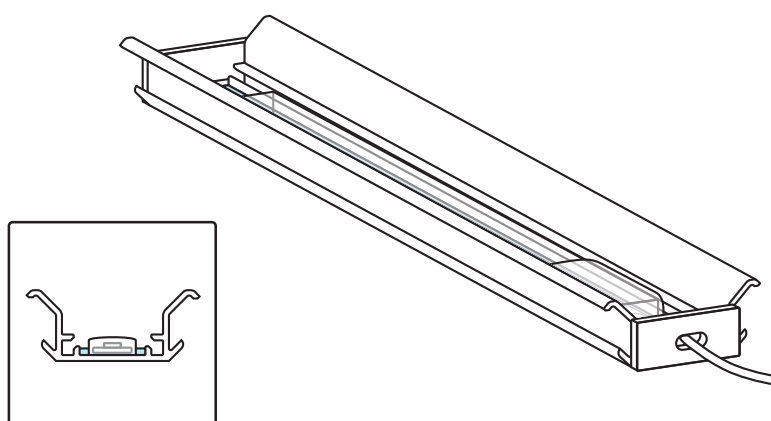1**2****3**

1. Rozprowadź cienką warstwę silikonu na dnie profilu
2. Przeciągnij przewód przez zaślepkę i wklej taśmę LED w silikon
3. Taśma LED jest zamontowana


HERMETYZACJA PRZED MONTAŻEM OSŁONKI

Uwaga! Profil wymaga hermetyzacji, jeżeli będzie użytkowany w miejscach o podwyższonej wilgotności lub tam, gdzie może występować bezpośredni kontakt z cieczą.

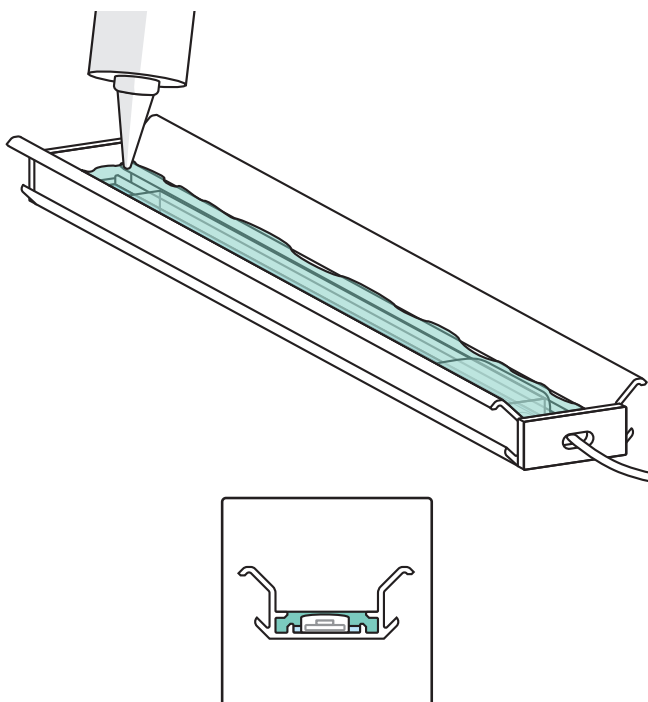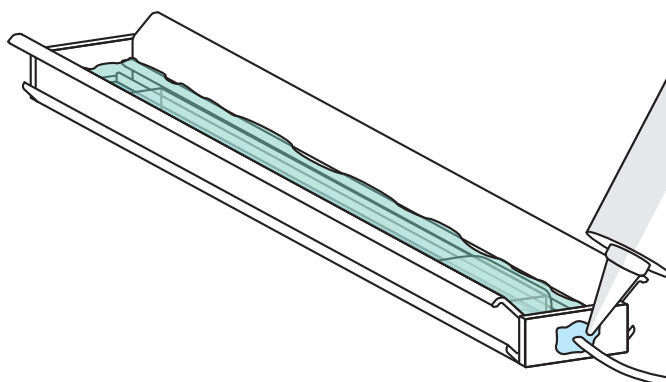1**2**


1. Wypełnij wnętrze profilu przezroczystym silikonem
2. Uszczelnij silikonem zaślepkę wokół przewodu

MONTAŻ OSŁONKI

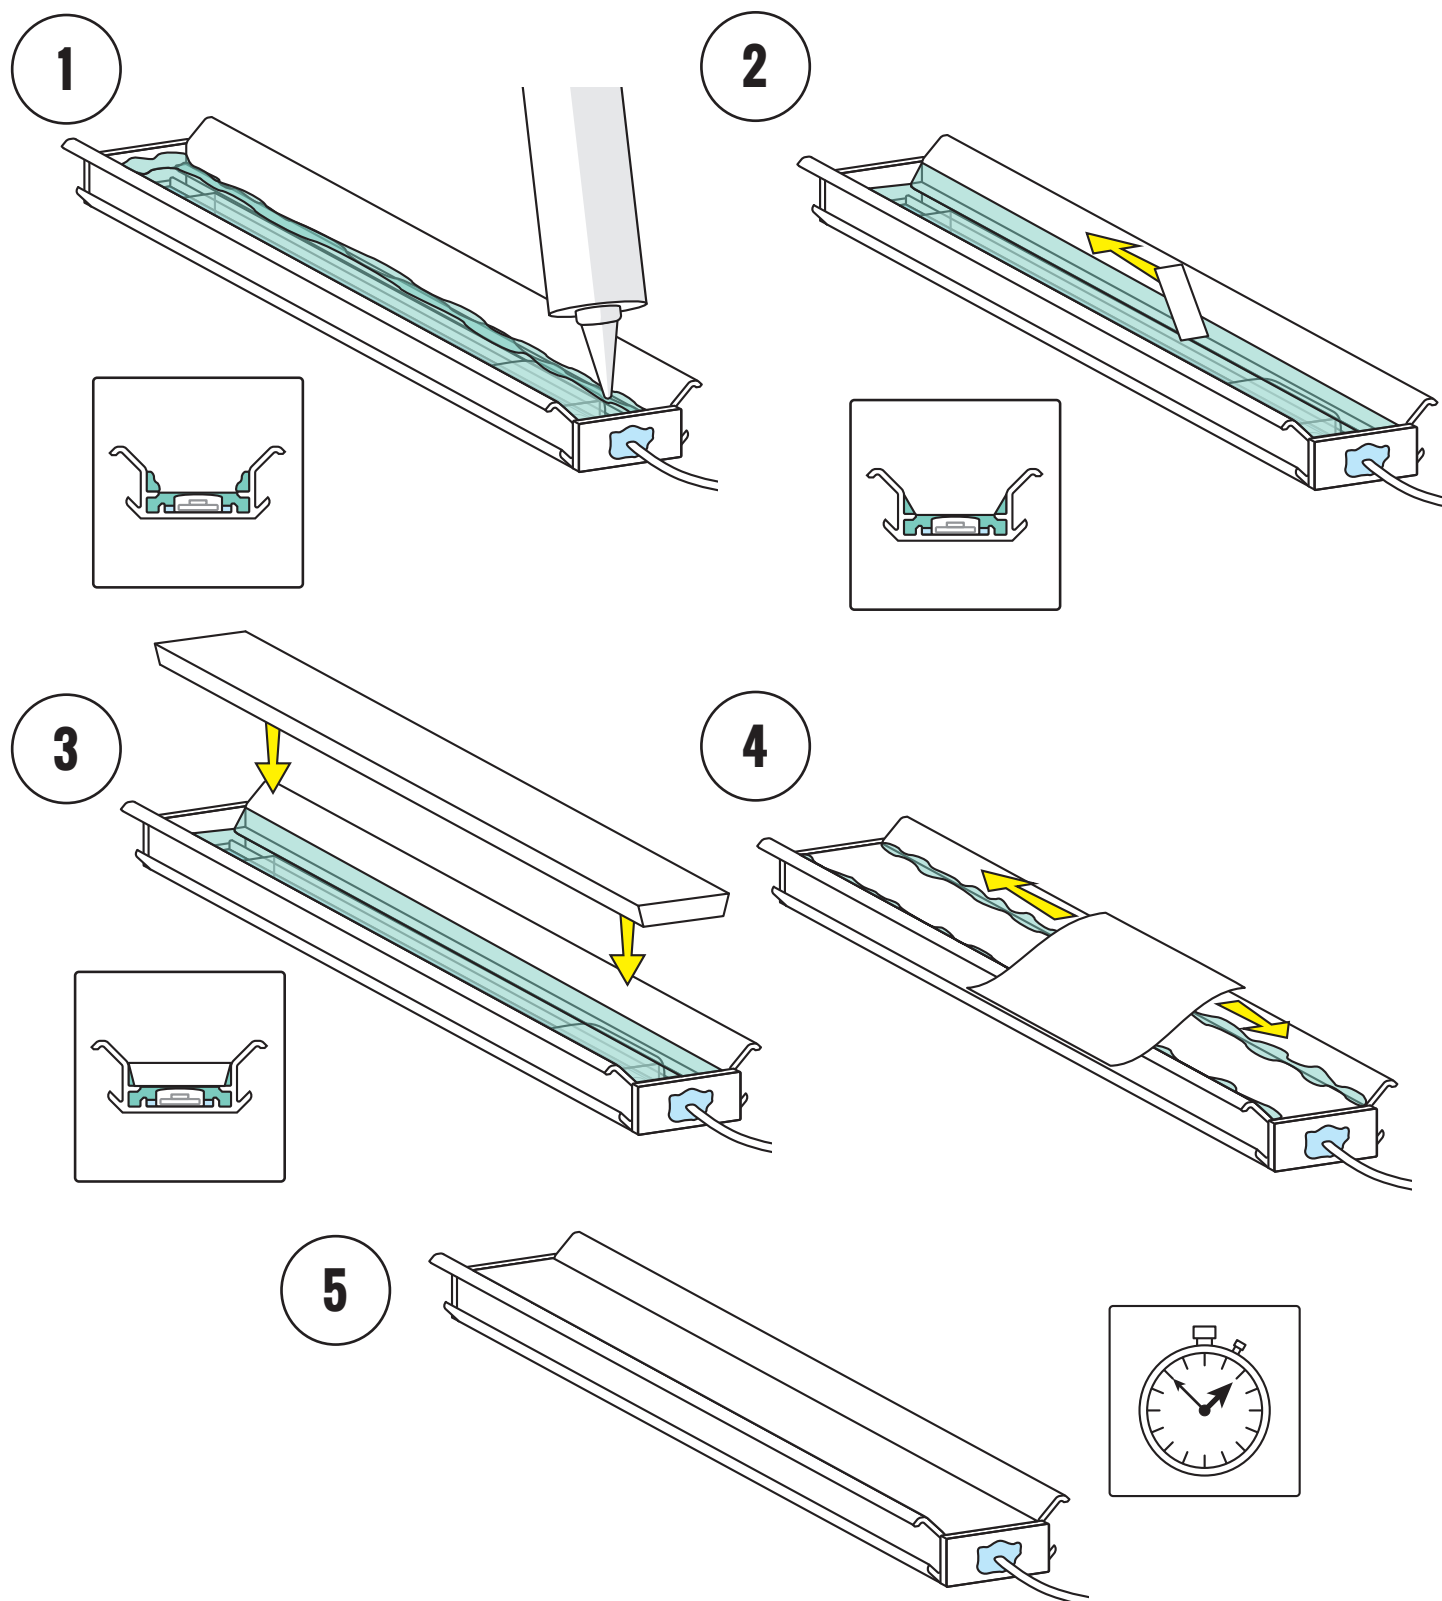



1. Rozprowadź grubą warstwę silikonu po wewnętrznej stronie profilu w miejscu montażu osłony
2. Wyrównaj warstwę silikonu, aby przylegała do ścianki
3. Obsadź osłonkę i dociśnij do profilu
4. Zetrzyj nadmiar silikonu
5. Odczekaj 10 dni aż silikon zastygnie

MONTAŻ PROFILU W PODŁOŻU

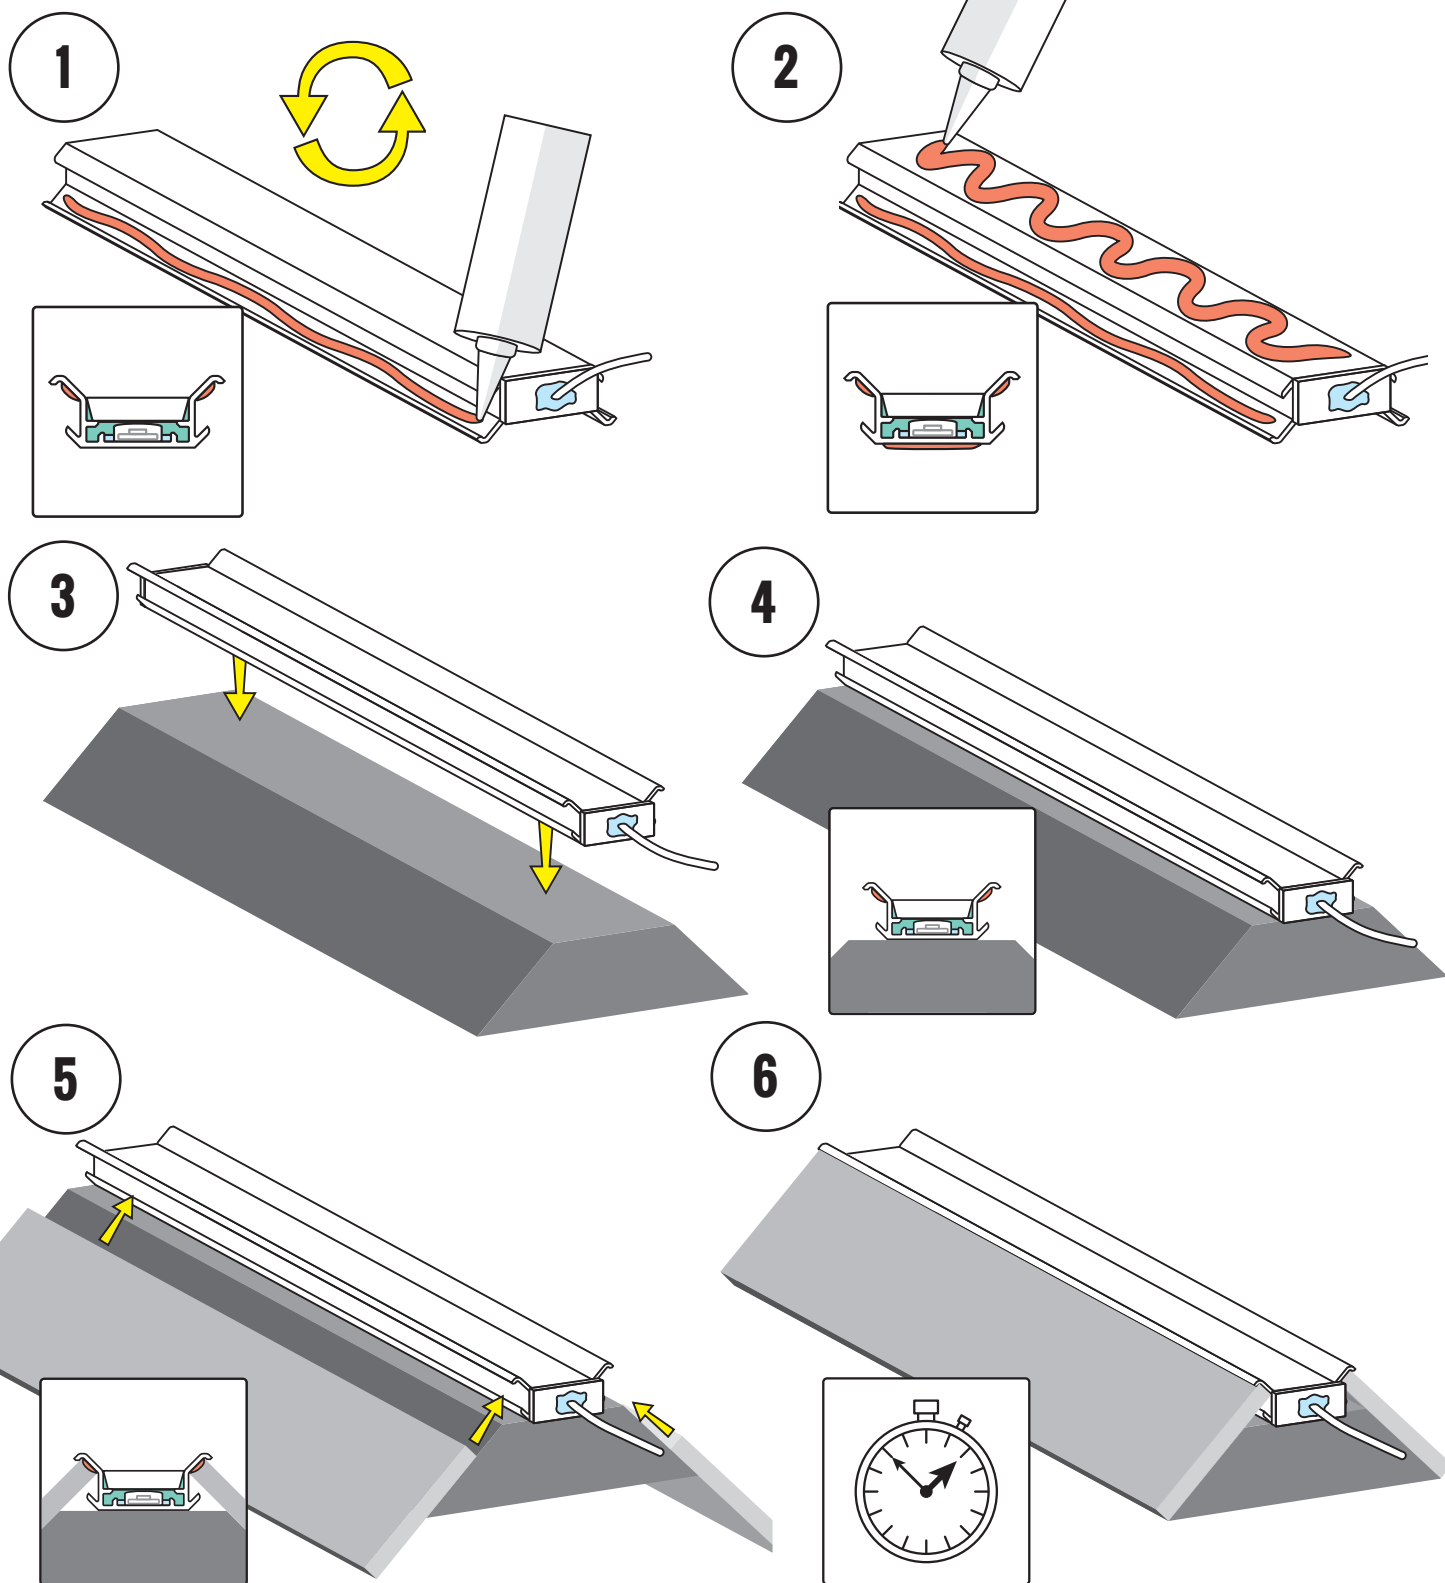

1. Rozprowadź klej pod skrzydełkami
2. (Opcjonalnie) Rozprowadź klej od spodu profilu
3. Przymocuj profil do podłoża
4. Profil jest przymocowany
5. Nasuń płytki pod profil
6. Oczekaj 24 godziny aż klej zwiąże

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

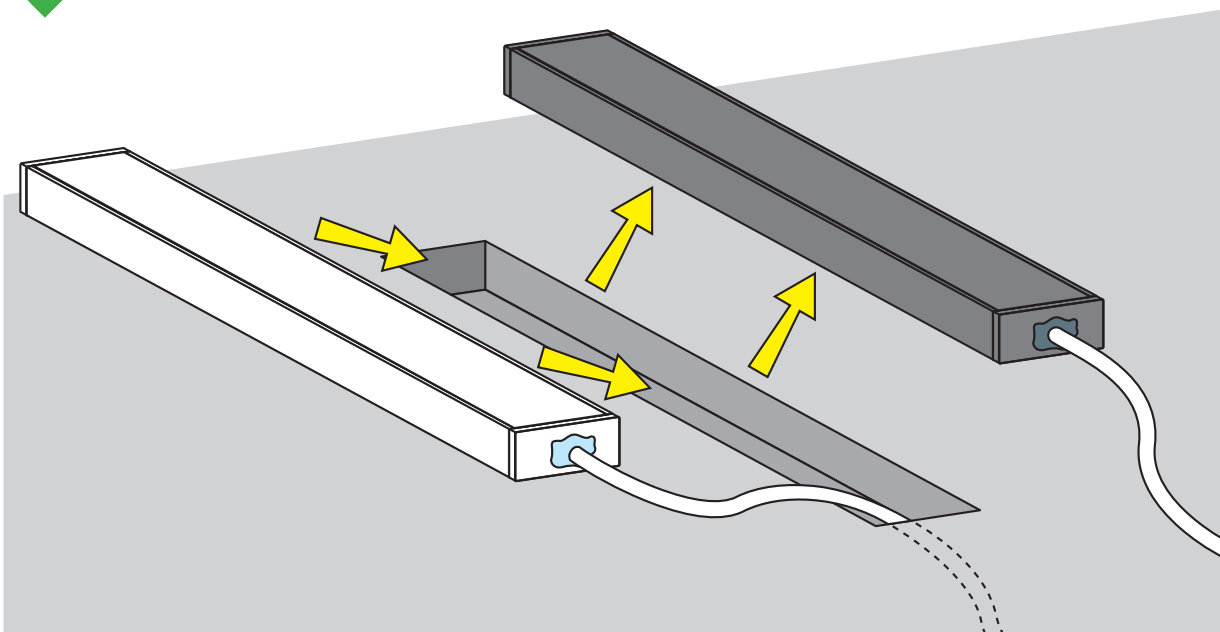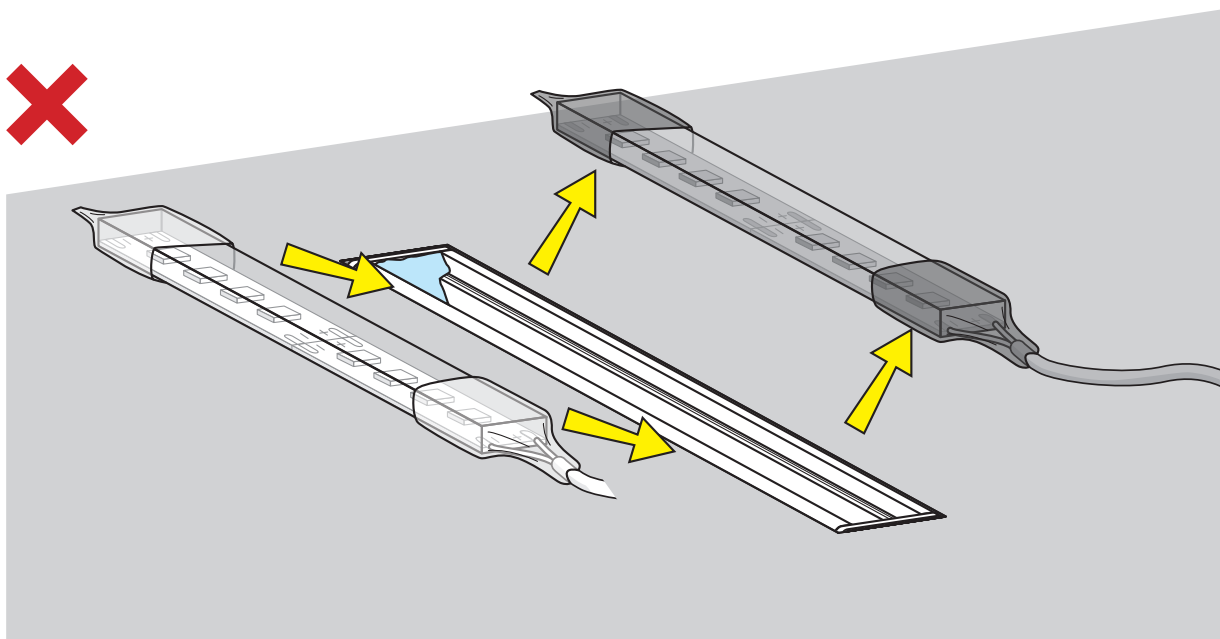

UWAGA!

Źródło światła w tej oprawie nie jest wymienne

Po zużyciu taśmy LED należy wymienić całą oprawę

Rozebranie oprawy i ponowne złożenie nie zapewni prawidłowej hermetyczności

Firma TECH LIGHT Sp. z o.o. jako dostawca komponentów nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy montaż i zapewnienie hermetyczności oprawy LED.