
TECH LIGHT®

INSTRUKCJA MONTAŻU

profil architektoniczny

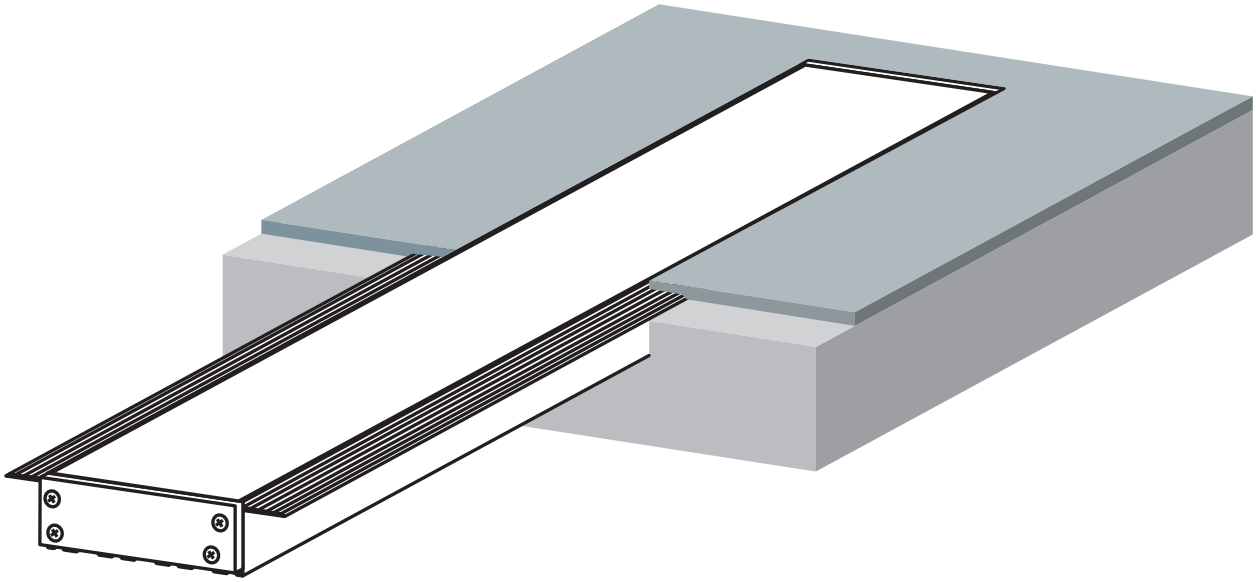

P27-7

SPIS TREŚCI


MONTAŻ ZAŚLEPEK I OSŁONKI MONTAŻOWEJ 3
MONTAŻ PROFILU 4
NAKŁADANIE GŁADZI I DEMONTAŻ OSŁONKI MONTAŻOWEJ 5
MONTAŻ TAŚMY LED 6

UWAGA!
Profil przedstawiony w instrukcji może różnić się wyglądem od rzeczywistego produktu, którego dotyczy. Sposób montażu pozostaje jednak identyczny.


Wszystkie profile i osłonki wykonane zostały w tolerancji dodatniej.
Przed instalacją należy dociąć do oczekiwanej długości.

MONTAŻ ZAŚLEPEK I OSŁONKI MONTAŻOWEJ


1

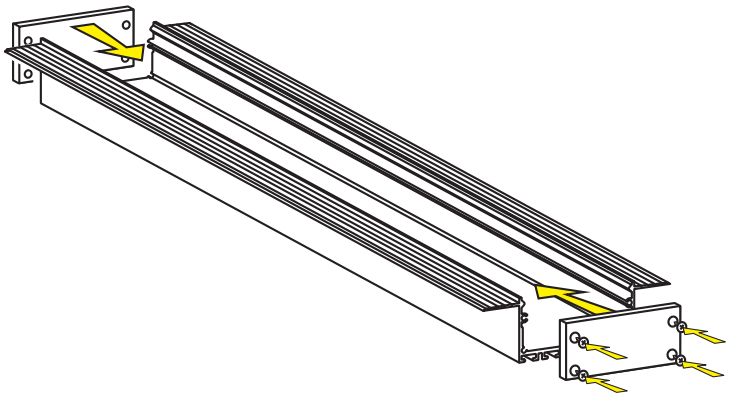

2

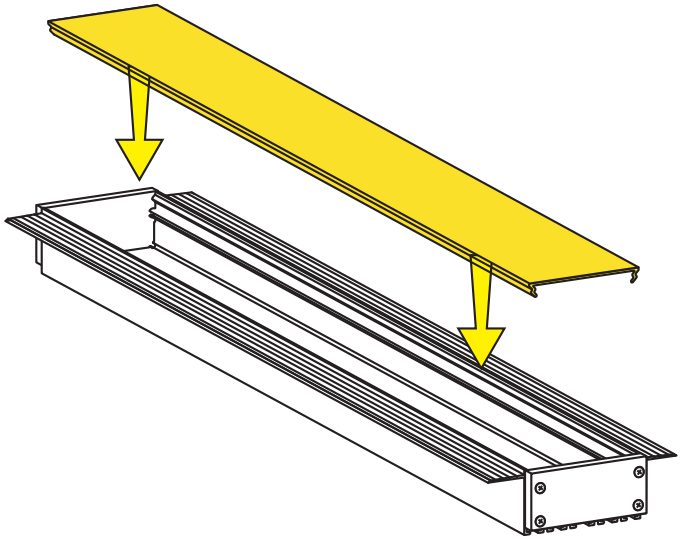

3

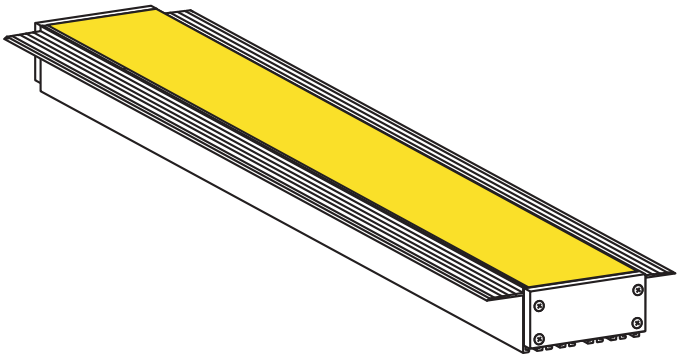


UWAGA!
Rekomendujemy używanie zaślepek i osłonki montażowej
aby uniknąć zanieczyszczeń wewnątrz profilu podczas tynkowania


1. Zamontuj zaślepki na końcach
2. Zamontuj osłonkę montażową
3. Profil jest gotowy do montażu

MONTAŻ PROFILU


1

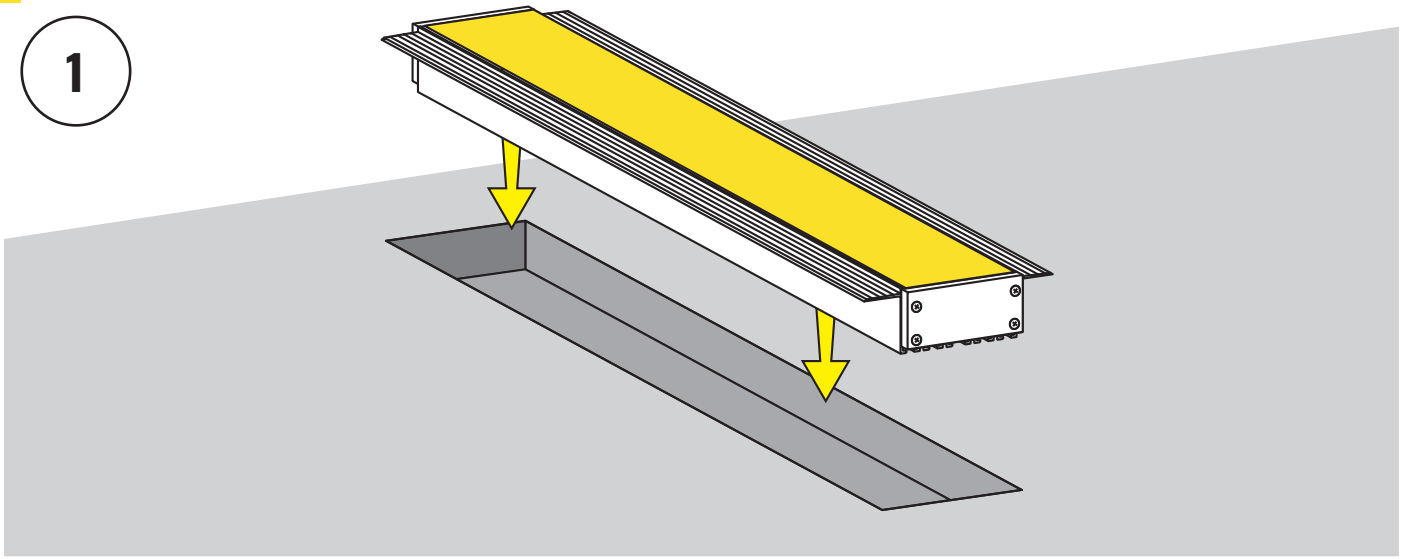


2

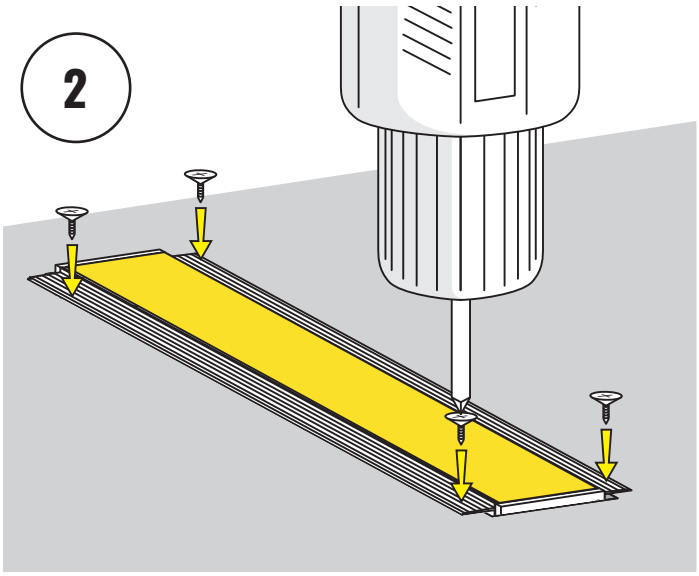


3

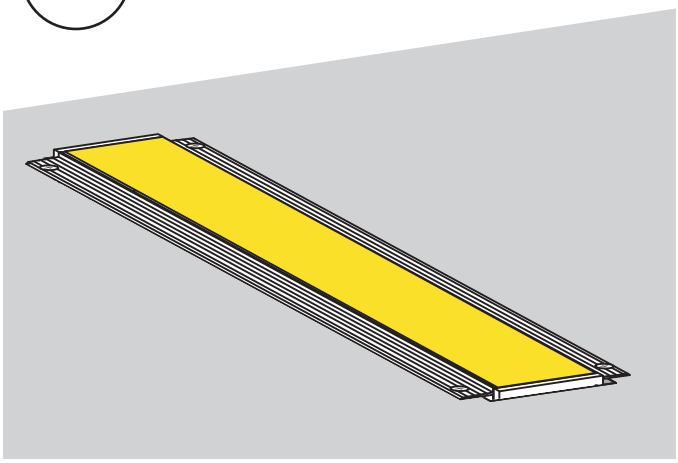

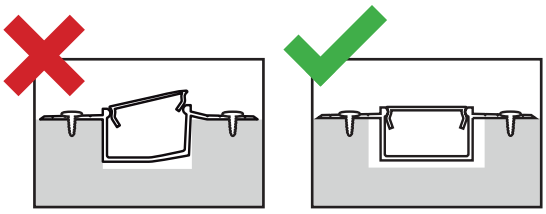


UWAGA!
Pozostaw kilka mm przestrzeni po bokach między profilem, a podłożem. Wciskając profil w zbyt wąskie miejsce może nastąpić wykrzywienie profilu.

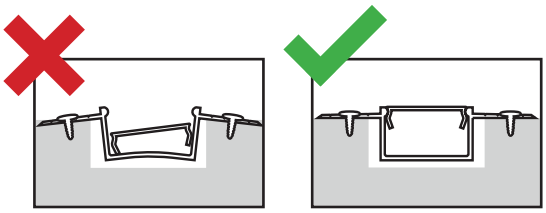

UWAGA!
Nie dokręcaj profilu zbyt mocno aby uniknąć wygięcia na zewnątrz.

1. Umieść profil w podłożu
2. Przykręć profil wkrętami
3. Profil jest gotowy do nałożenia gładzi


NAKŁADANIE GŁADZI I DEMONTAŻ OSŁONKI MONTAŻOWEJ

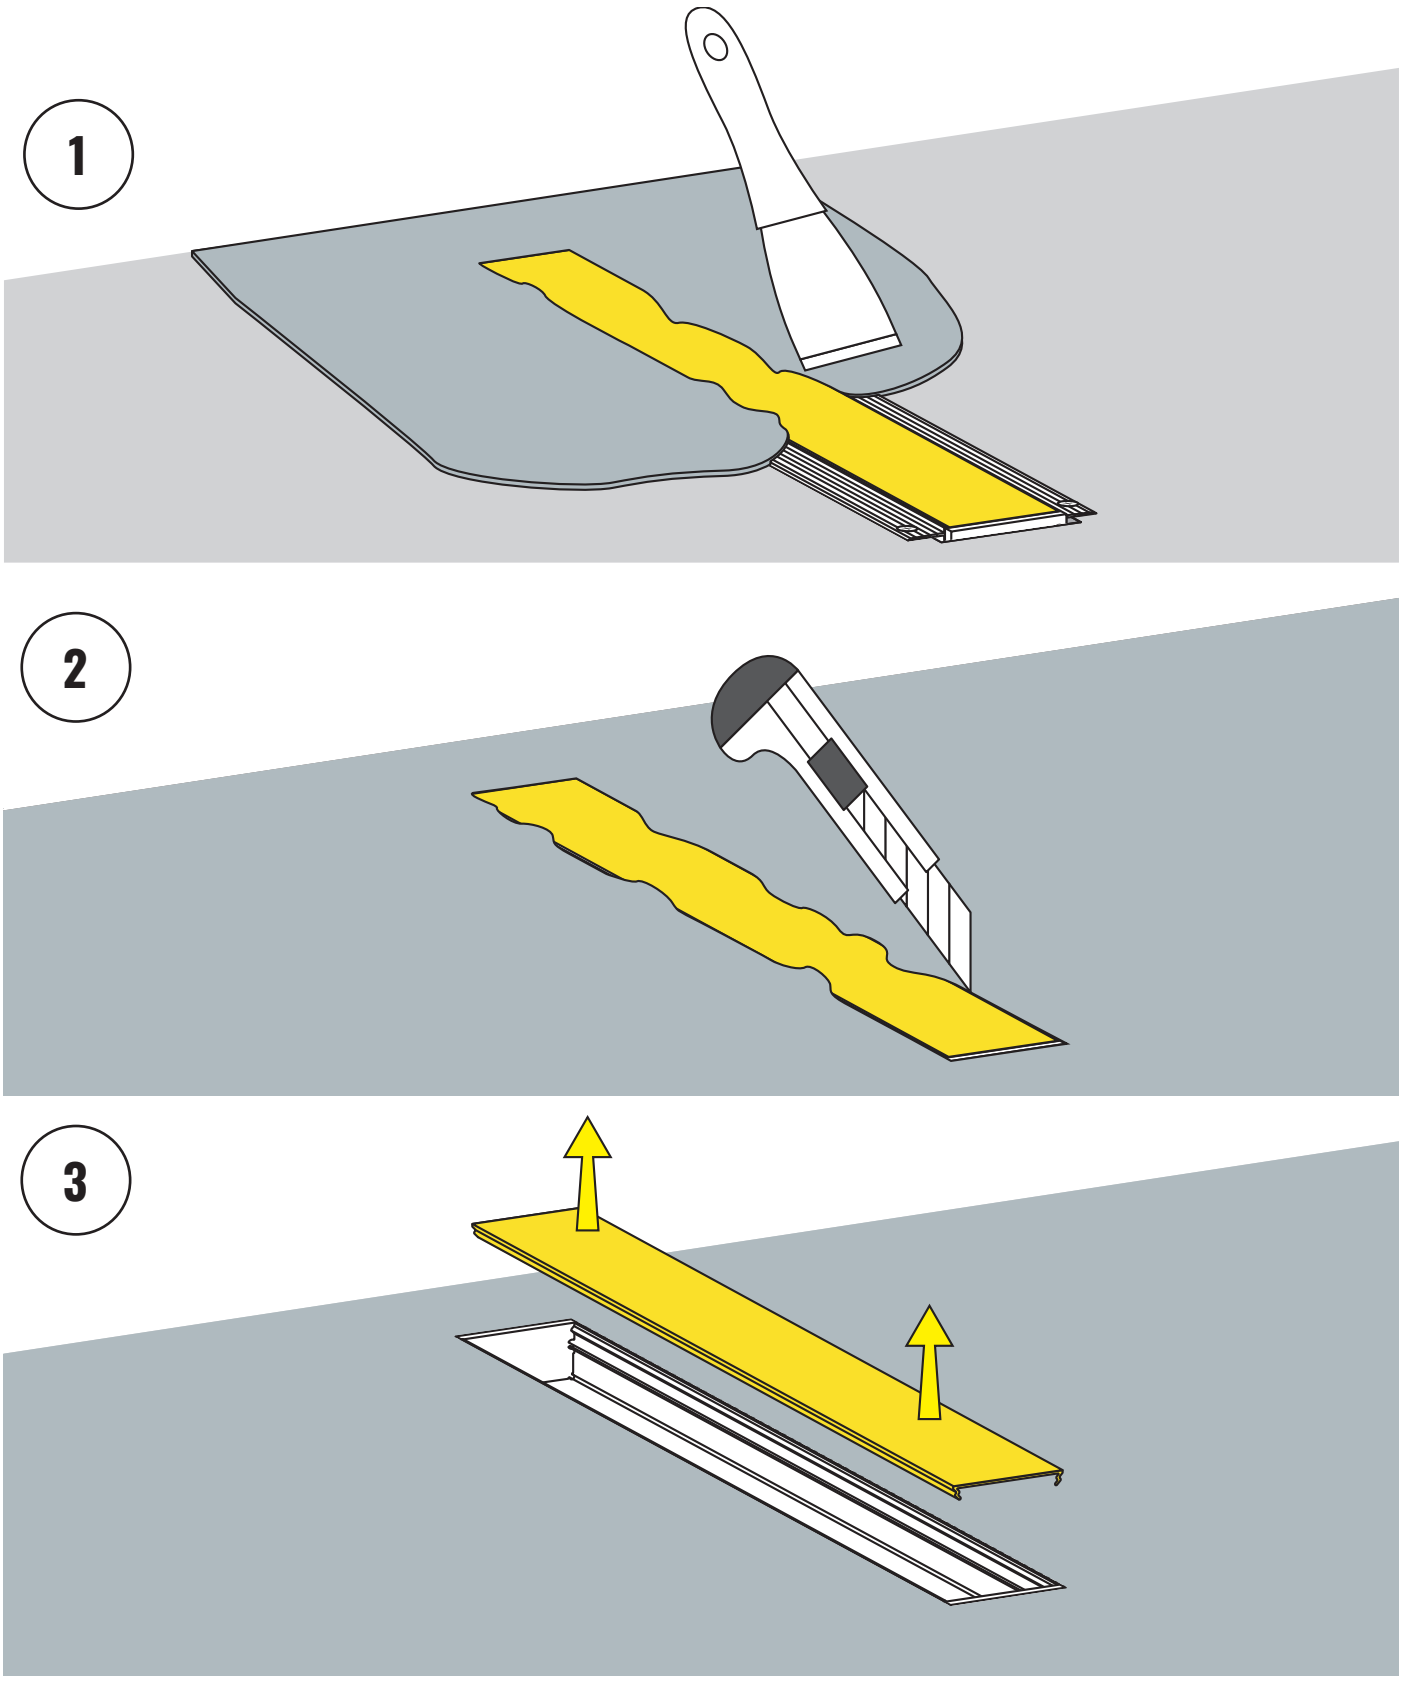


1. Nałóż gładź i wyrównaj ją
2. Poczekaj aż gładź zaschnie i wytnij nadmiar gładzi zachodzącej na profil
3. Zdemontuj osłonkę montażową

MONTAŻ TAŚMY LED


1

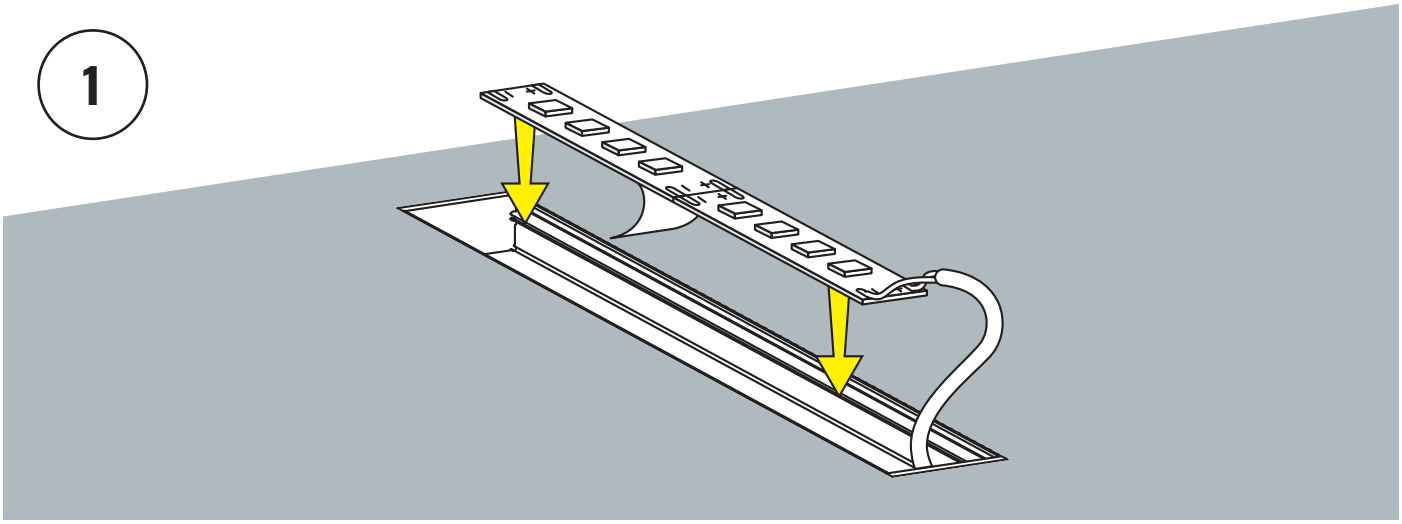

2

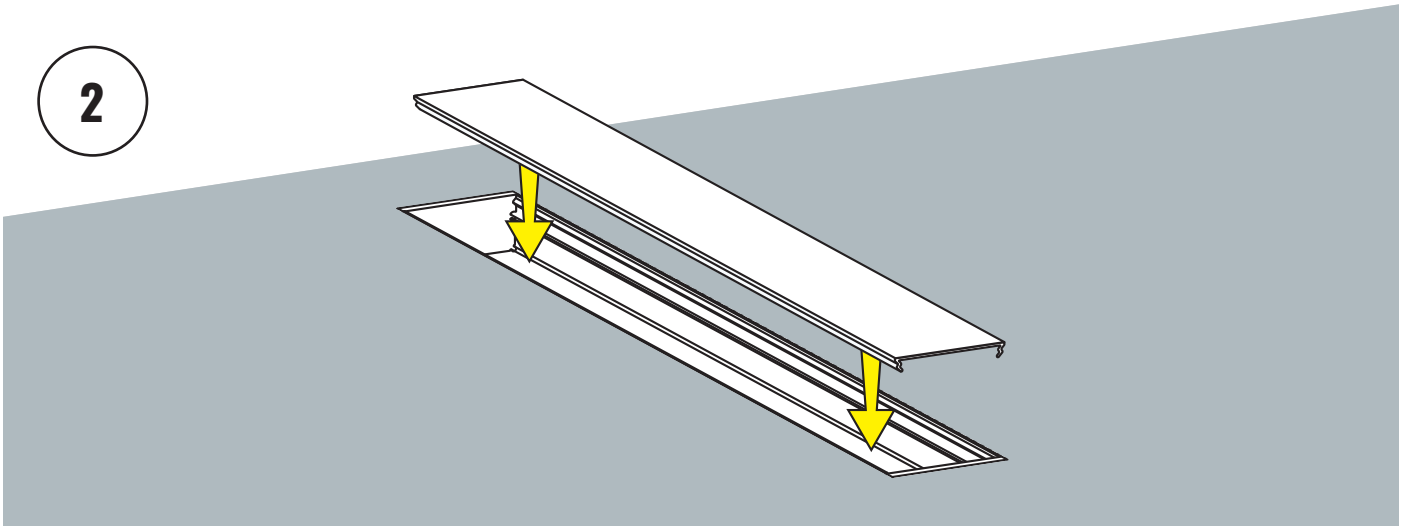

3

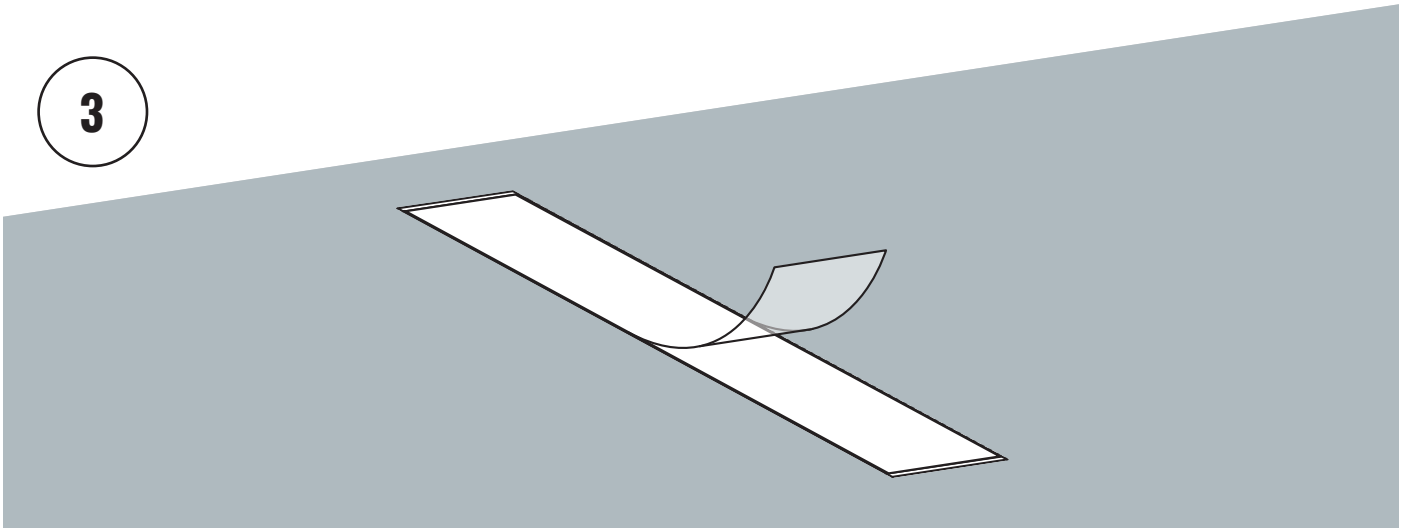

1. Zamontuj taśmę led
2. Zamontuj osłonkę
3. Zdejmij folię ochronną z wierzchu