




INSTRUKCJA MONTAŻU

profil architektoniczny

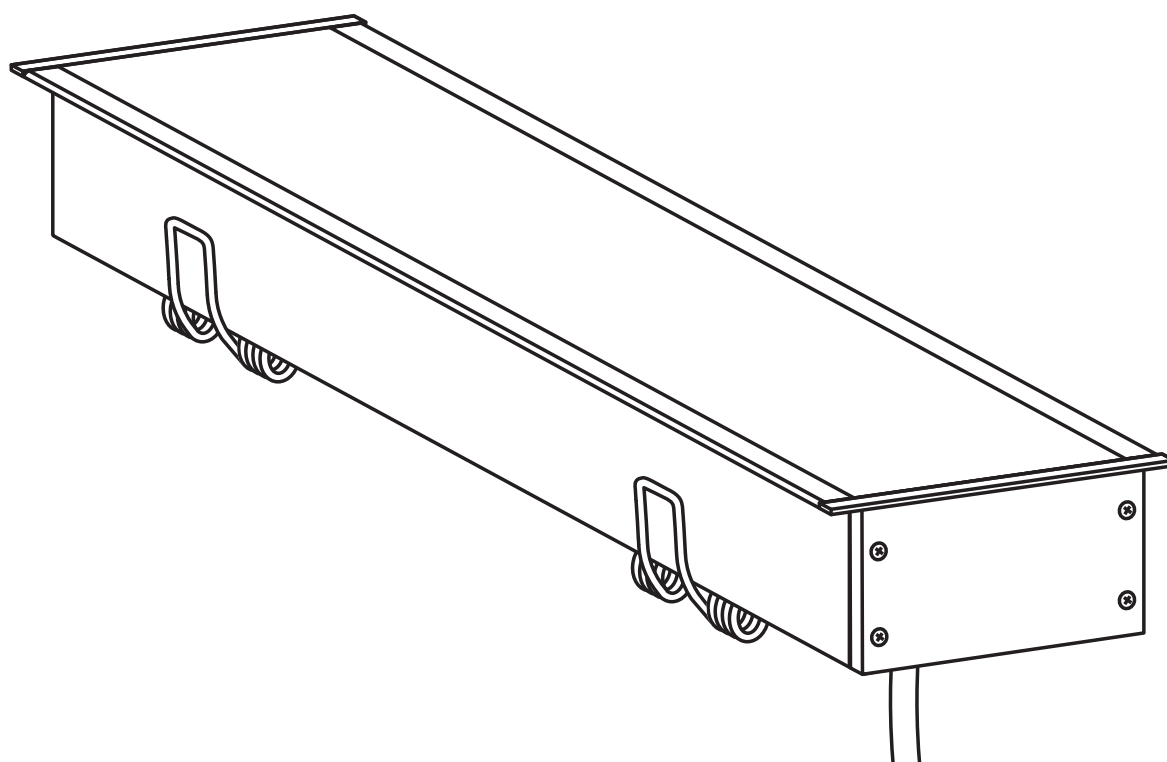

P23-1


SPIS TREŚCI

MONTAŻ TAŚMY Z PRZEWODEM PRZEZ PROFIL	3
MONTAŻ PROFILU DOŚWIETLENIOWEGO.....	4
MONTAŻ SPRĘŻYNY.....	5
MONTAŻ ZAŚLEPEK	6
MONTAŻ OSŁONKI	7
MONTAŻ KOMPLETNEGO PROFILU	8

UWAGA!



Profil przedstawiony w instrukcji może różnić się wyglądem od rzeczywistego produktu, którego dotyczy. Sposób montażu pozostaje jednak identyczny.

MONTAŻ TAŚMY Z PRZEWODEM PRZEZ PROFIL

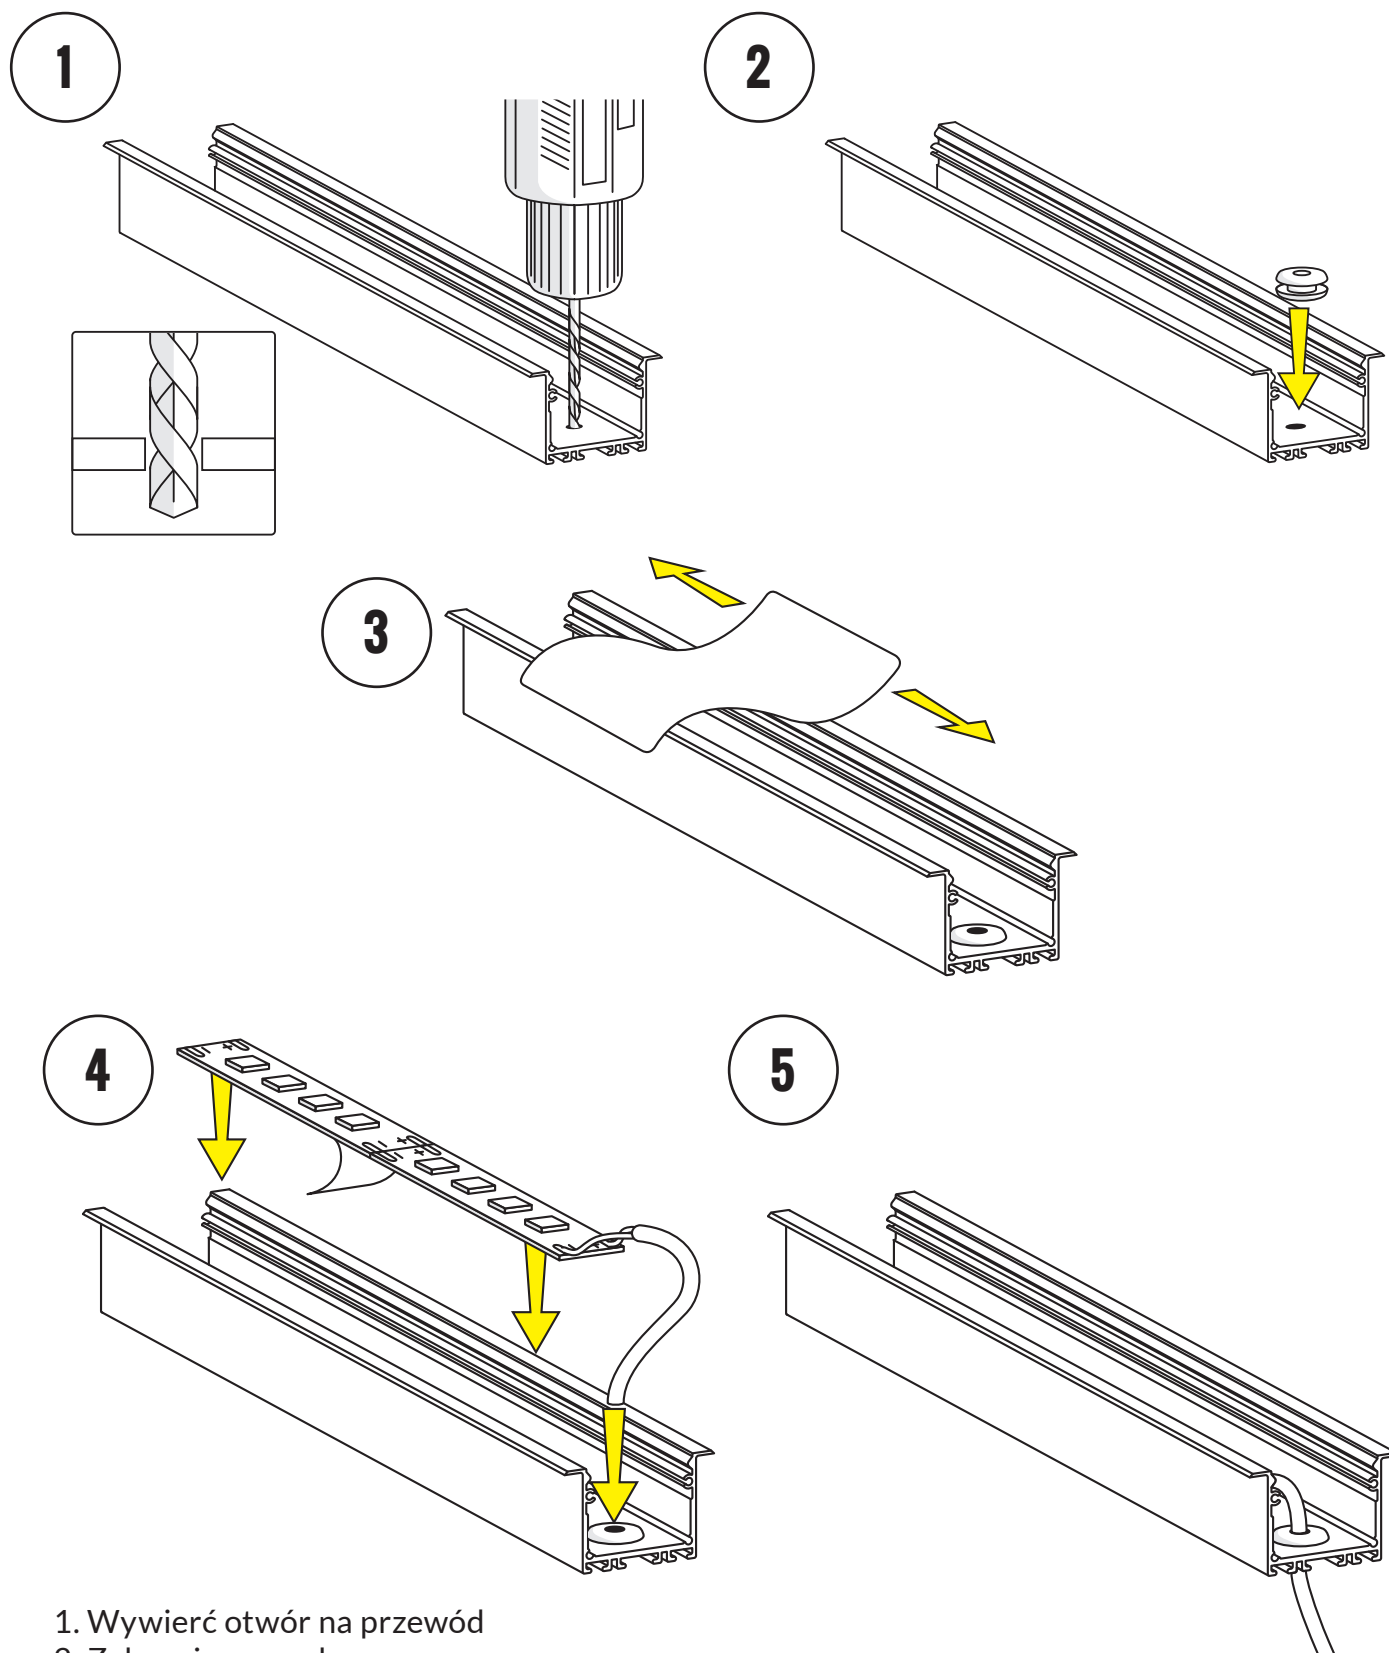

1. Wywierć otwór na przewód
2. Zabezpiecz gumką
3. Oczyszć wnętrze z kurzu i pyłu
4. Przyklej taśmę LED
5. Taśma jest zamontowana


MONTAŻ PROFILU DOŚWIETLENIOWEGO

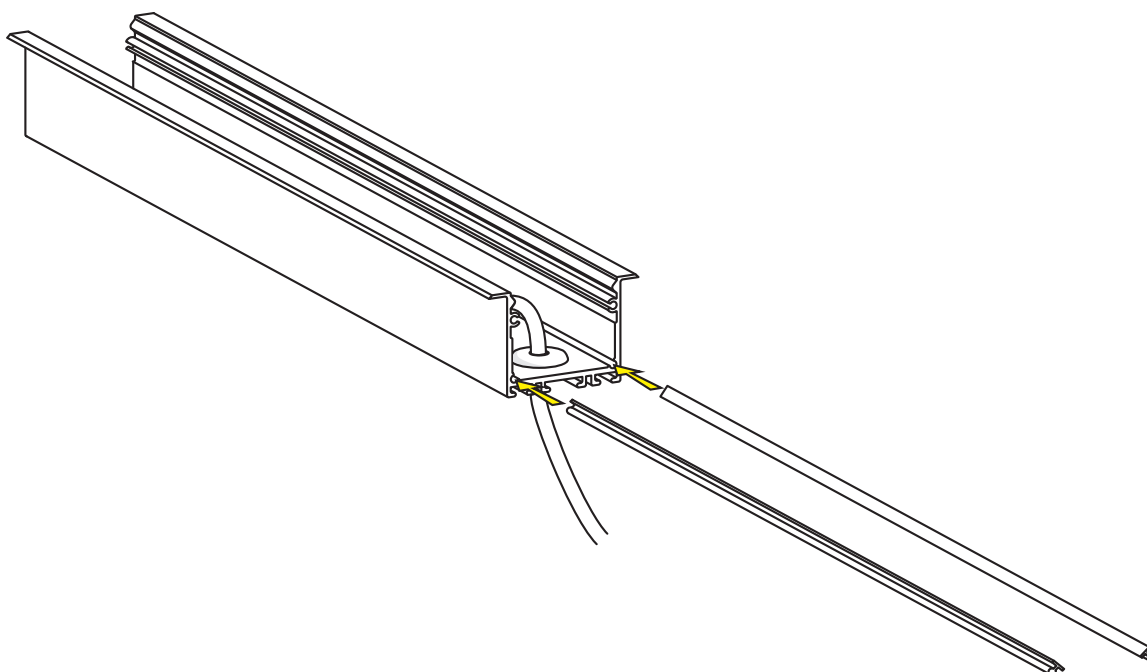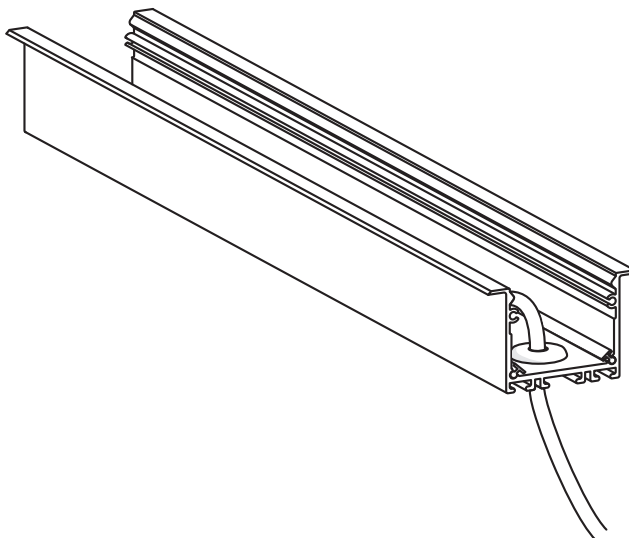
1**2**

1. Wsuń profil doświetleniowy
2. Profil jest zamontowany

MONTAŻ SPRĘŻYNY

1

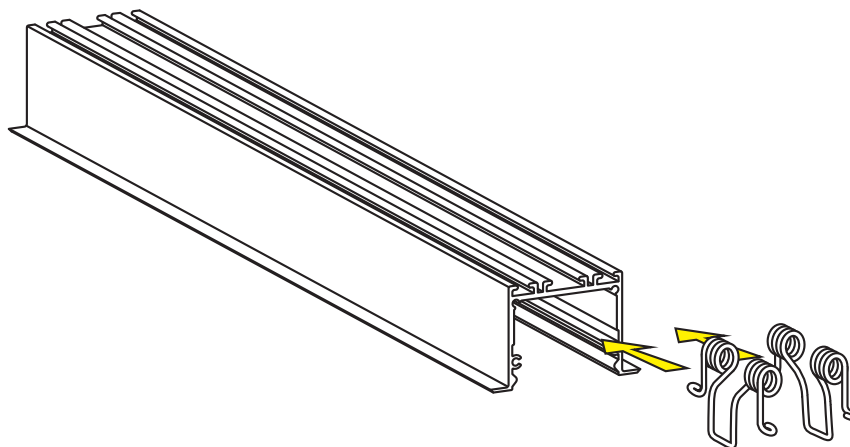


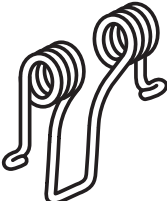4 x  /mb

UWAGA!

Montuj conajmniej 4 sprężyny na metr bieżący profilu po 2 sprężyny na jedną stronę.

2

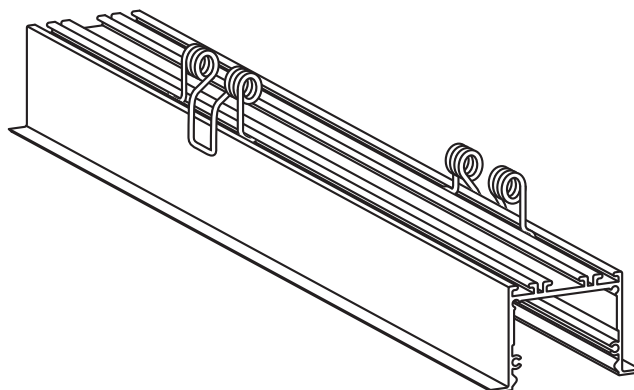

UWAGA!



Używaj rękawic ochronnych.

Napięta sprężyna może nagle rozprężyć się i uderzyć

1. Wsuń sprężyny




2. Sprężyny są zamontowane

MONTAŻ ZAŚLEPEK

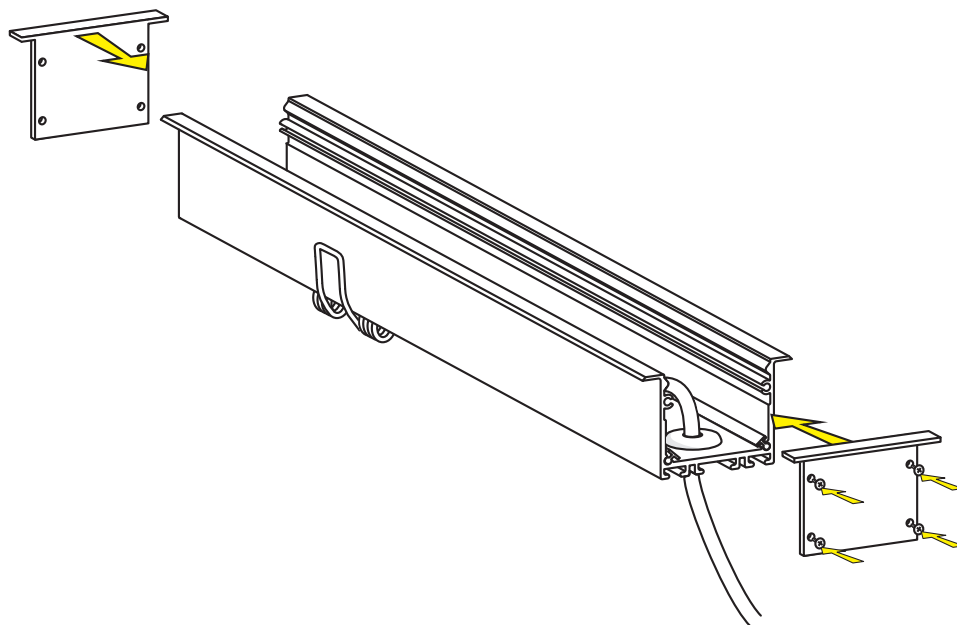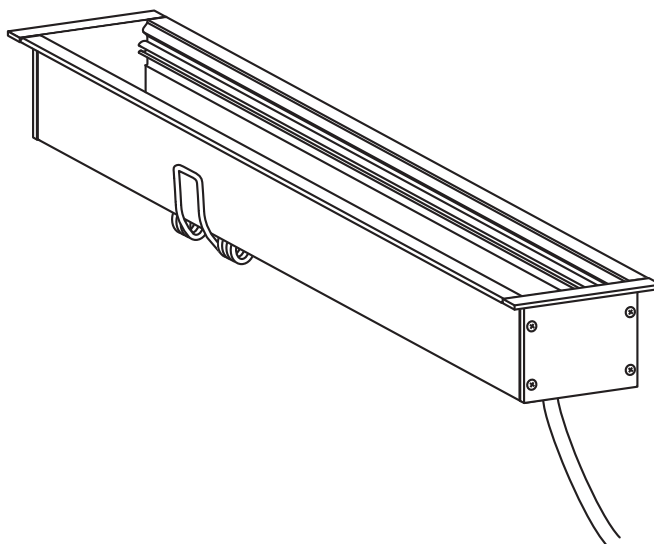1**2**

1. Przykręć zaślepki śrubokrętem
2. Zaślepki są zamontowane



MONTAŻ OSŁONKI

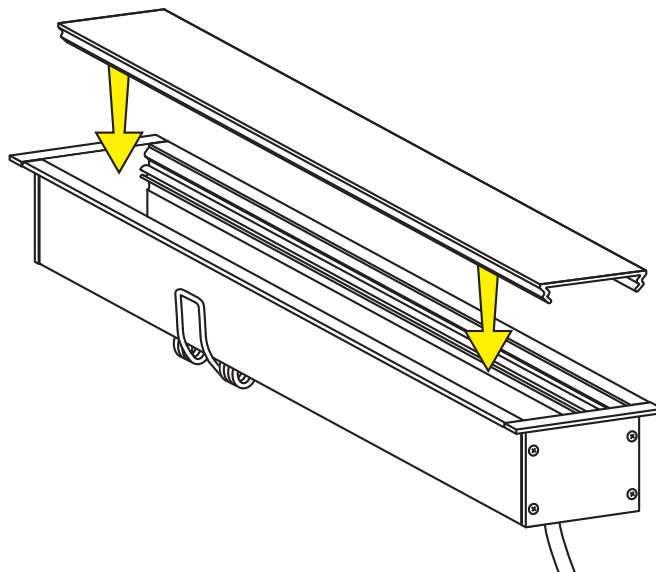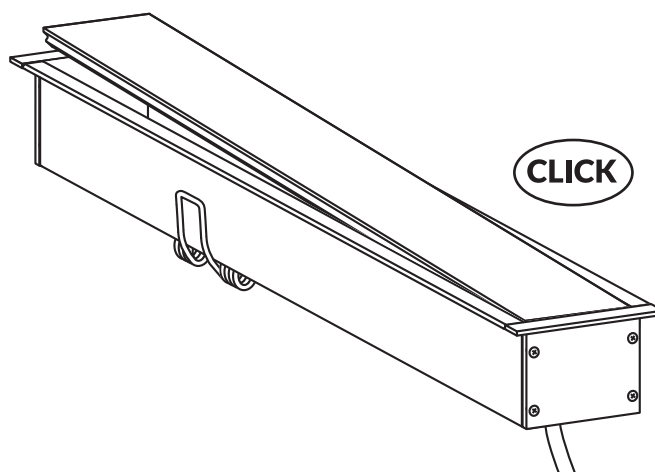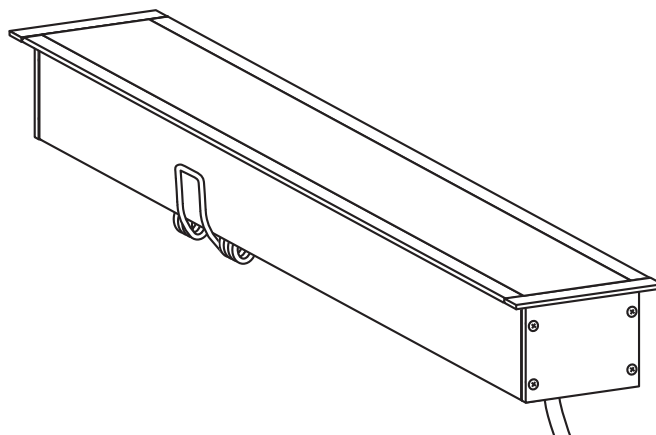1**2****3**



1. Ułóż równo osłonkę z profilem
2. Włóż osłonkę zaczynając od jednego brzegu
3. Osłonka jest zamontowana

MONTAŻ KOMPLETNEGO PROFILU

1

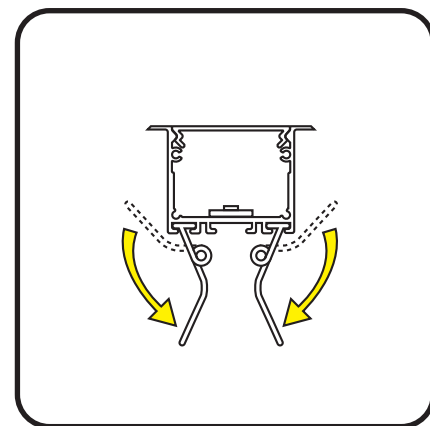
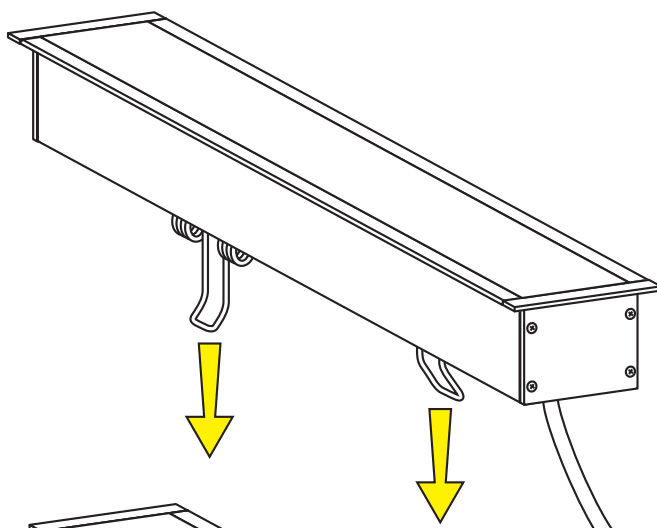


2

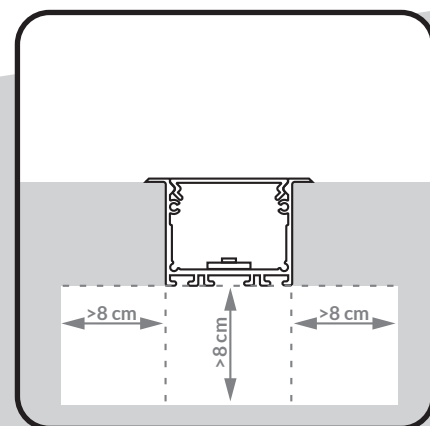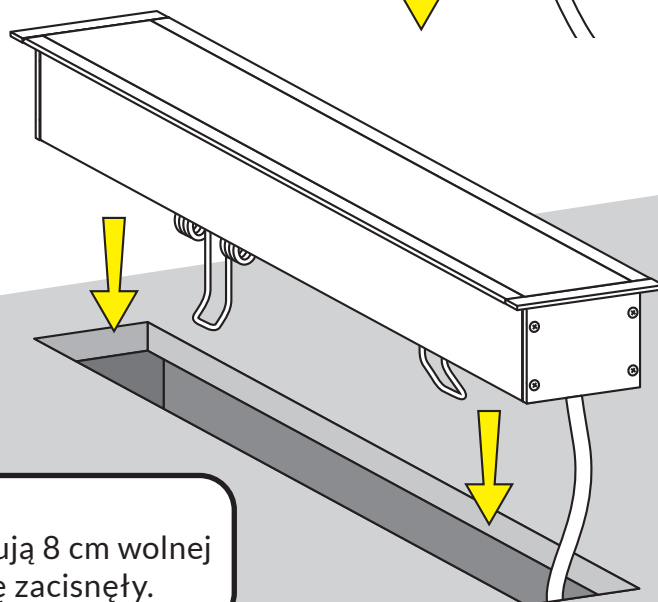

UWAGA!
Sprężyny potrzebują 8 cm wolnej przestrzeni aby się zacisnęły.

3

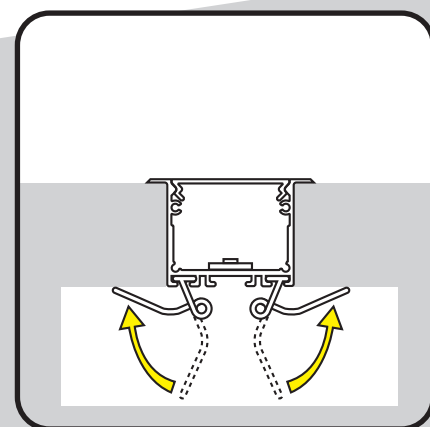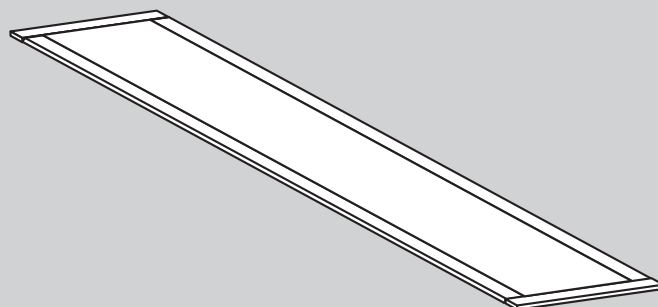

1. Napnij sprężyny
2. Wsuń profil do przygotowanego otworu w podłożu. Sprężyny docisną profil od środka.
3. Profil jest zamontowany.