




INSTRUKCJA MONTAŻU

profil architektoniczny

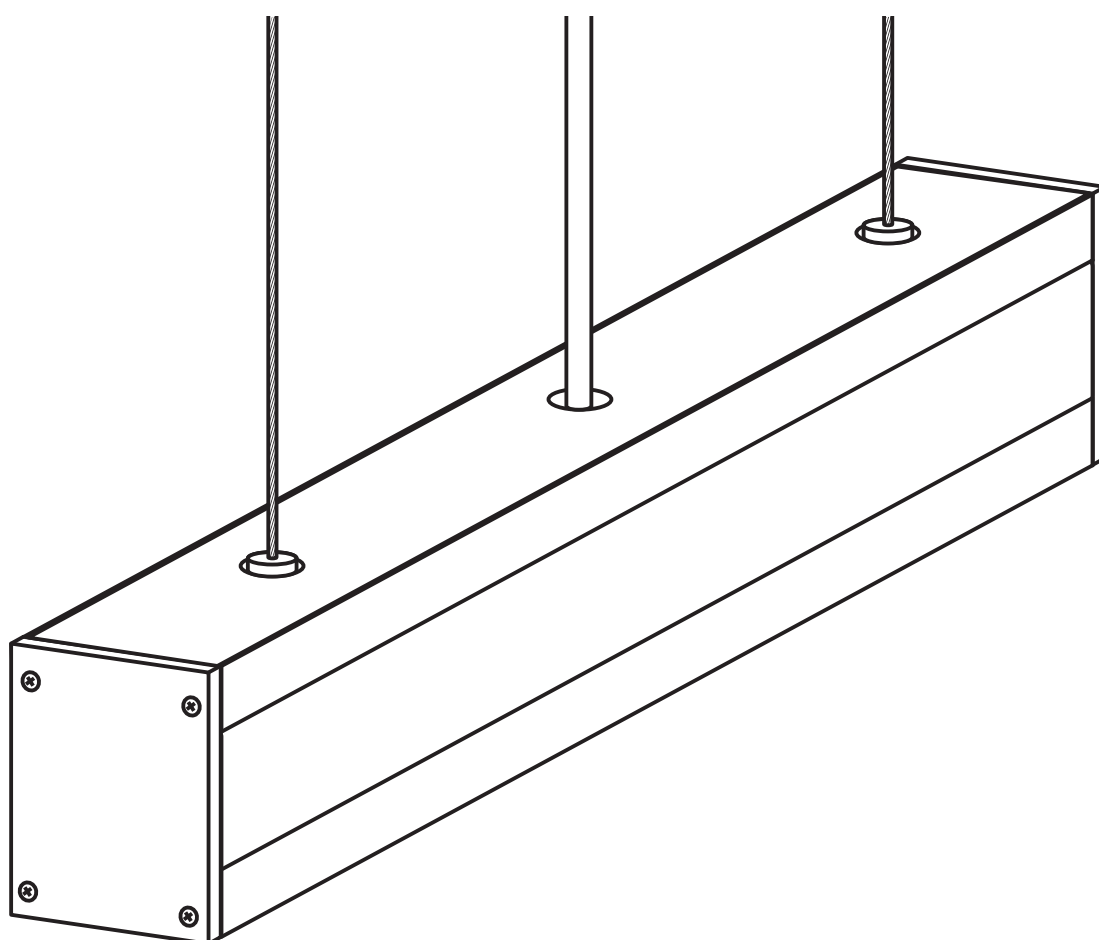

P23-10

SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA MONTAŻU NA ZAWIESIACH

PRZYGOTOWANIE OTWORÓW	3
MONTAŻ TAŚMY LED	4
MONTAŻ OSŁONKI	5
MONTAŻ PROFILU NA ZAWIESIACH	6
MONTAŻ PANELU INSTALACYJNEGO BOCZNEGO	7
MONTAŻ ZAŚLEPEK	8


INSTRUKCJA MONTAŻU NA PODŁOŻU

PRZYGOTOWANIE OTWORÓW NA PRZEWÓD ZASILANIA	9
MONTAŻ TAŚMY LED	10
MONTAŻ OSŁONKI	11
MONTAŻ PROFILU DO PODŁOŻA	12
MONTAŻ ZAŚLEPEK	13

UWAGA!



Profil przedstawiony w instrukcji może różnić się wyglądem od rzeczywistego produktu, którego dotyczy. Sposób montażu pozostaje jednak identyczny.

PRZYGOTOWANIE OTWORÓW

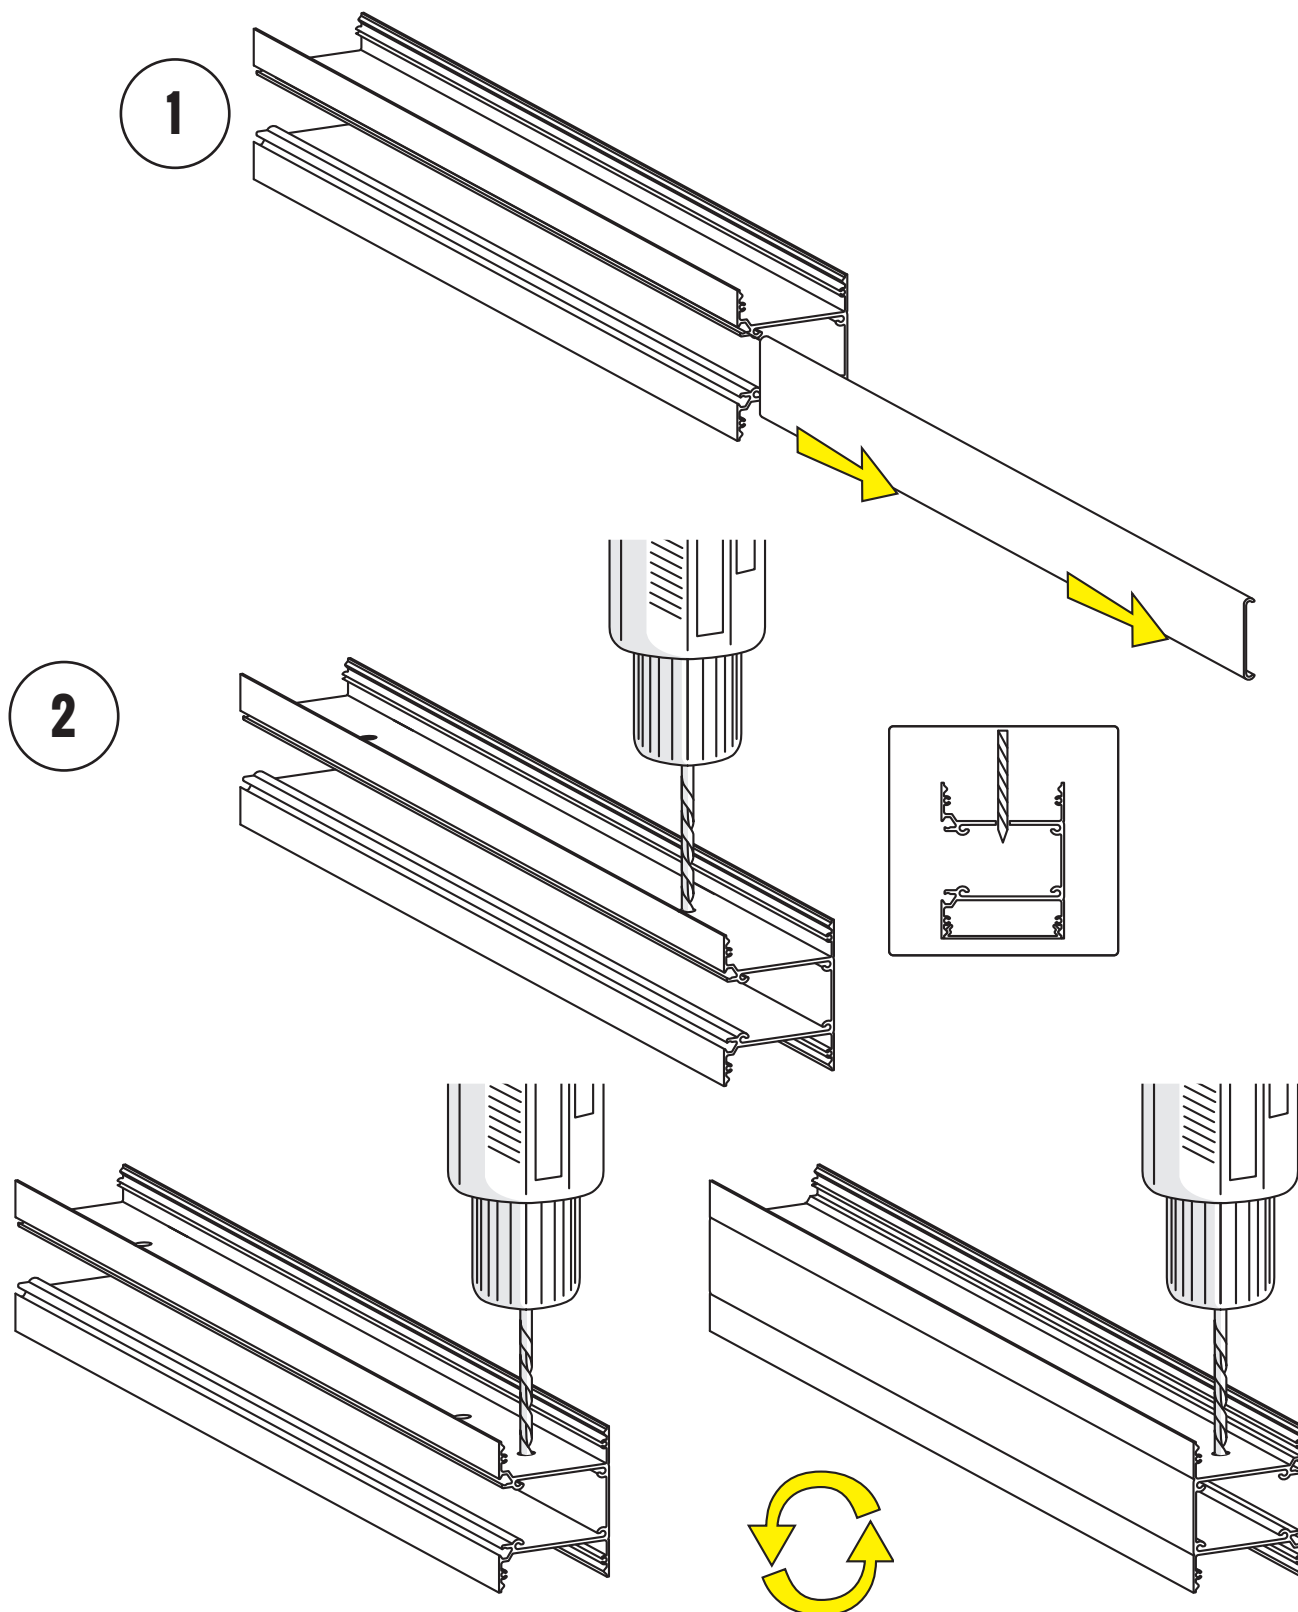

1. Wysuń panel instalacyjny boczny
2. Wywierć otwory na zawiesia
3. Wywierć obok otwór na przewód zasilania
4. Obróć profil i wywierć drugi otwór na przewód zasilania



MONTAŻ TAŚMY LED

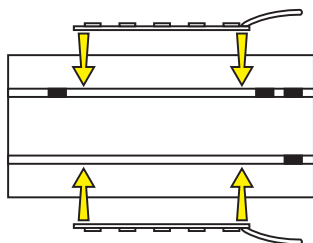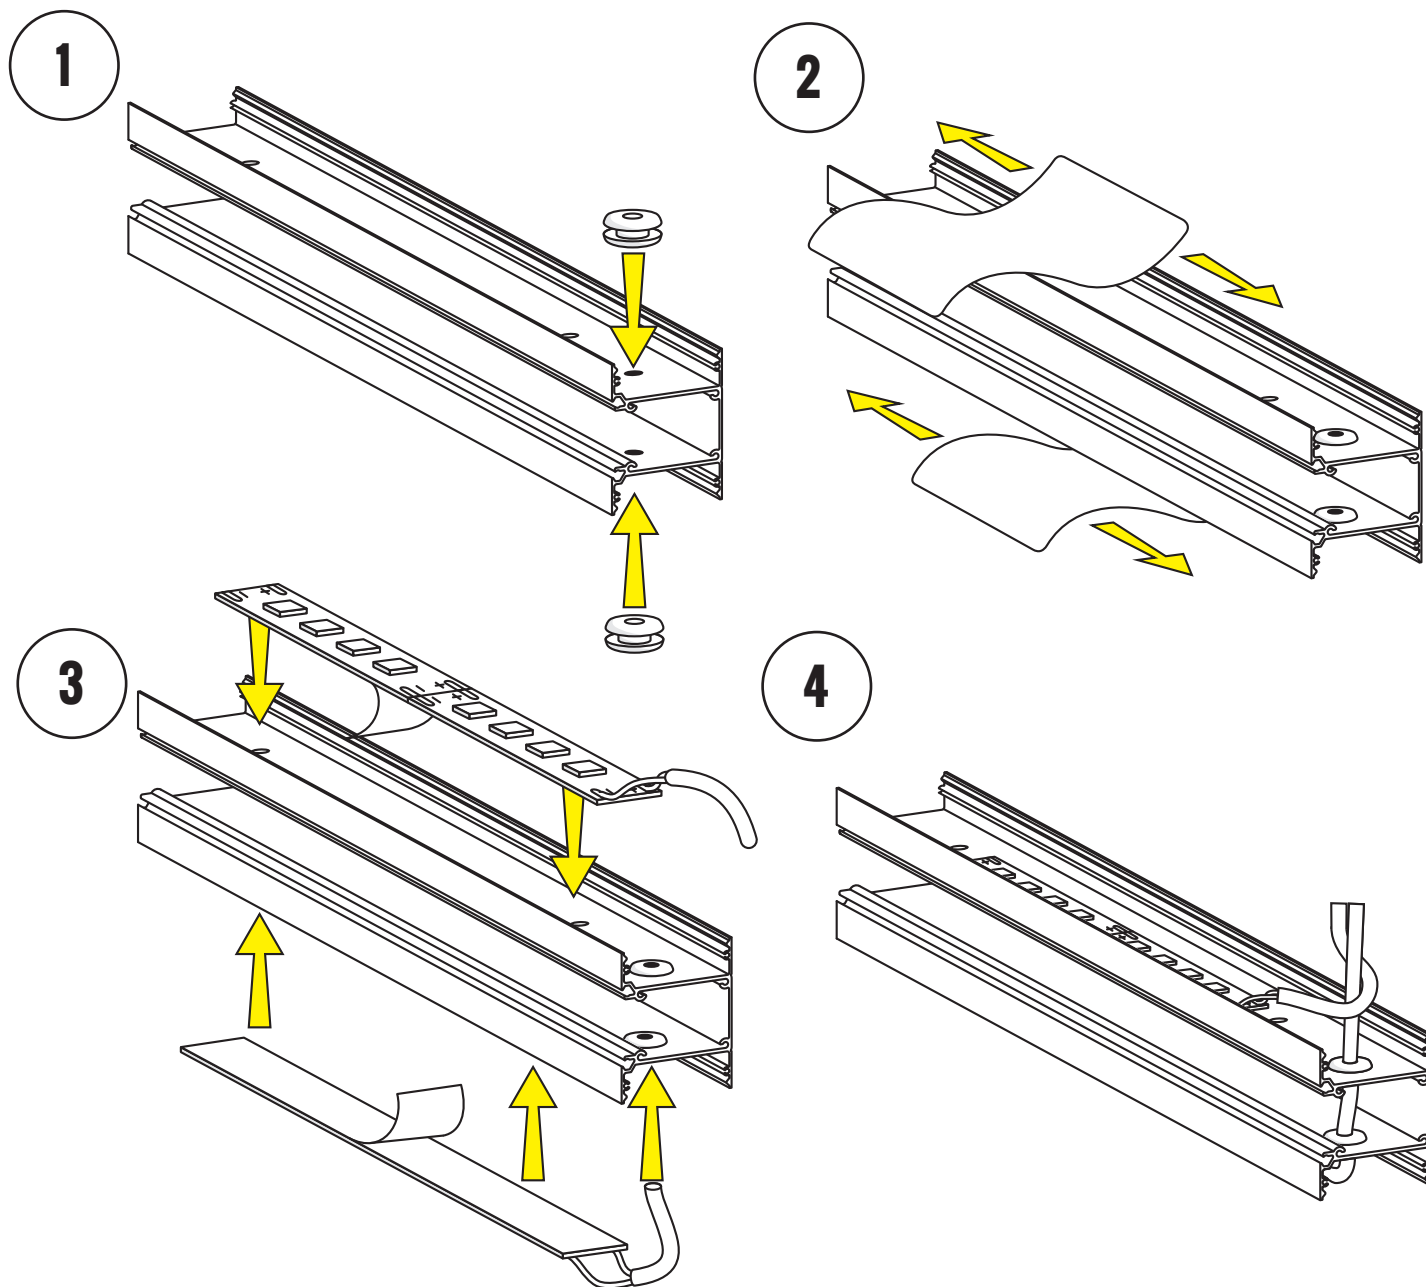

UWAGA!
Naklejając taśmę LED zwróć uwagę
aby nie zasłonić otworów wywierconych w profilu





1. Zabezpiecz otwory gumowymi uszczelkami
2. Oczyszć wnętrze z kurzu i pyłu
3. Przyklej taśmy LED
4. Poprowadź przewód od dolnej taśmy przez otwory w profilu

MONTAŻ OSŁONKI

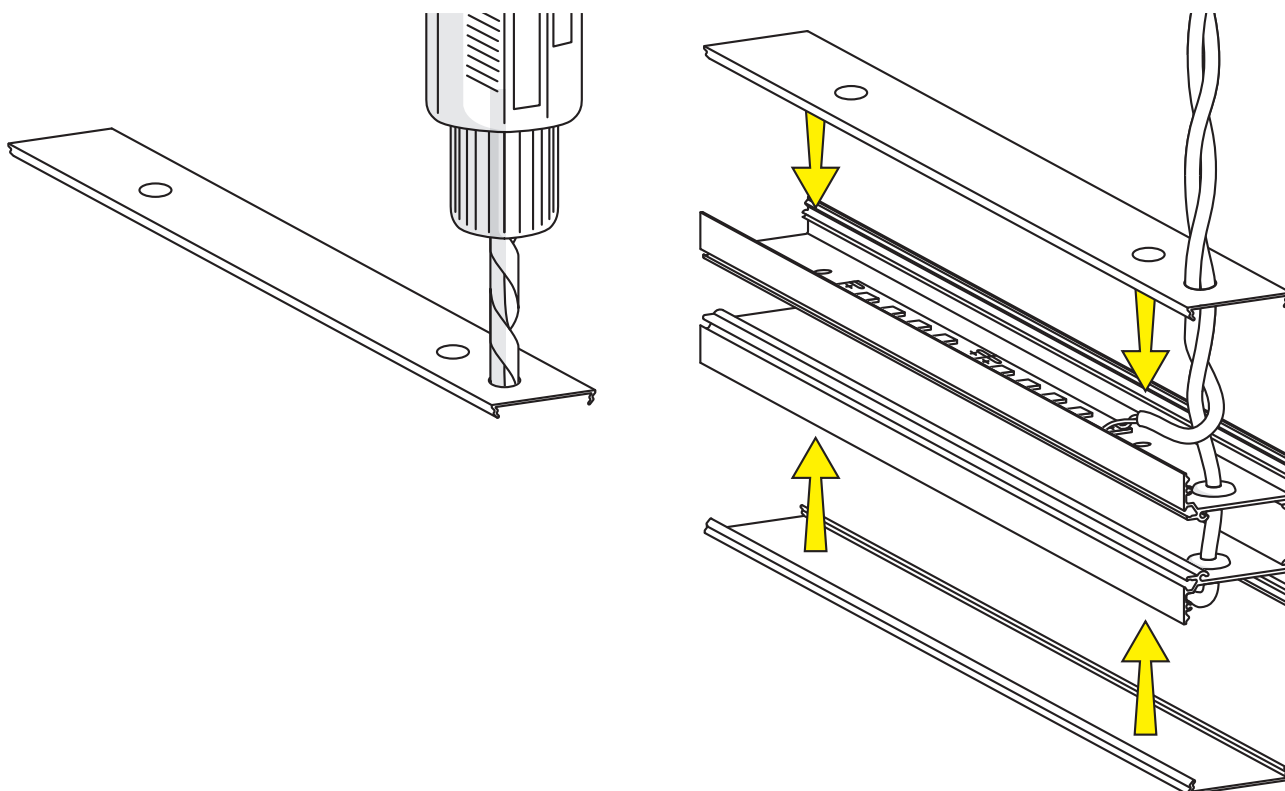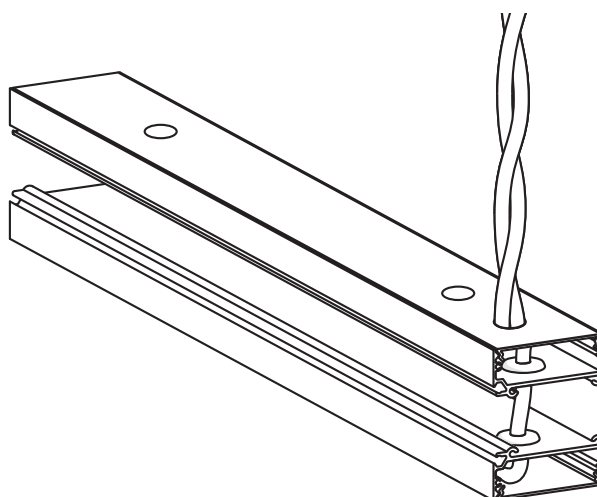1**3**

1. Wywierć otwory w osłonce
2. Zamontuj osłonki
2. Profil jest gotowy do zawieszenia


MONTAŻ PROFILU NA ZAWIESIACH

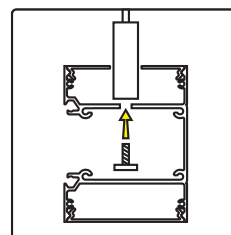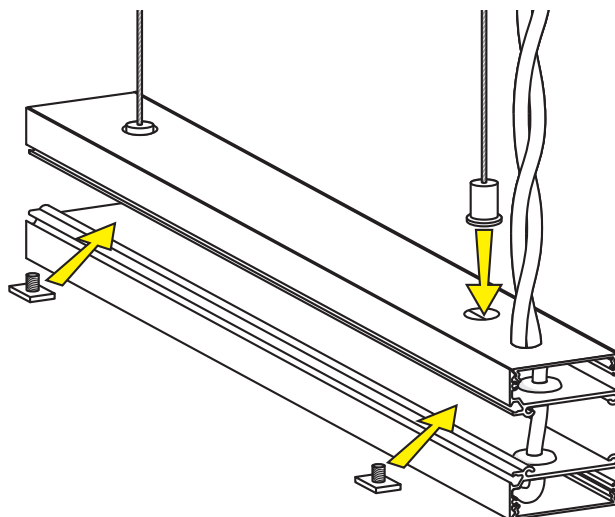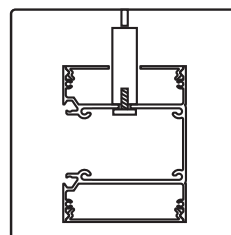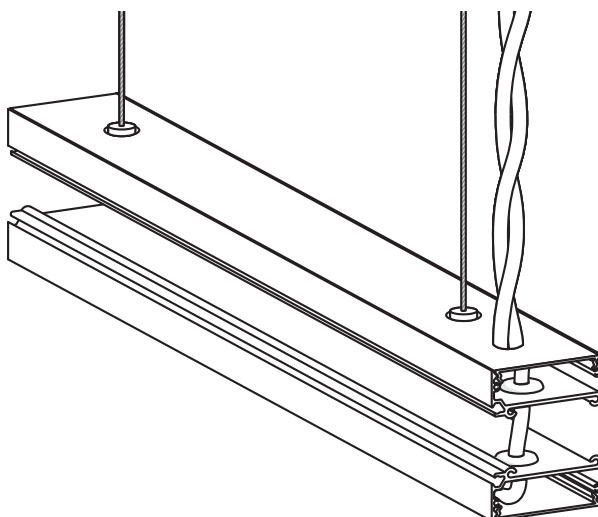1**2**


1. Zamontuj zawiesia
2. Profil jest gotowy do zawieszenia

MONTAŻ PANELU INSTALACYJNEGO BOCZNEGO



1

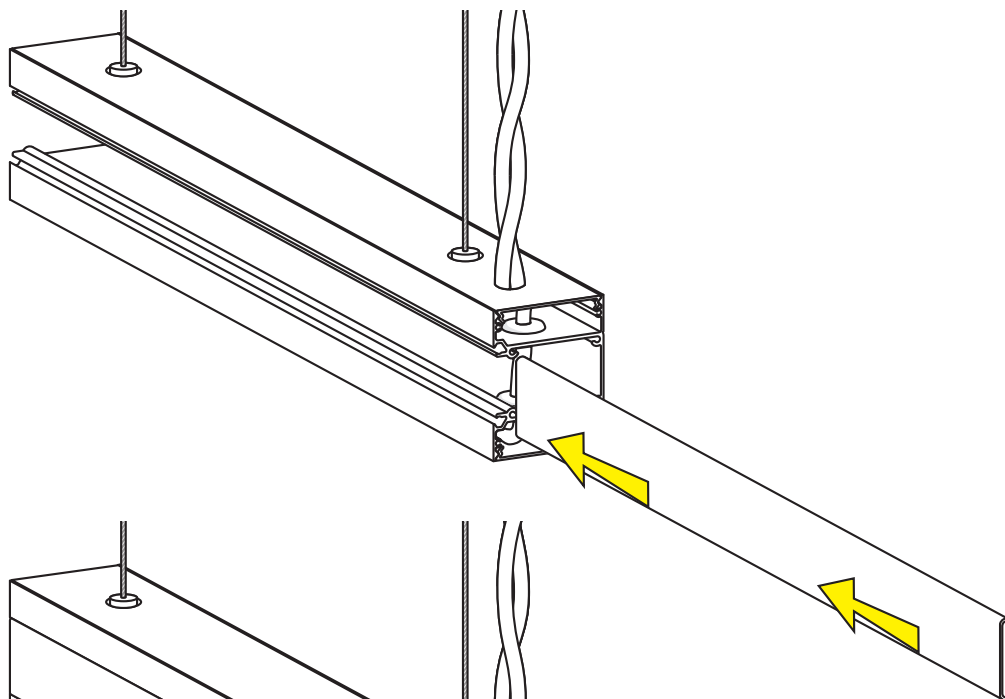

2


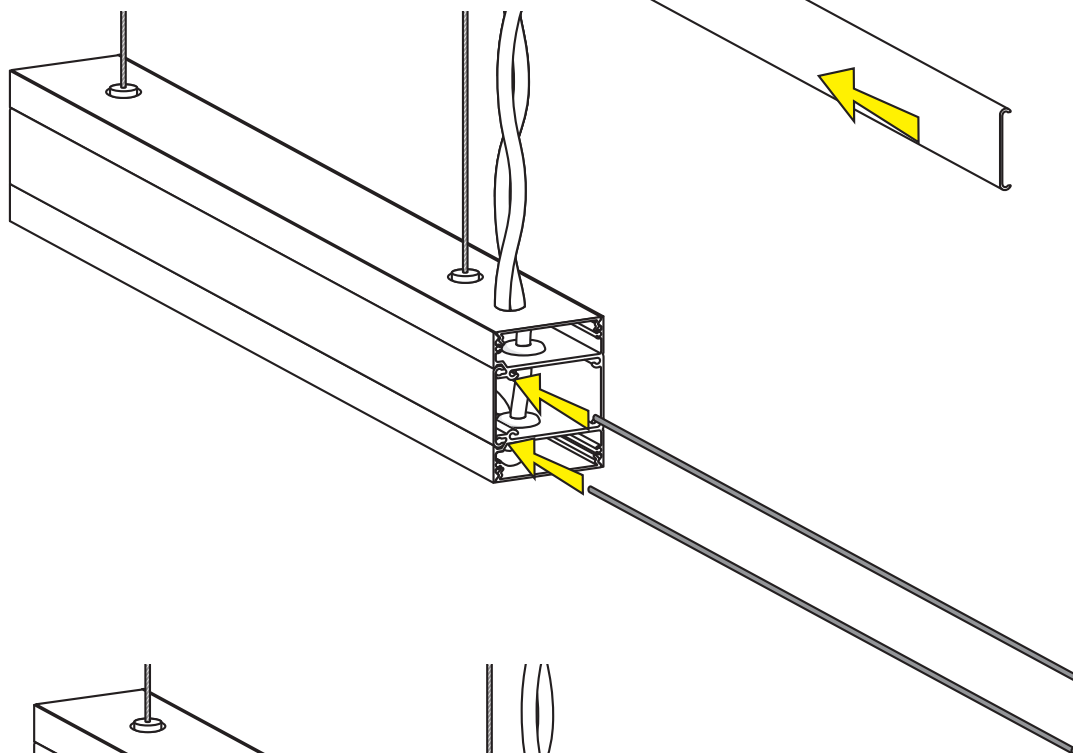


3

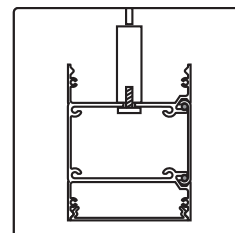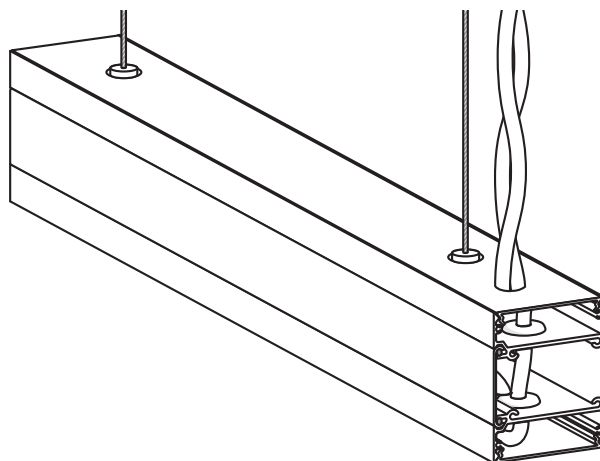


1. Wsuń panel instalacyjny boczny
2. Wsuń blokady z tworzywa aby zabezpieczyć panel
3. Panel jest prawidłowo zamontowany

MONTAŻ ZAŚLEPEK

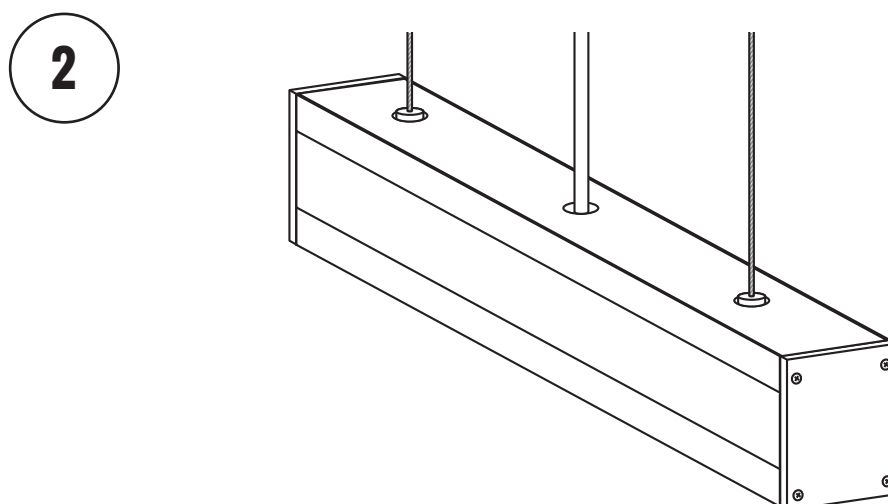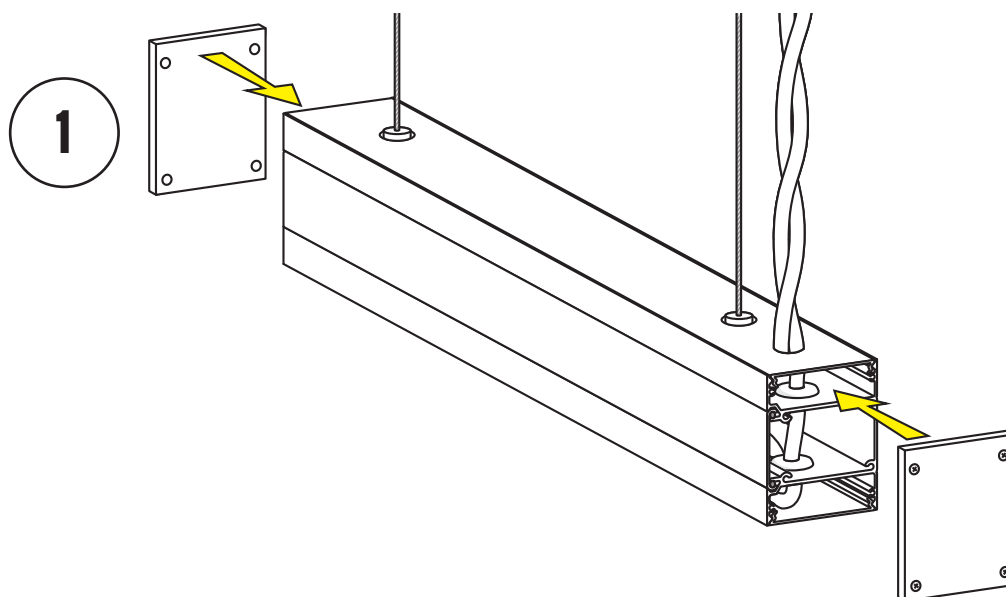


1. Przykręć zaślepki
2. Profil jest gotowy

PRZYGOTOWANIE OTWORÓW NA PRZEWÓD ZASILANIA

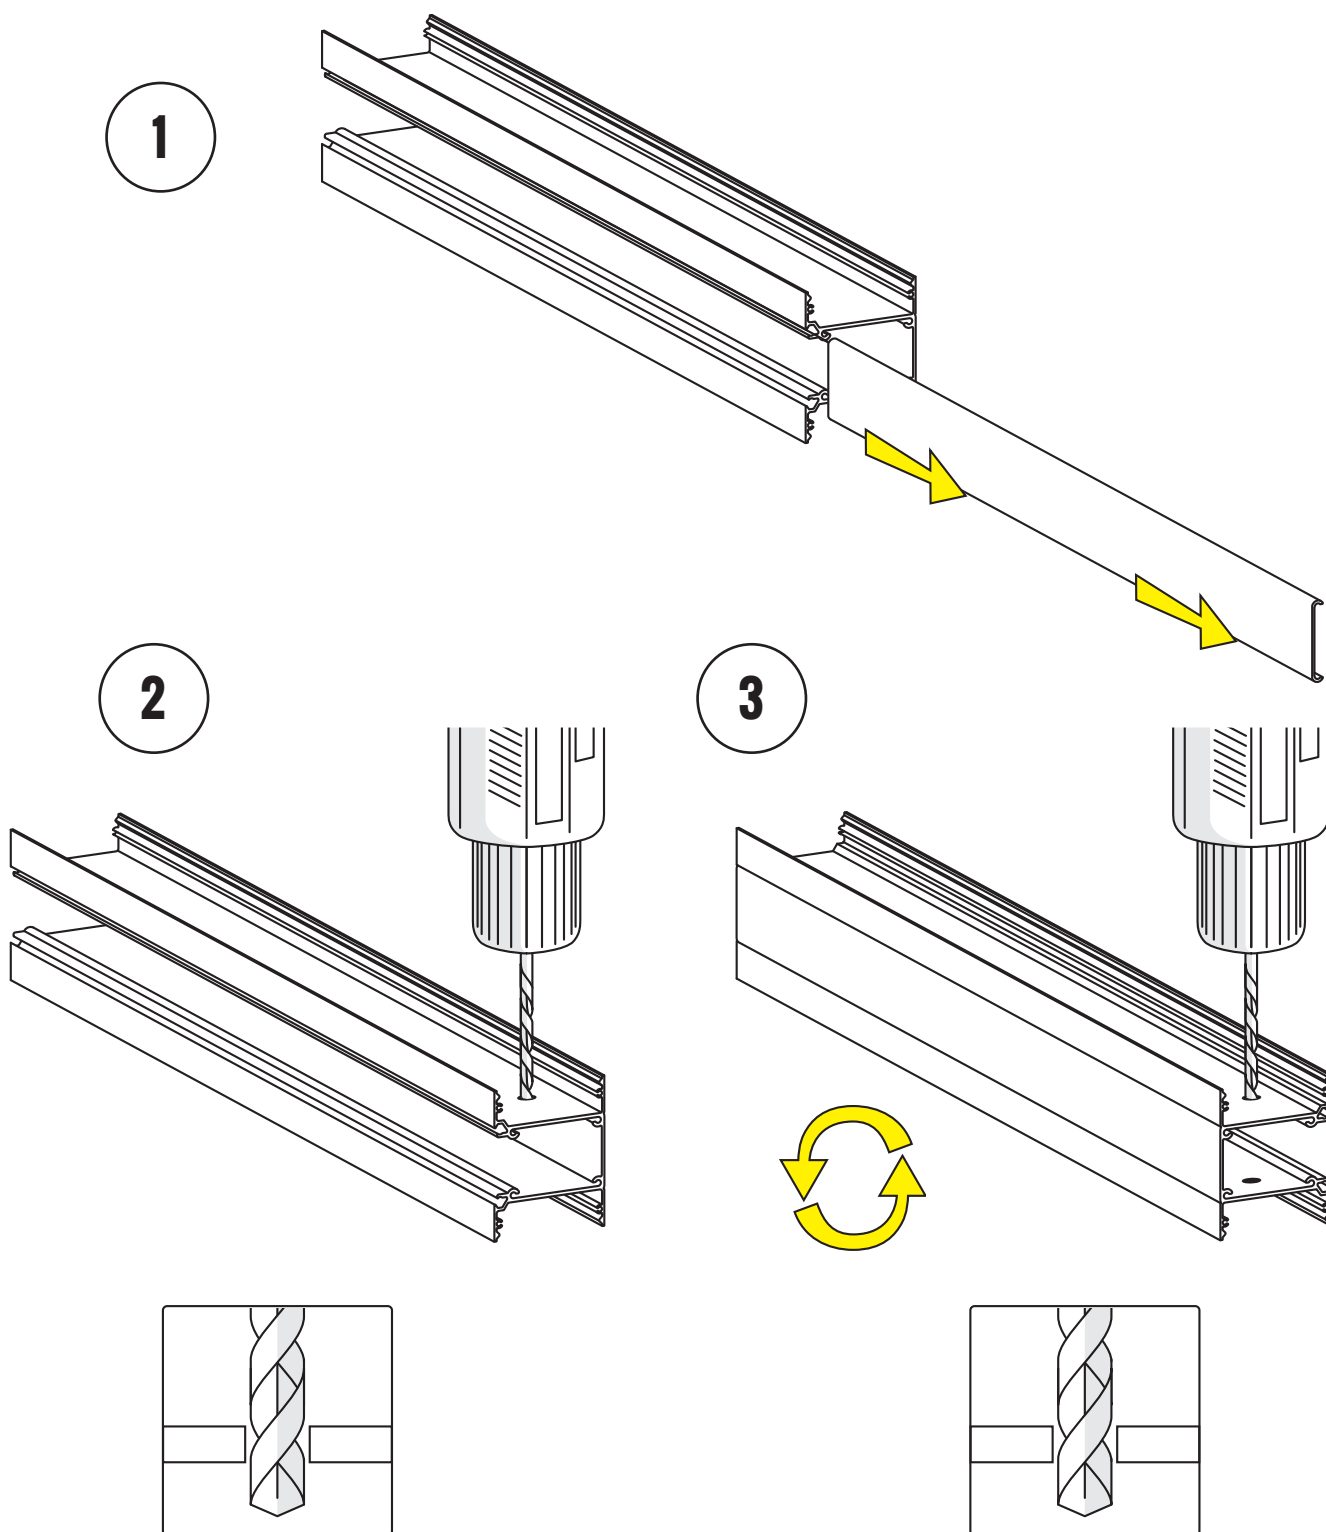



1. Wysunąć panel instalacyjny boczny
2. Wywierć otwór na przewód zasilania
3. Obróć profil i po przeciwnej stronie wywierć otwór na drugi przewód zasilania

MONTAŻ TAŚMY LED

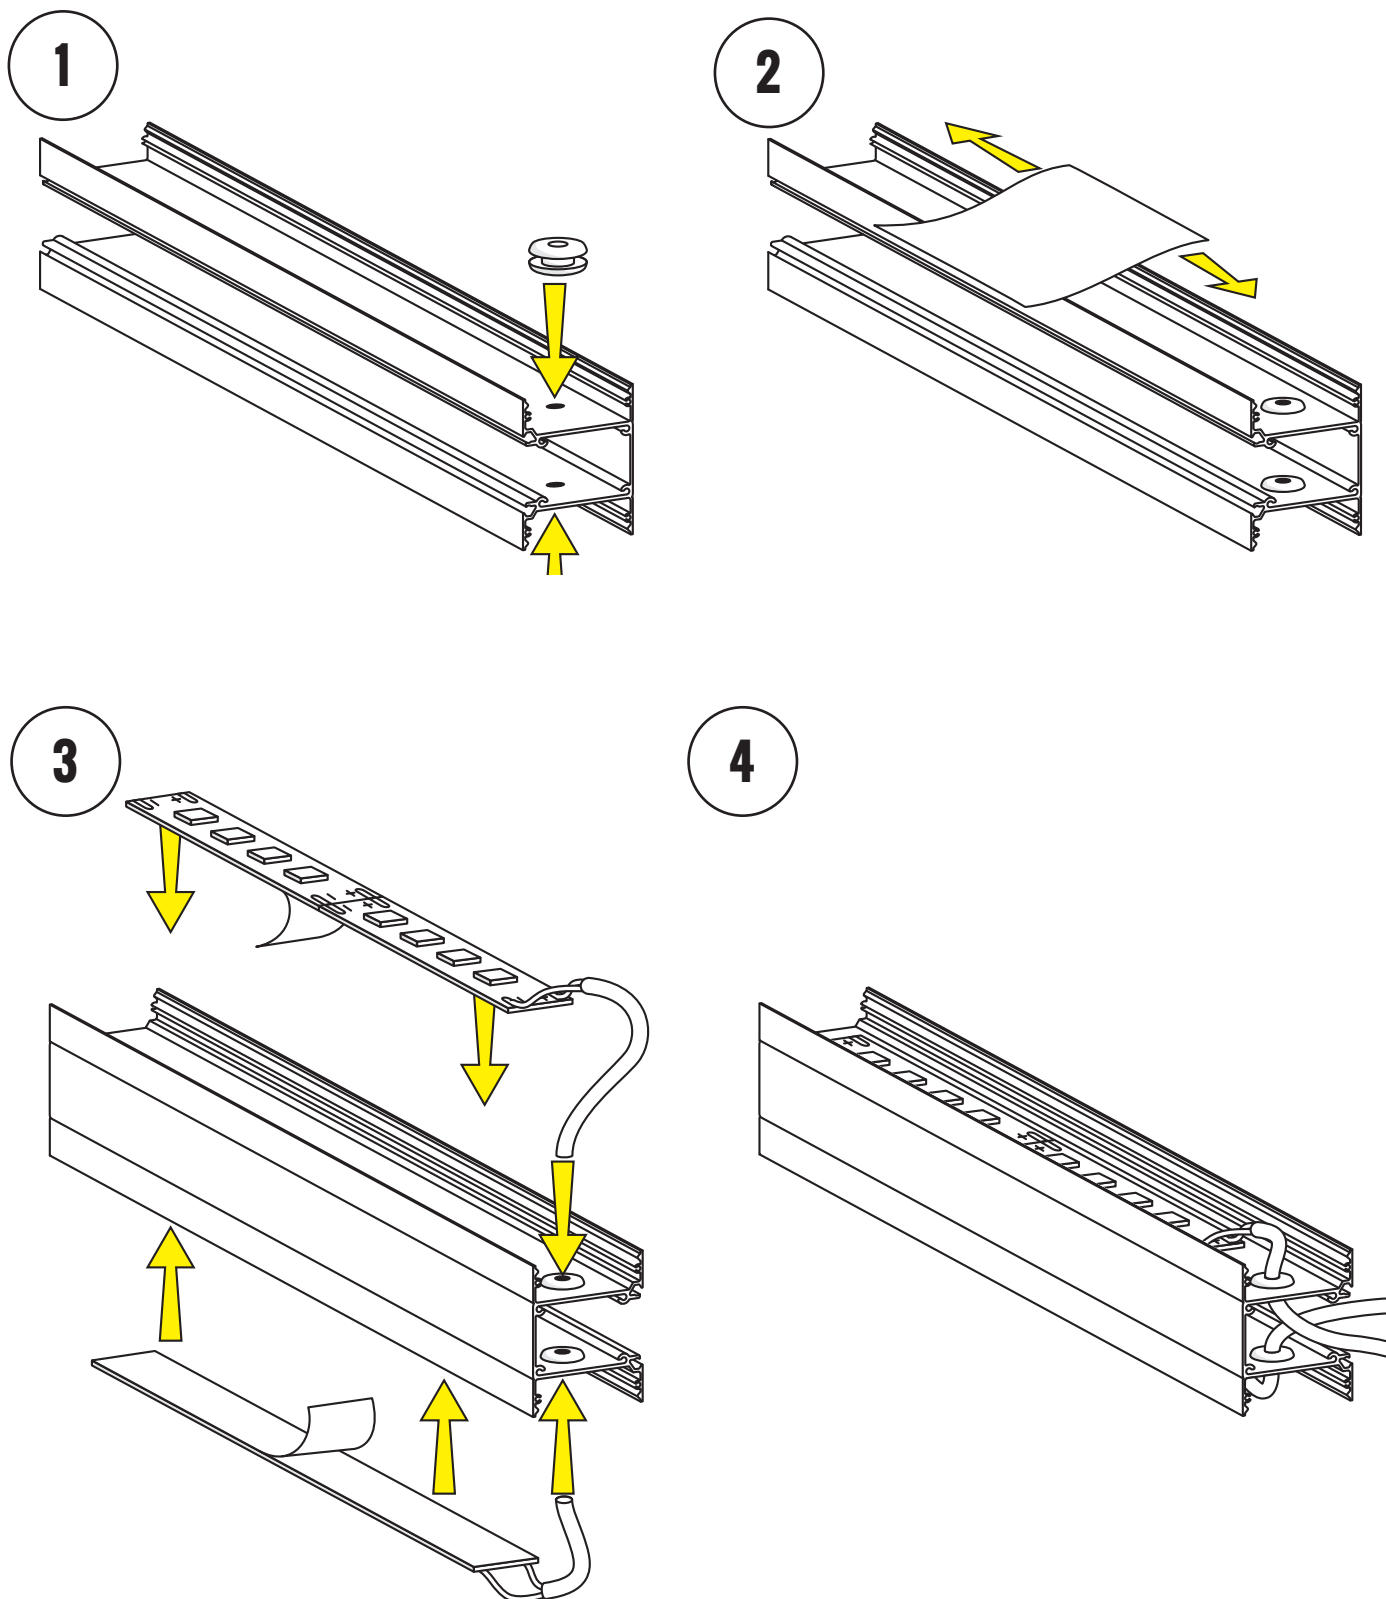

2. Zabezpiecz otwory gumowymi uszczelkami
3. Oczyszć wnętrze z kurzu i pyłu
4. Przyklej taśmy LED
5. Taśmy LED są zamontowane


MONTAŻ OSŁONEK

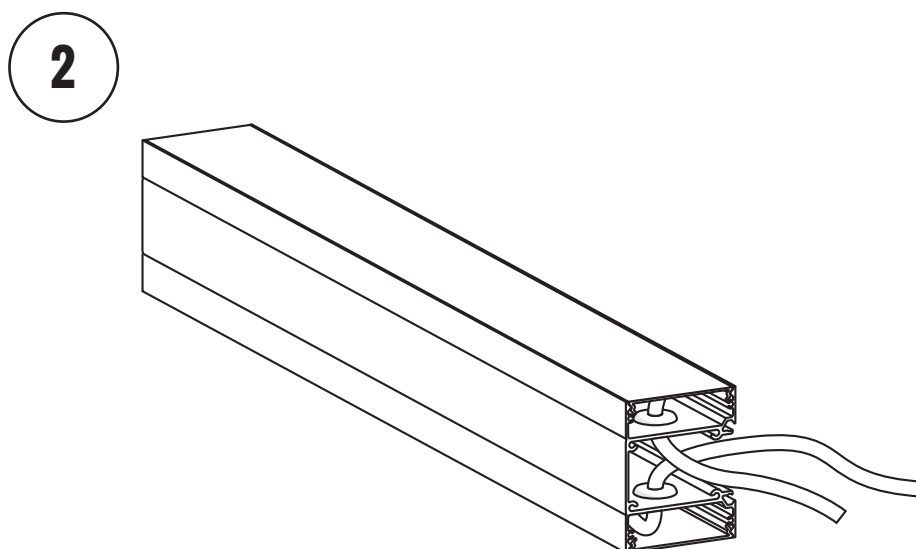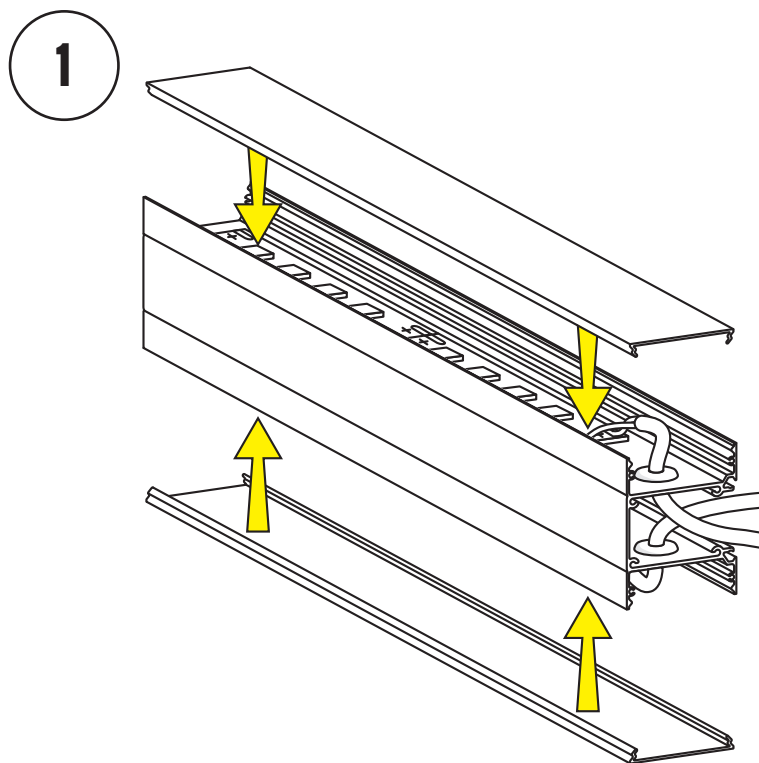


1. Ułóż osłonki równo z profilem
2. Wkliknij osłonki w profil

MONTAŻ TAŚMY LED


1

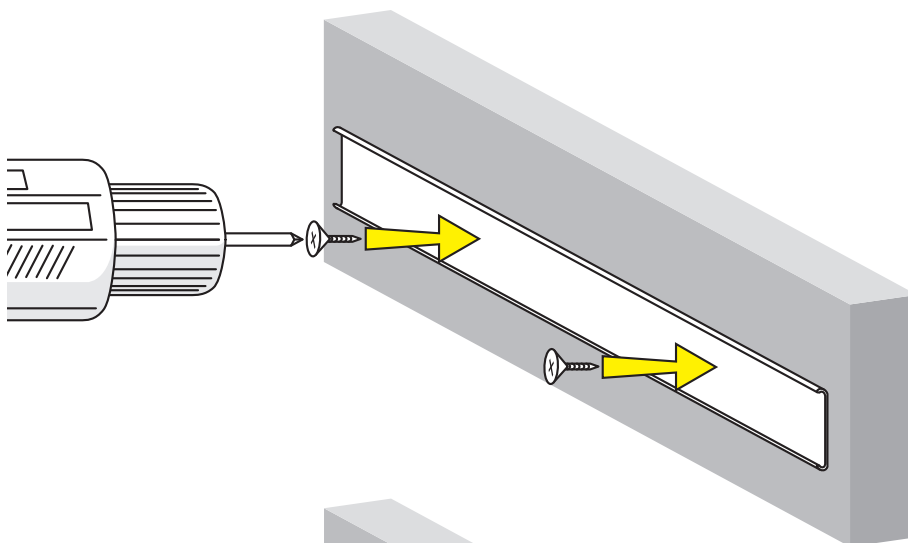

2


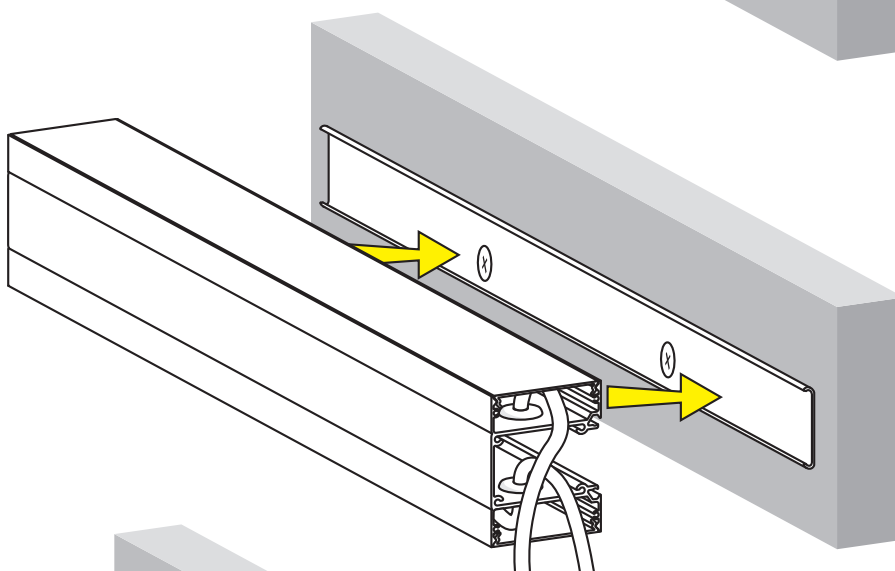


3

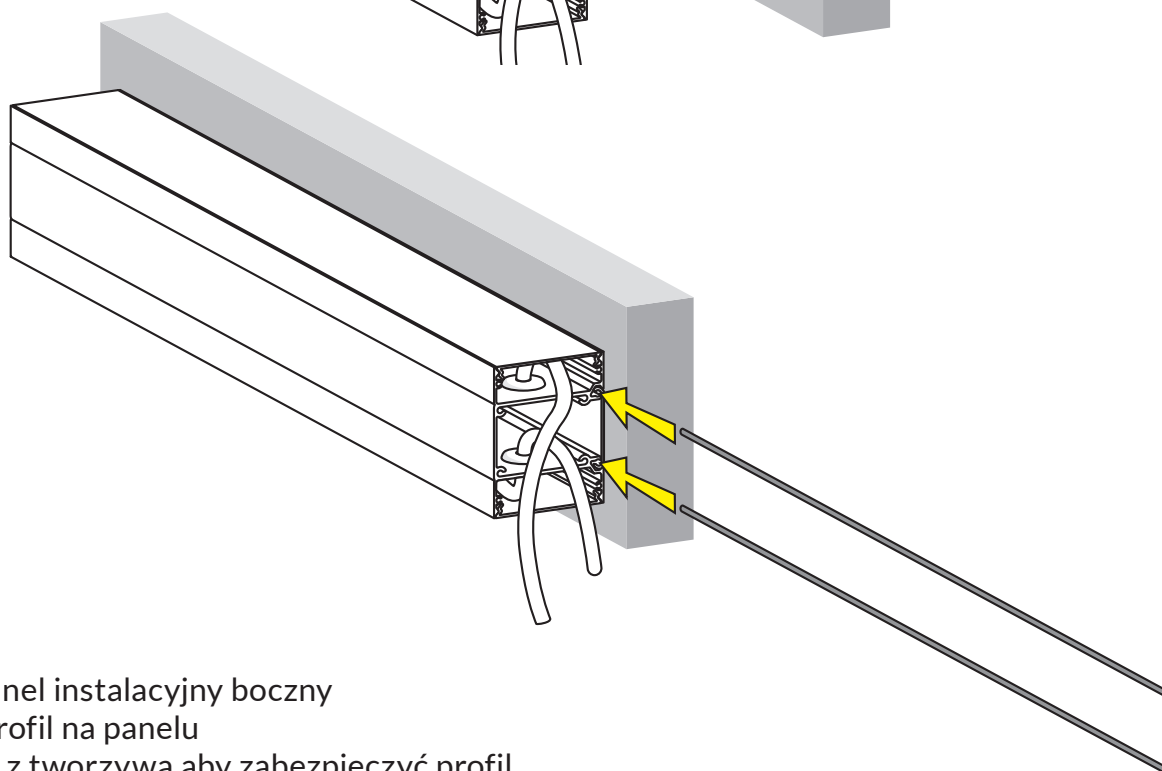

1. Przykręć panel instalacyjny boczny
2. Zamontuj profil na panelu
3. Wsuń pręty z tworzywa aby zabezpieczyć profil

MONTAŻ ZAŚLEPEK

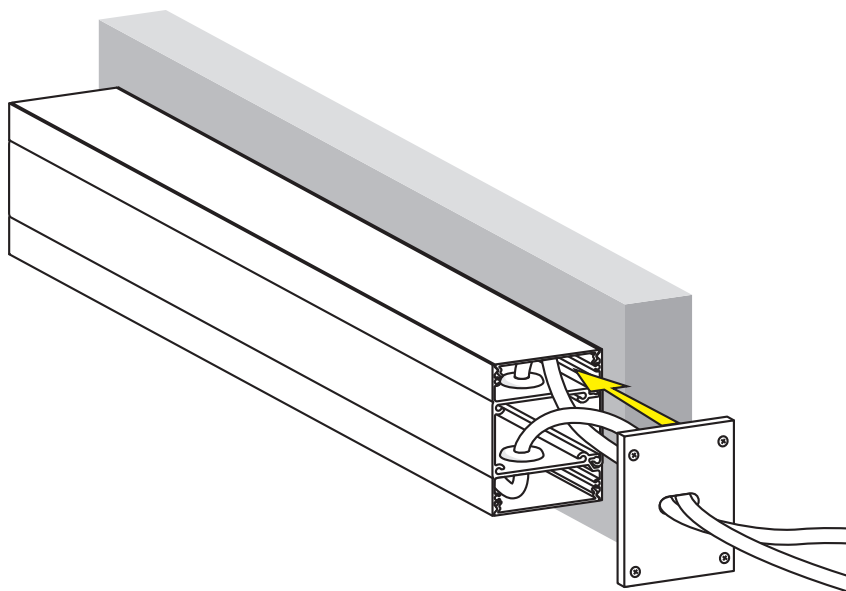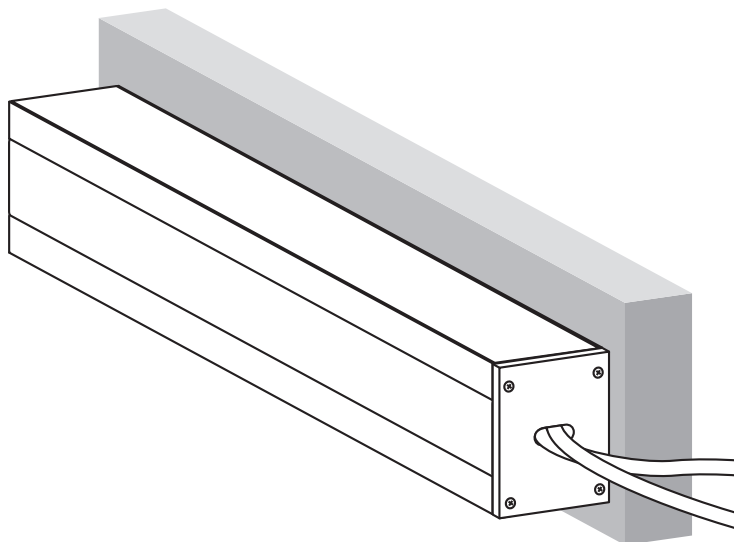1**2**

1. Przykręć zaślepki
2. Profil jest gotowy