




INSTRUKCJA MONTAŻU

profil hermetyczny

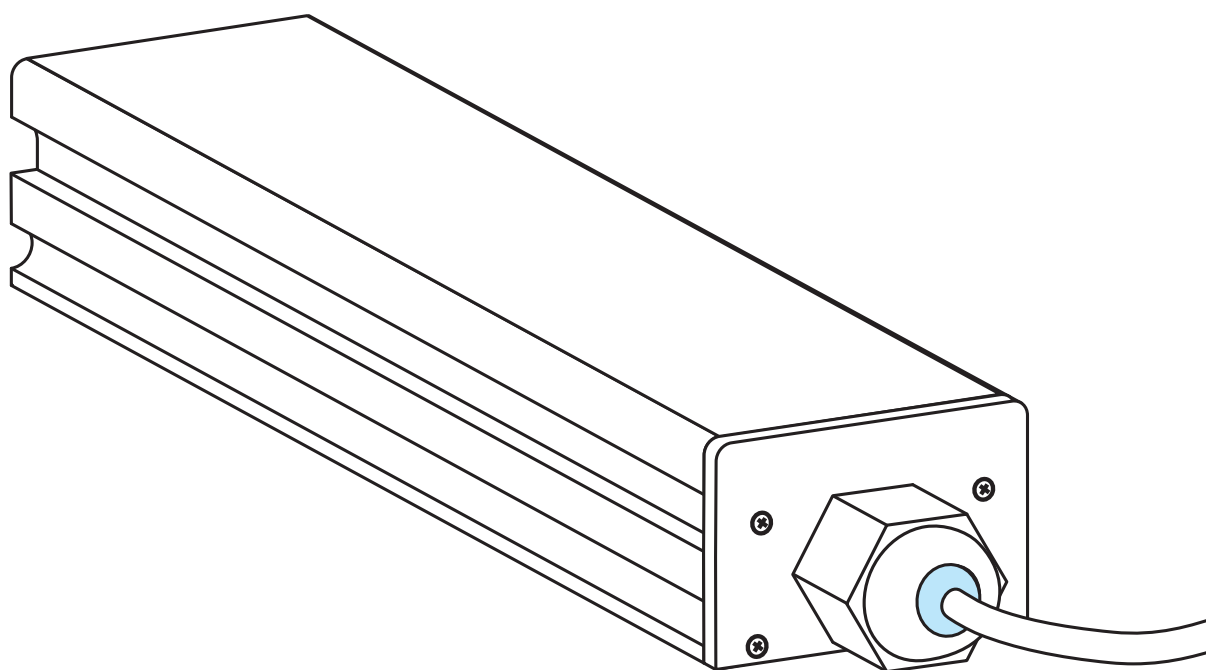


P24-2

SPIS TREŚCI


PRZYGOTOWANIE ELEMENTÓW	3
USZCZELNIANIE KOŃCÓWEK TAŚMY LED	4
MONTAŻ DŁAWICY NA ZAŚLEPCE	5
MONTAŻ ZAŚLEPEK	6
MONTAŻ TAŚMY LED	7
HERMETYZACJA PRZED MONTAŻEM OSŁONKI	8
MONTAŻ OSŁONKI	9
MONTAŻ PROFILU W PODŁOŻU.....	11
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	12


PRZYGOTOWANIE ELEMENTÓW

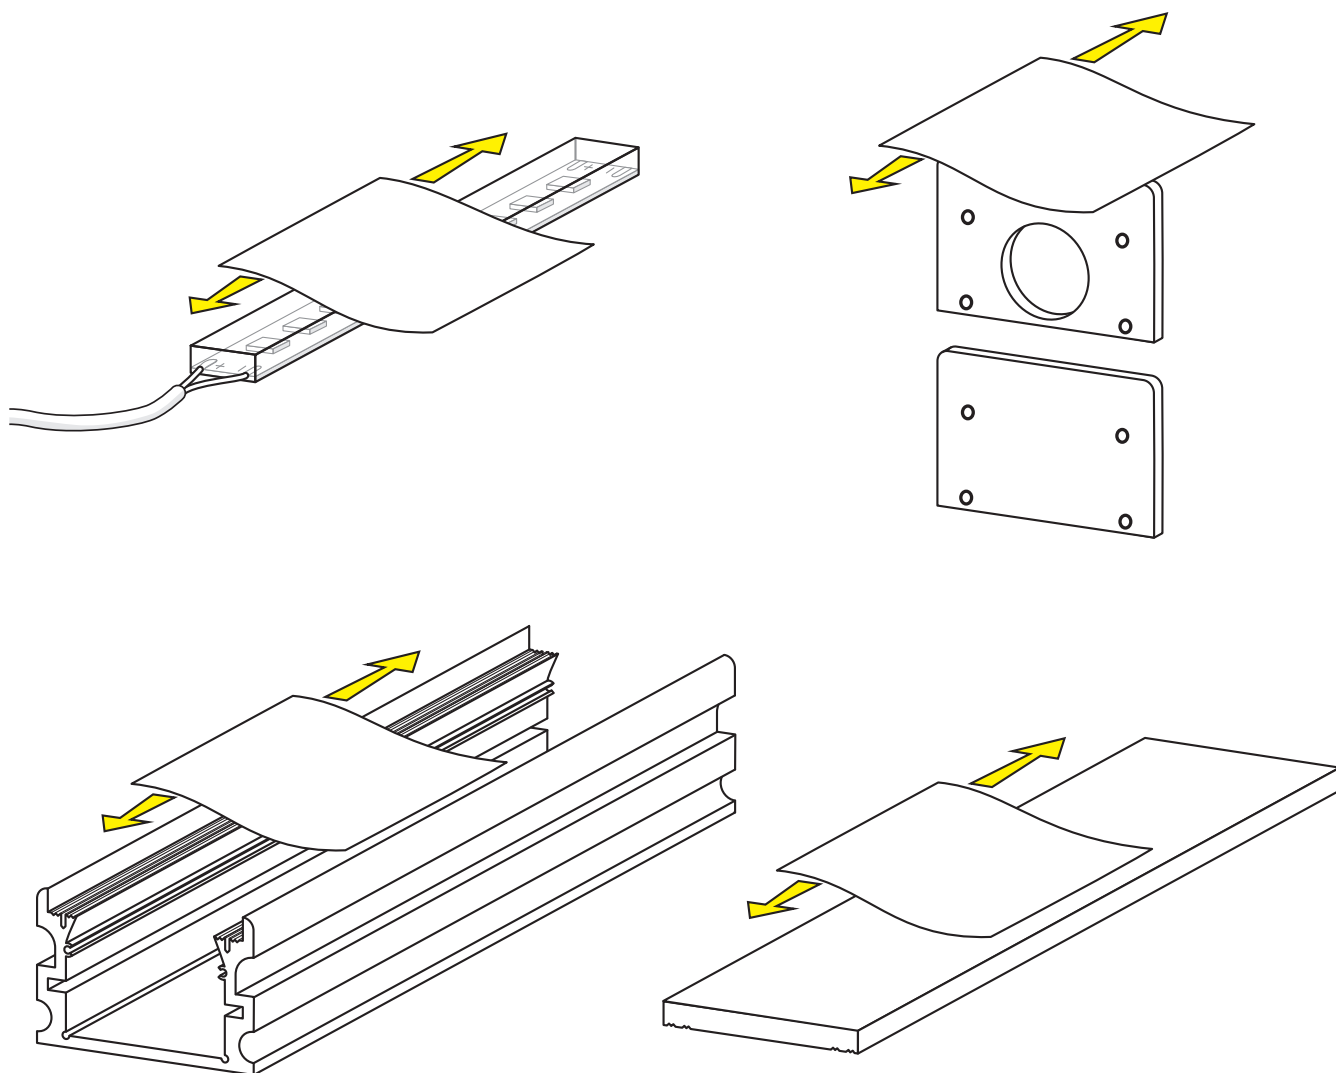

Oczyść wszystkie elementy oprawy z kurzu i zanieczyszczeń

USZCZELNIANIE KOŃCÓWEK TAŚMY LED

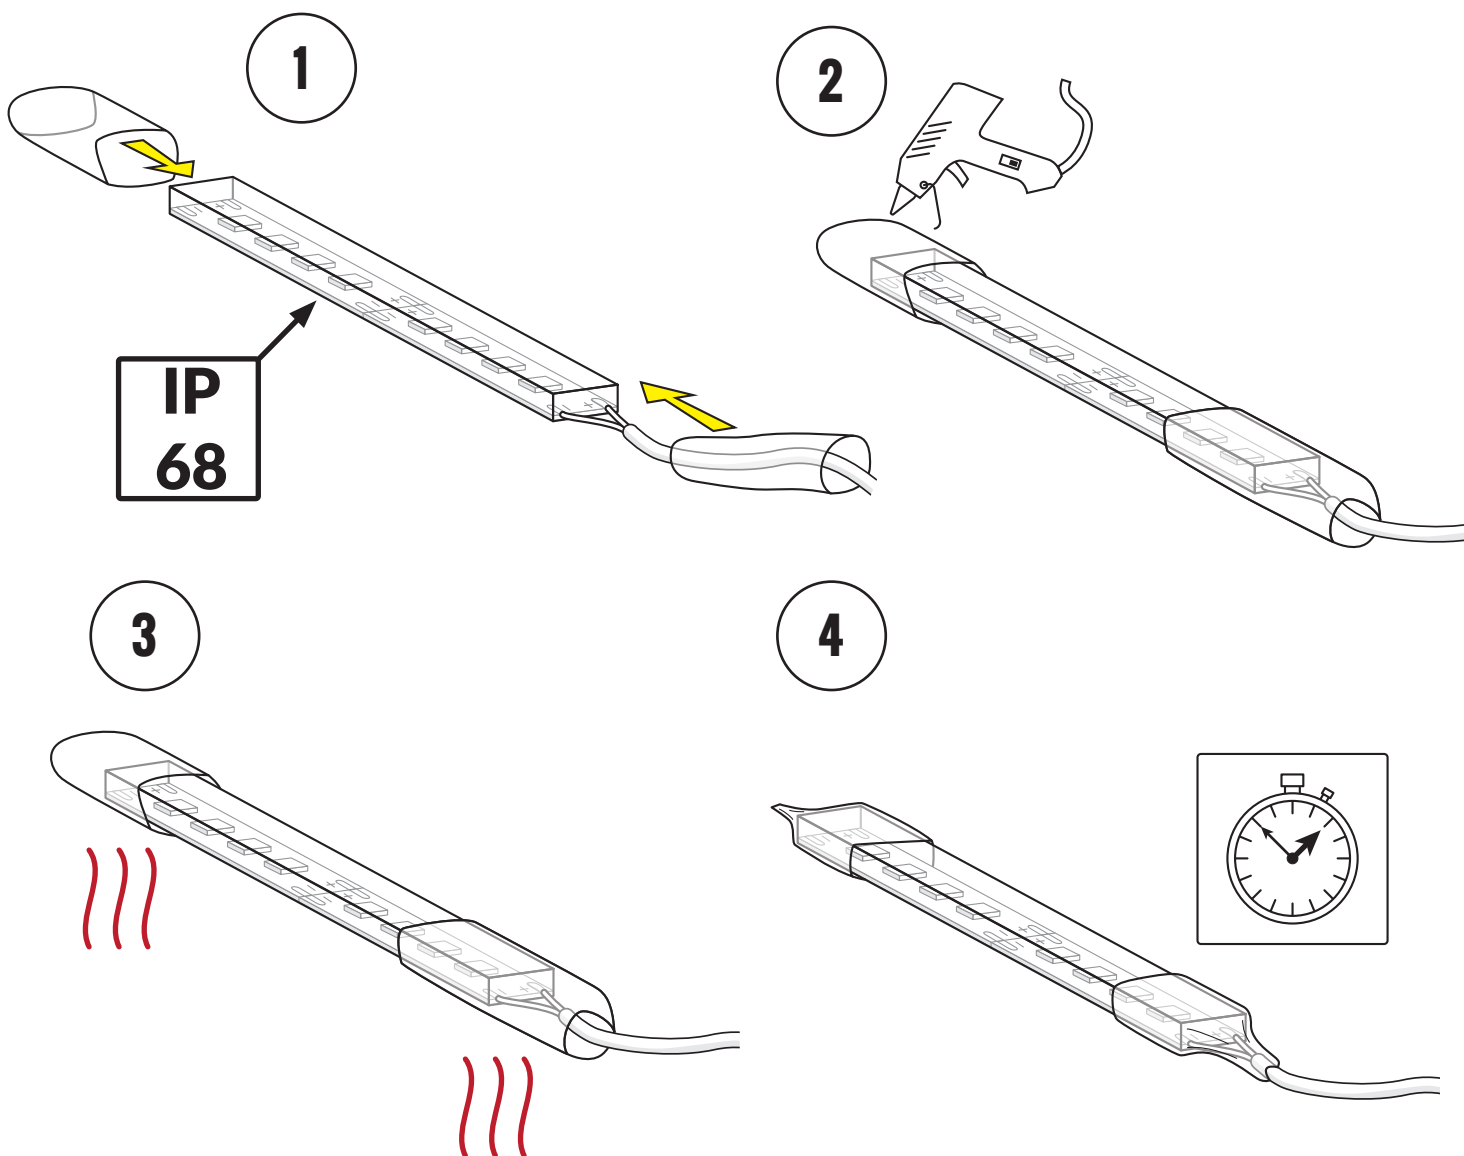


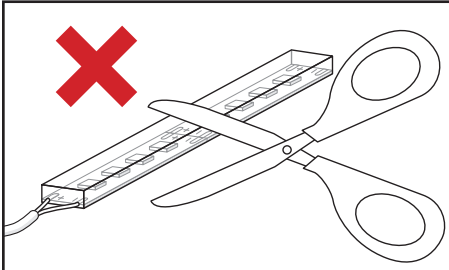

UWAGA!
Nie rozcinaj hermetycznej taśmy LED
Po rozcięciu taśma LED traci właściwości wodoodporne
Dodatkowo zabezpiecz końce przed czynnikami zewnętrznymi


1. Nałóż koszulki termokurczliwe na końce taśmy LED
2. Wypełnij klejem przestrzeń pod koszulkami aby uszczelnić końce taśmy LED
3. Przy pomocy wysokiej temperatury obkurcz koszulki
4. Poczekać aż klej zastygnie

MONTAŻ DŁAWICY NA ZAŚLEPCĘ

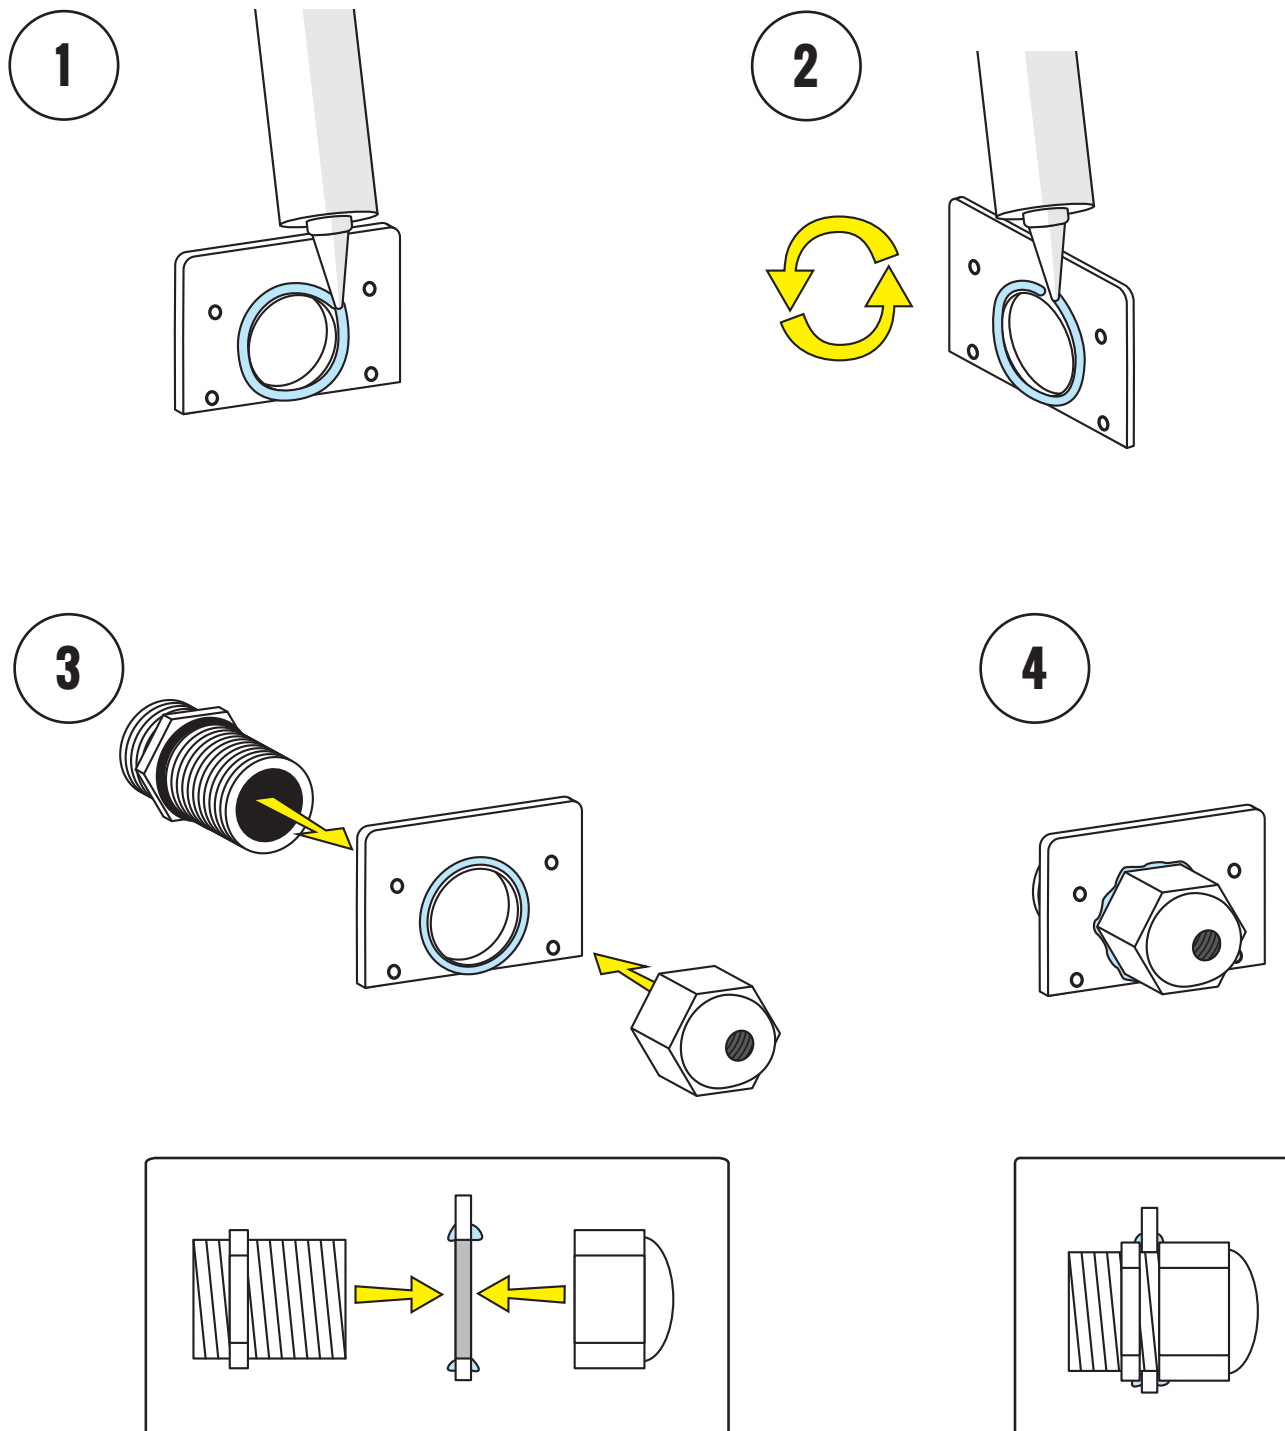






1. Nałóż silikon dookoła otworu
2. Nałóż silikon z drugiej strony
4. Zamontuj dławicę tworząc szczelne połączenie z zaślepką
5. Poczekaj aż silikon zaschnie

MONTAŻ ZAŚLEPEK

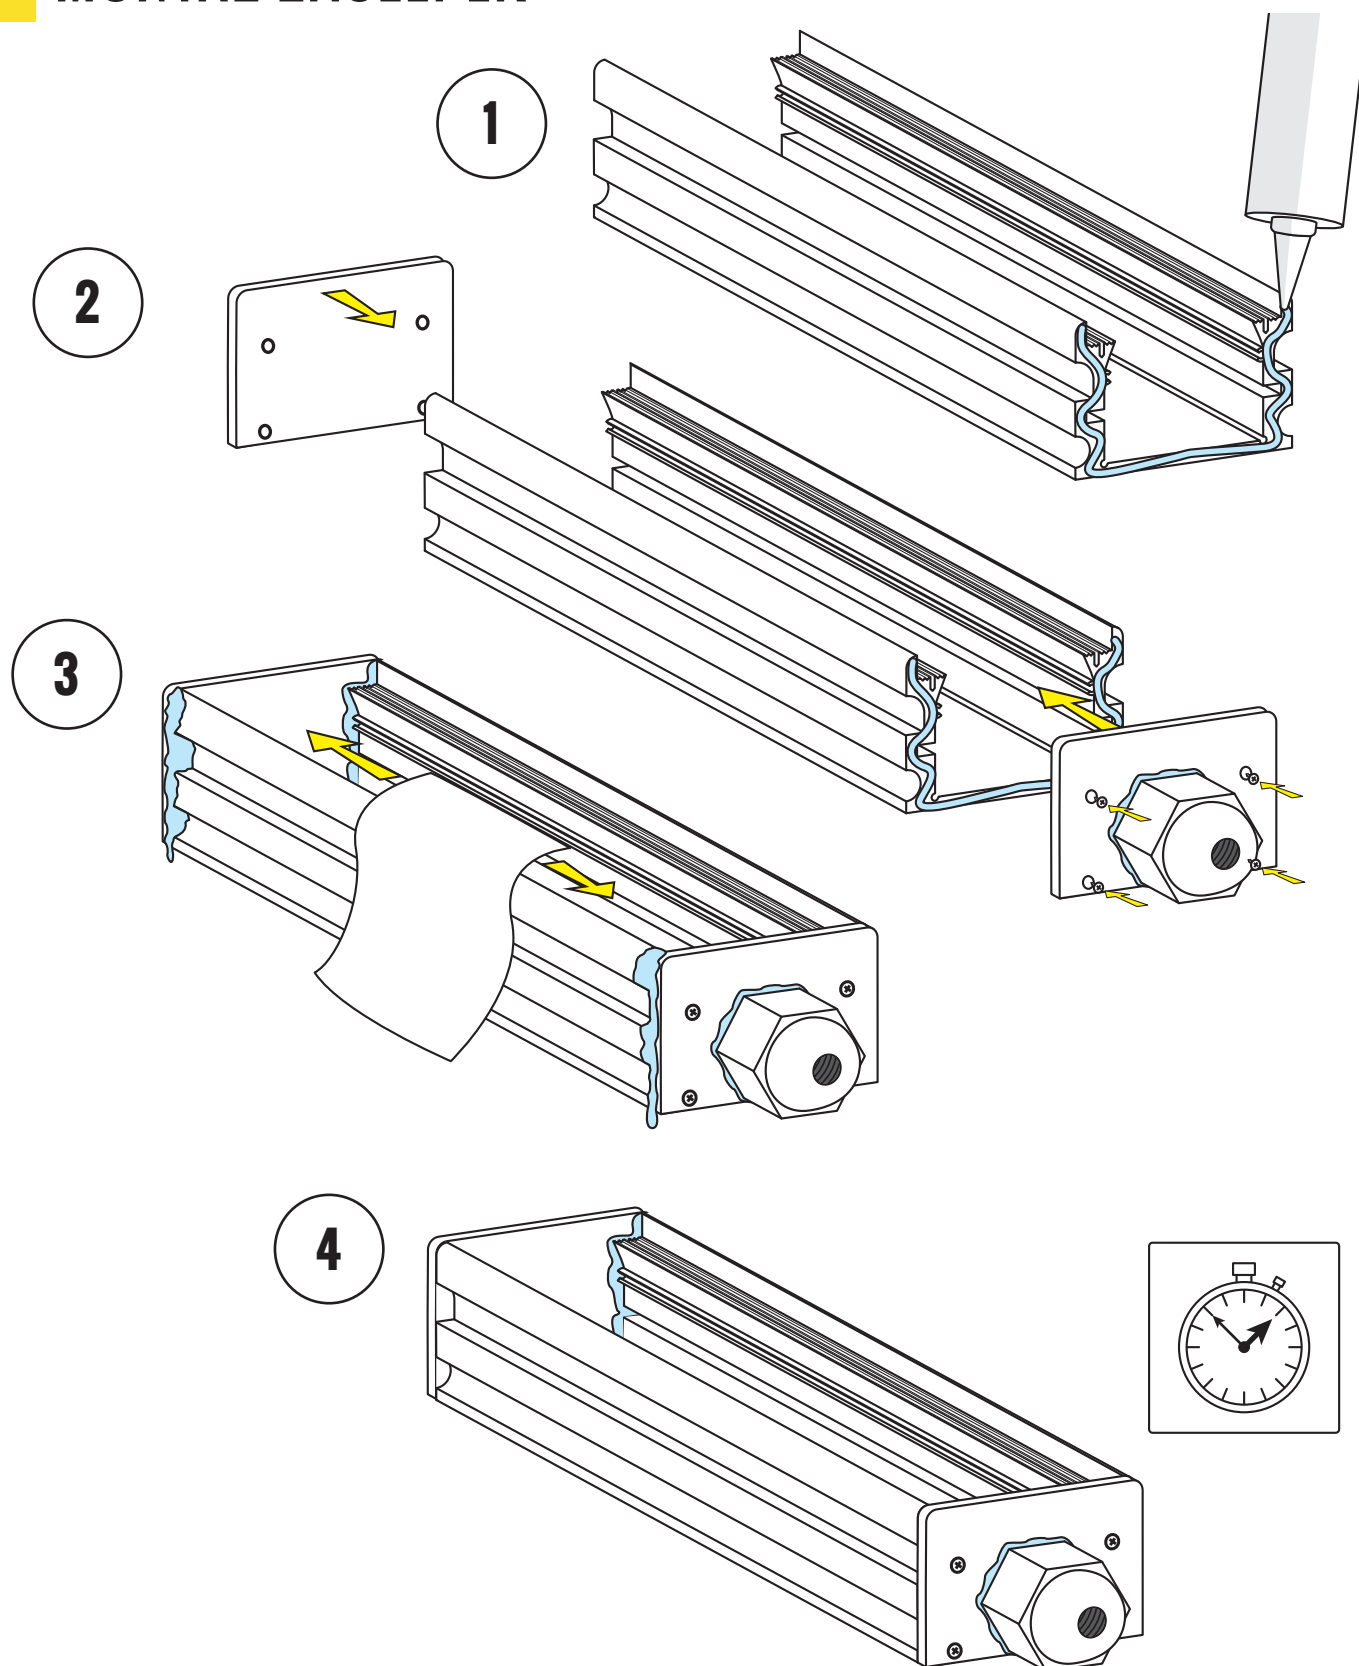




1. Nałóż silikon na oba końce profilu aby utworzyć szczelne połączenie
2. Przykręć zaślepkę
4. Wytrzyj nadmiar silikonu z zewnątrz
5. Poczekaj 12 godzin aż silikon zaschnie

MONTAŻ TAŚMY LED

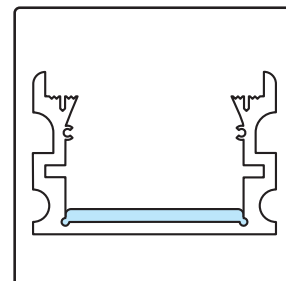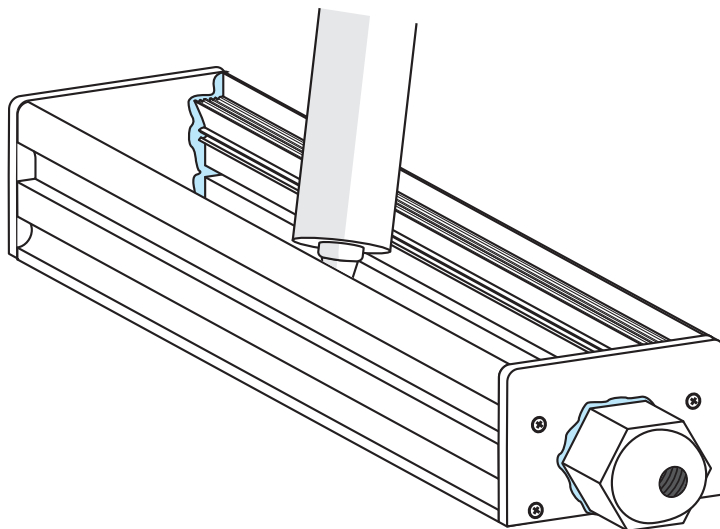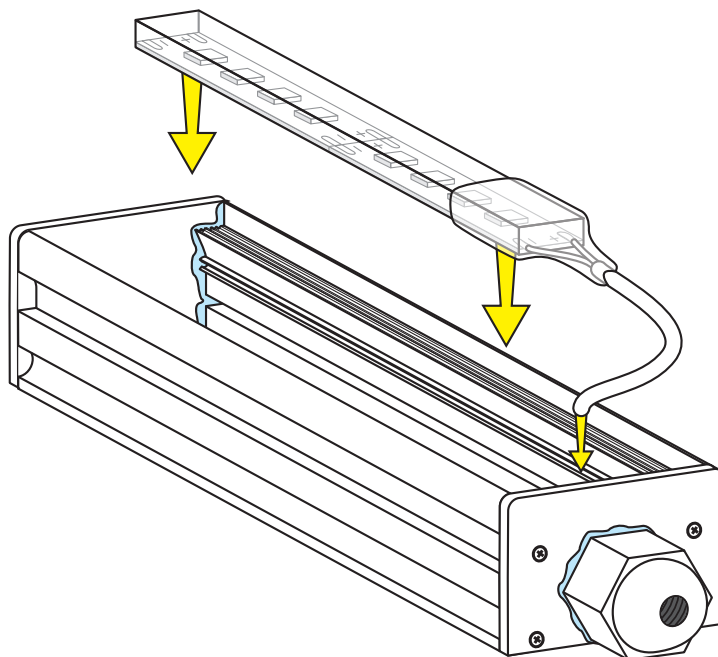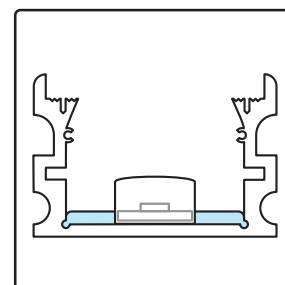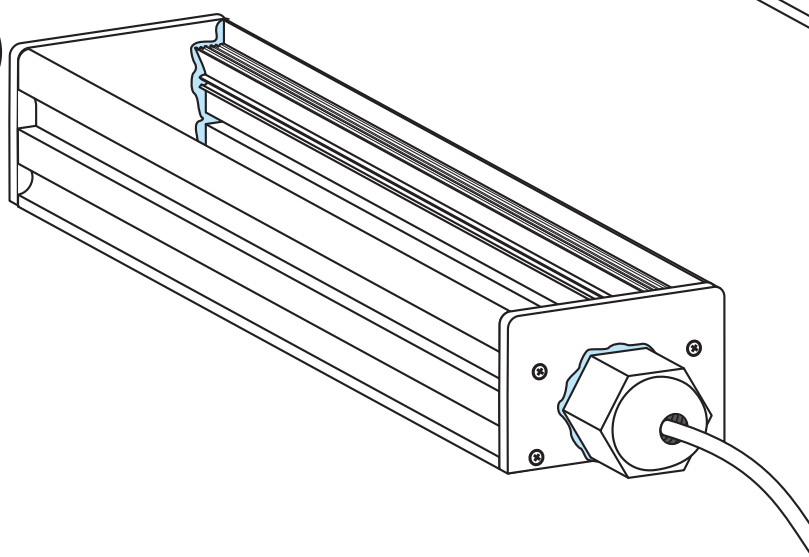1**2****3**



1. Rozprowadź cienką warstwę silikonu na dnie profilu
2. Przeciągnij przewód przez zaślepkę i wklej taśmę LED w silikon
3. Zabezpiecz silikonem otwór od zewnątrz zaślepki przy przewodzie

HERMETYZACJA PRZED MONTAŻEM OSŁONKI

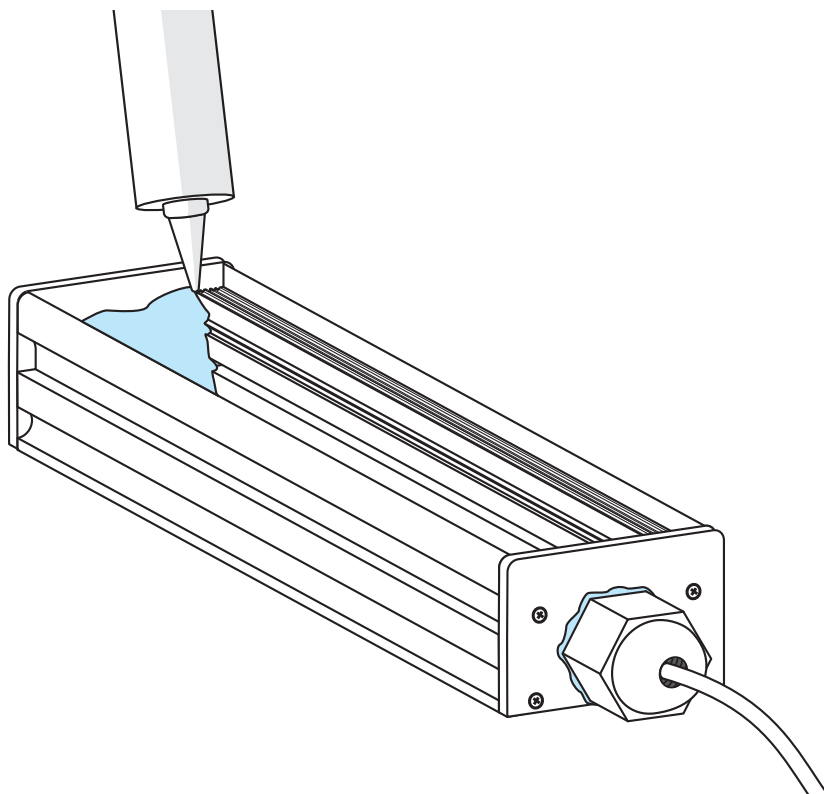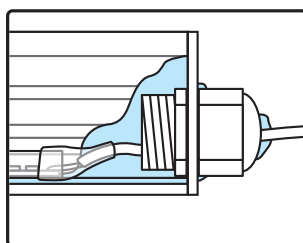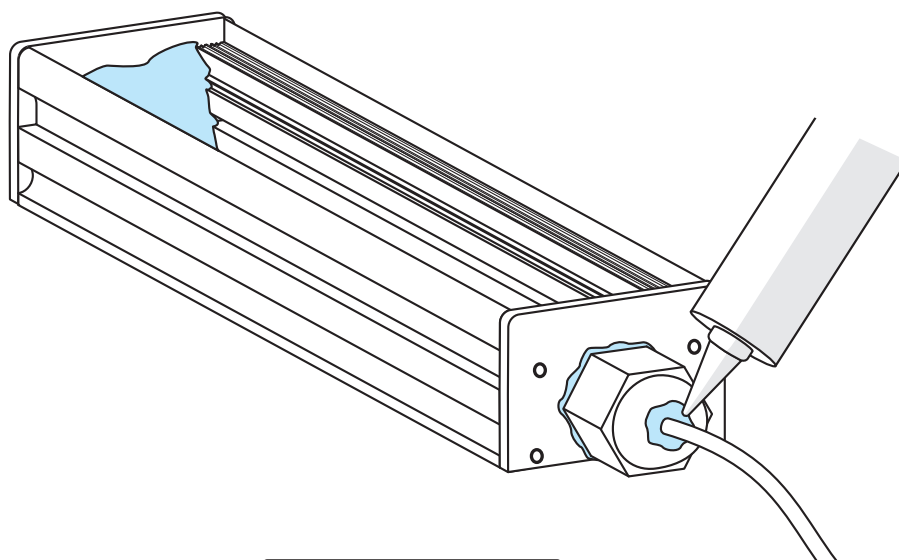1**2**


1. Zabezpiecz silikonem zaślepkę od środka dużą warstwą silikonu
2. Zabezpiecz silikonem dławicę od zewnątrz wokół przewodu

MONTAŻ OSŁONKI

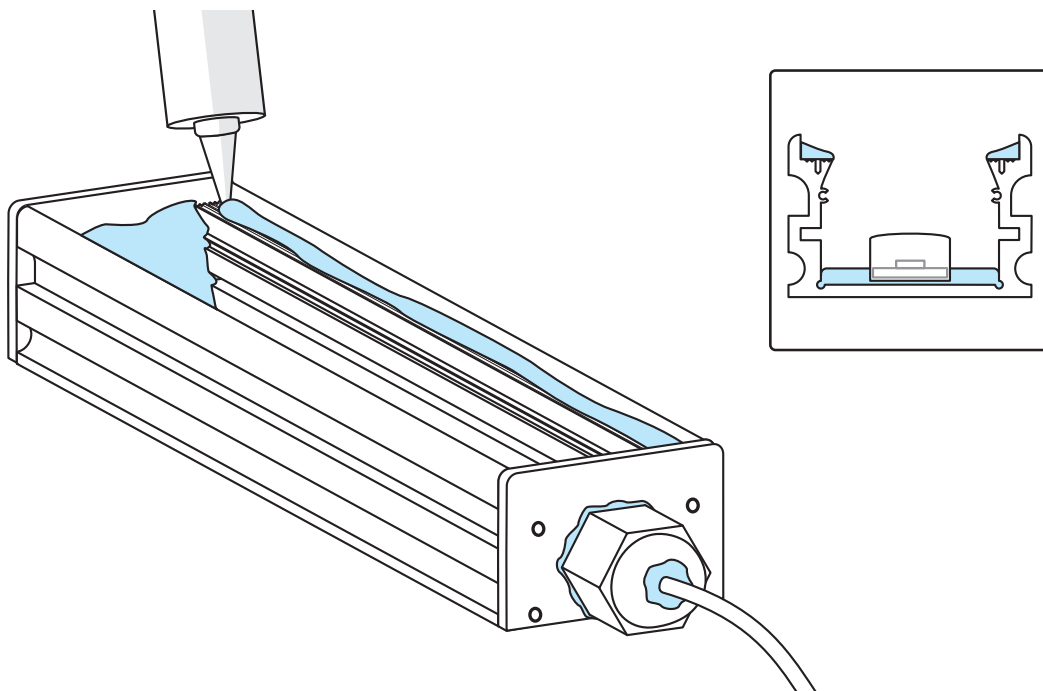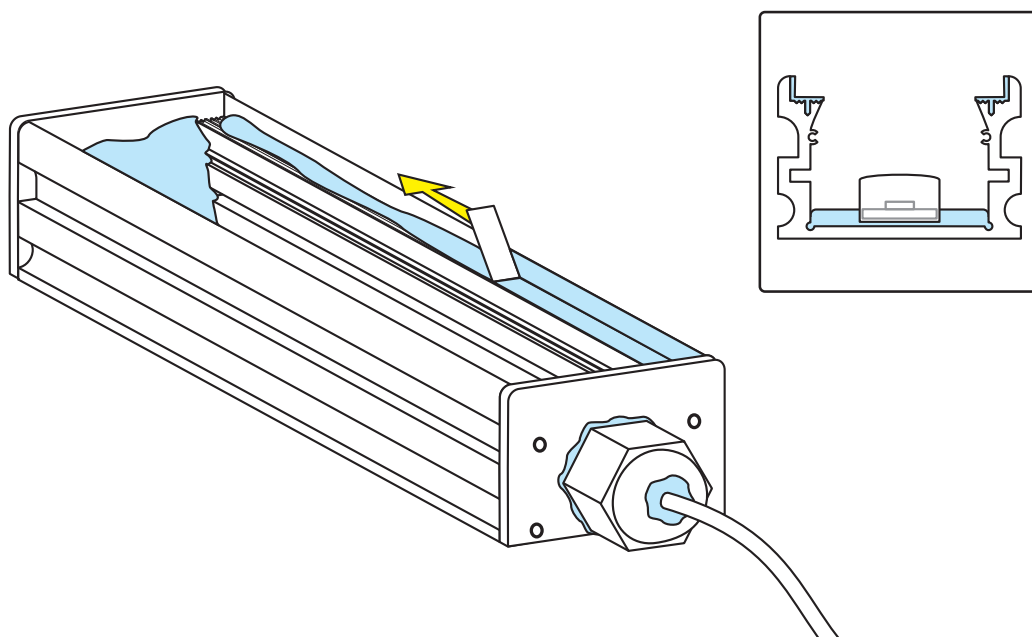1**2**


1. Rozprowadź grubą warstwę silikonu po wewnętrznej stronie profilu w miejscu montażu osłony
2. Wyrównaj warstwę silikonu, aby przylegała do ścianki

MONTAŻ OSŁONKI

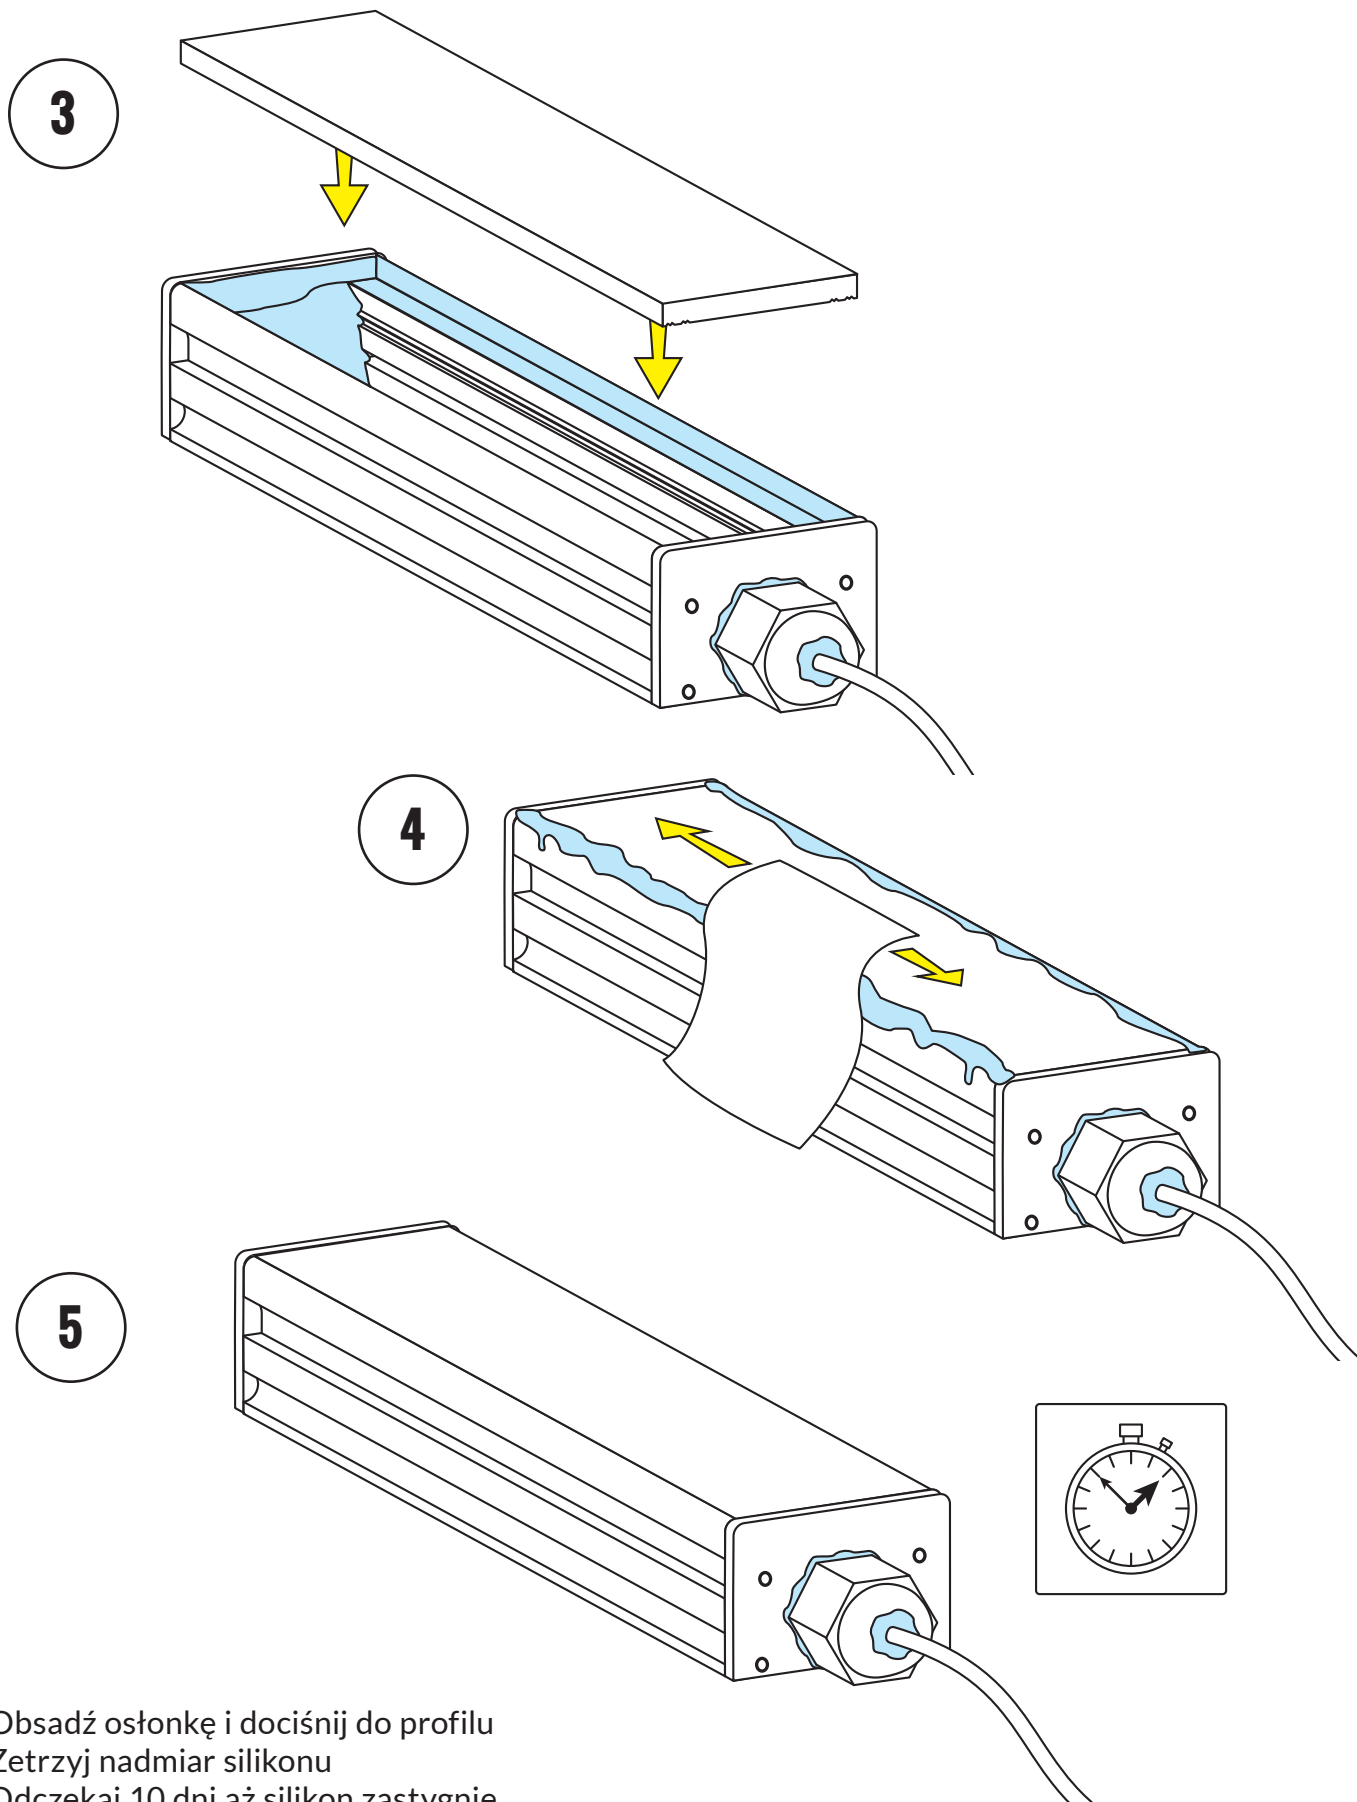



3. Obsadź osłonkę i dociśnij do profilu
4. Zetrzyj nadmiar silikonu
5. Odczekaj 10 dni aż silikon zastygnie

MONTAŻ PROFILU W PODŁOŻU

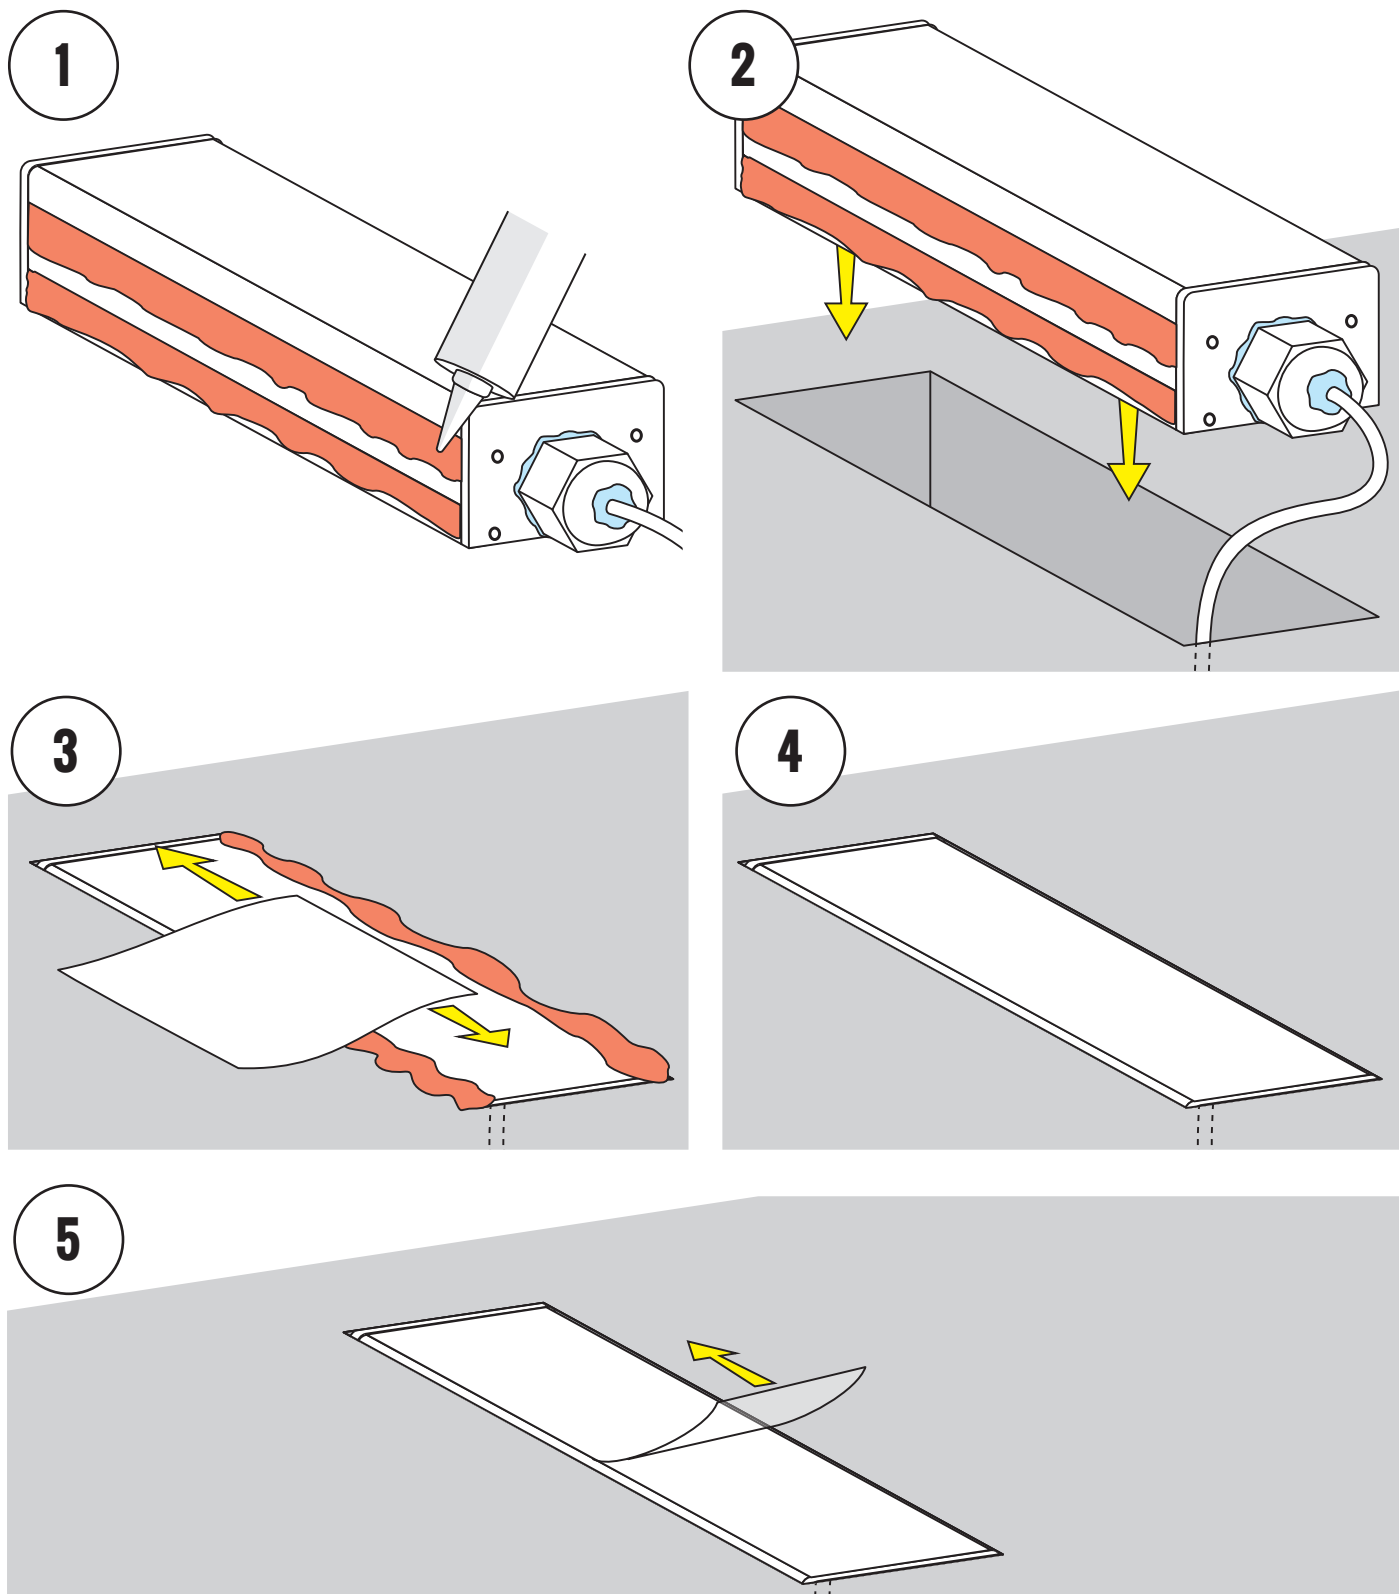

1. Rozprowadź klej dookoła profilu
2. Włóż profil do przygotowanego otworu w podłożu
3. Wytrzyj nadmiar kleju z wierzchu
4. Pozostaw na 24 godziny aby klej związał
5. Zdejmij film ochronny z osłonki

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

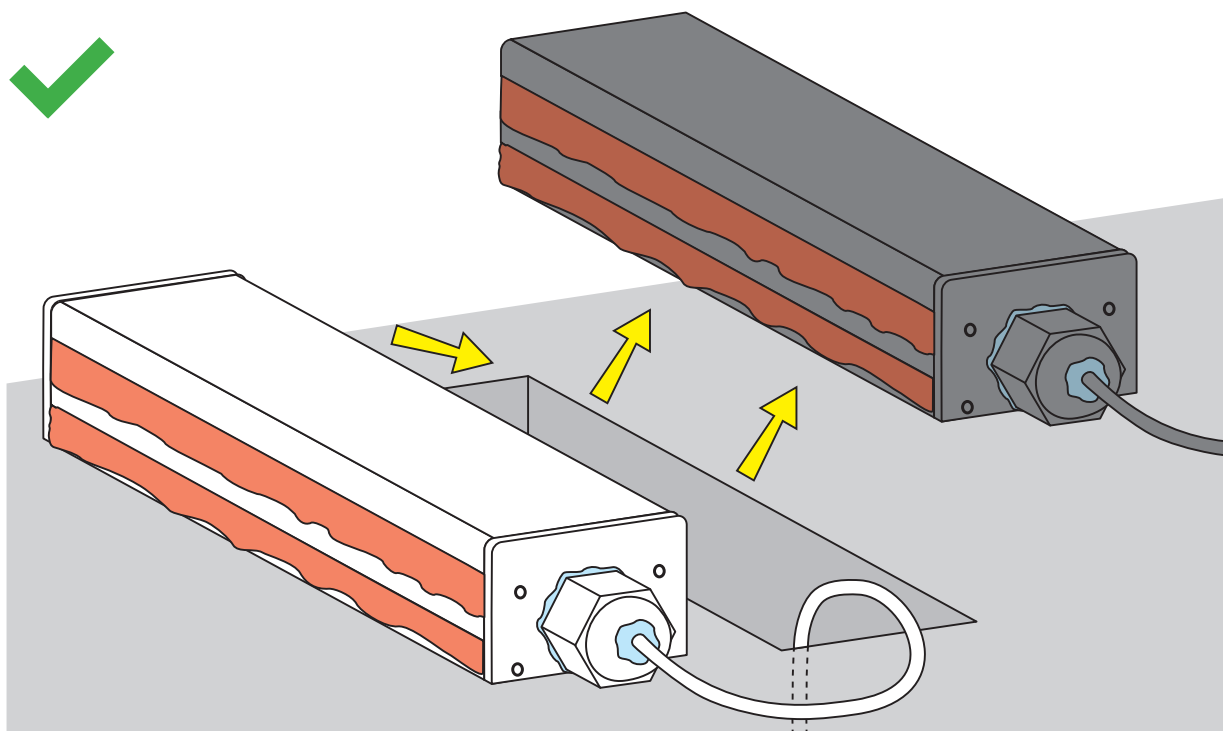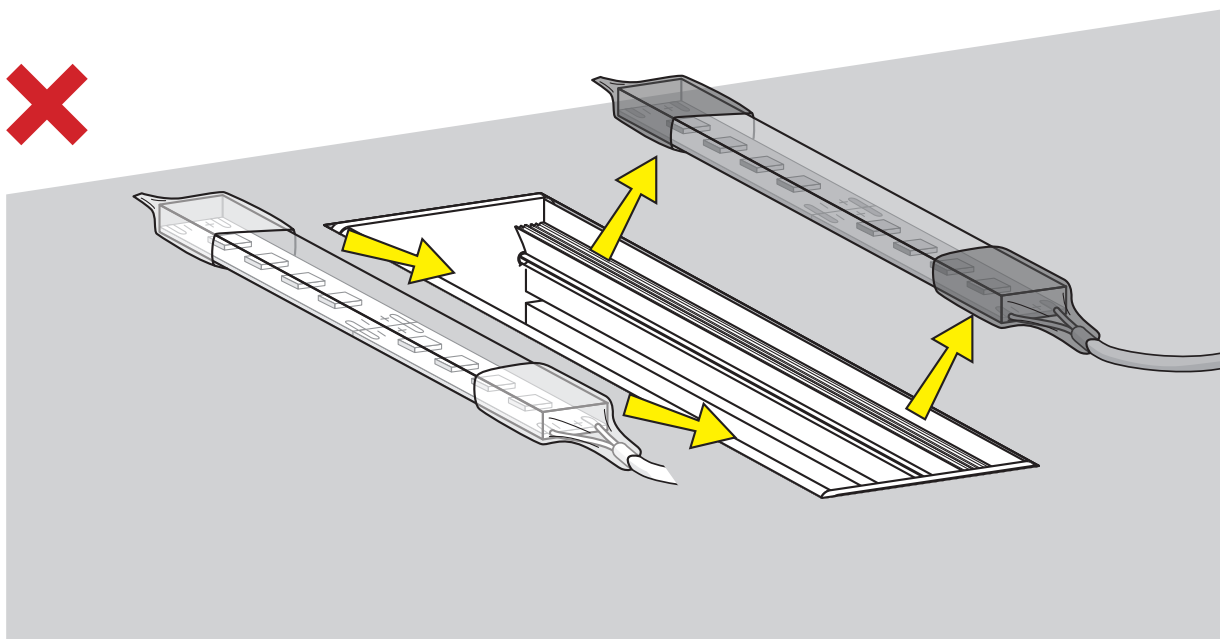

UWAGA!

Źródło światła w tej oprawie nie jest wymienne

Po zużyciu taśmy LED należy wymienić całą oprawę

Rozebranie oprawy i ponowne złożenie nie zapewni prawidłowej hermetyczności

Firma TECH LIGHT Sp. z o.o. jako dostawca komponentów nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy montaż i zapewnienie hermetyczności oprawy LED.