




INSTRUKCJA MONTAŻU

profil hermetyczny

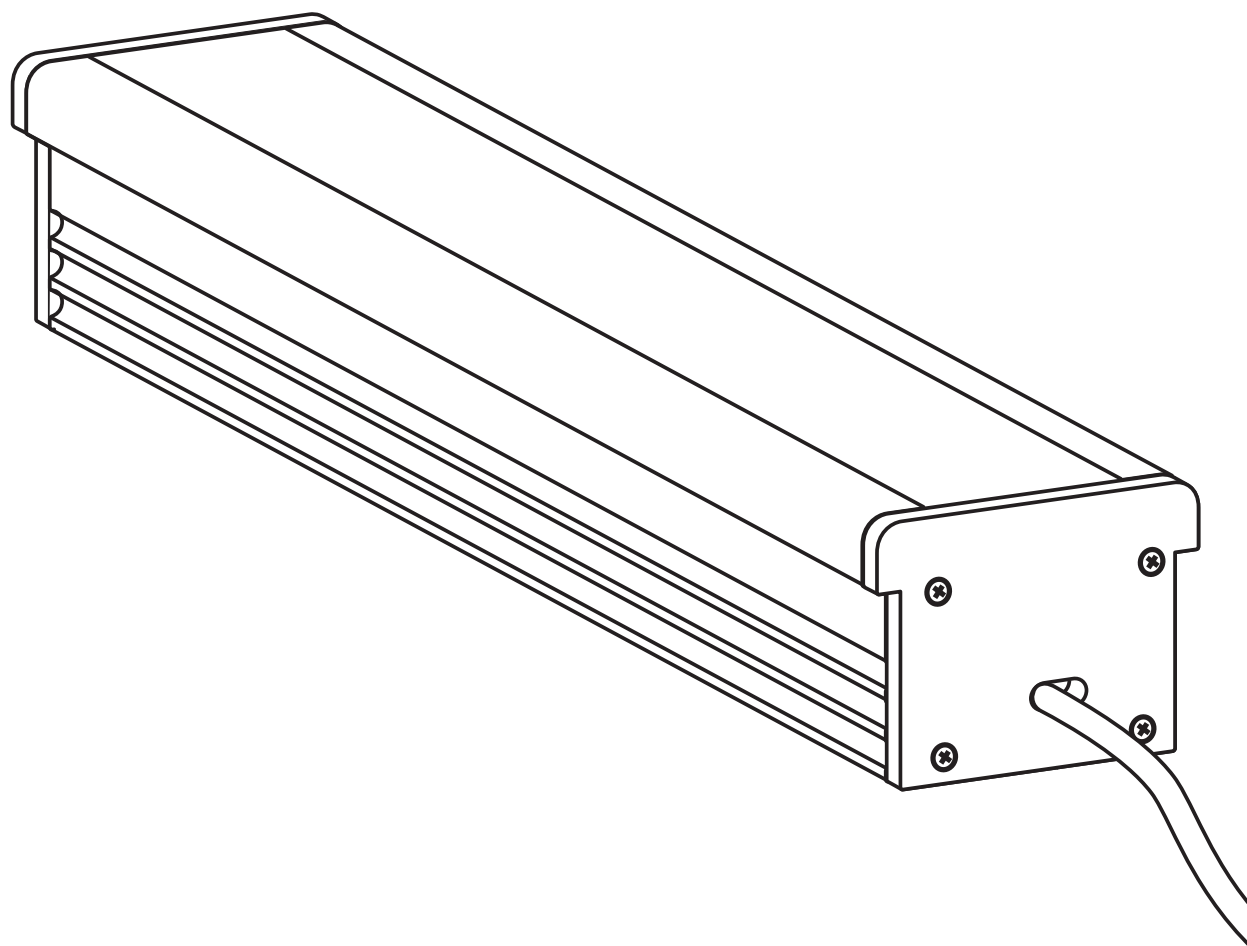

P24-3





SPIS TREŚCI

PRZYGOTOWANIE ELEMENTÓW	3
USZCZELNIANIE KOŃCÓWEK TAŚMY LED	4
MONTAŻ ZAŚLEPEK	5
MONTAŻ TAŚMY LED	6
MONTAŻ OSŁONKI	7
MONTAŻ PROFILU W PODŁOŻU	8
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	9

UWAGA!


Profil przedstawiony w instrukcji może różnić się wyglądem od rzeczywistego produktu, którego dotyczy. Sposób montażu pozostaje jednak identyczny.


PRZYGOTOWANIE ELEMENTÓW

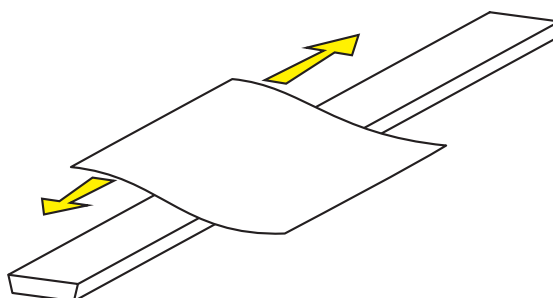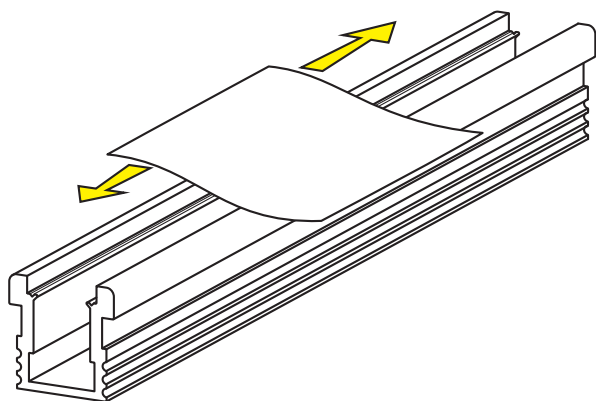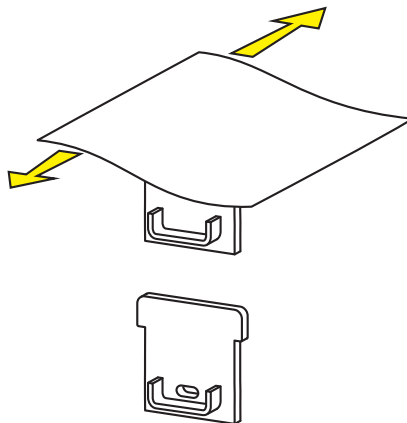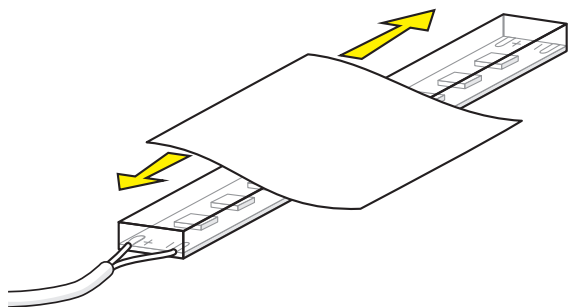

Oczyść wszystkie elementy oprawy z kurzu i zanieczyszczeń

USZCZELNIANIE KOŃCÓWEK TAŚMY LED

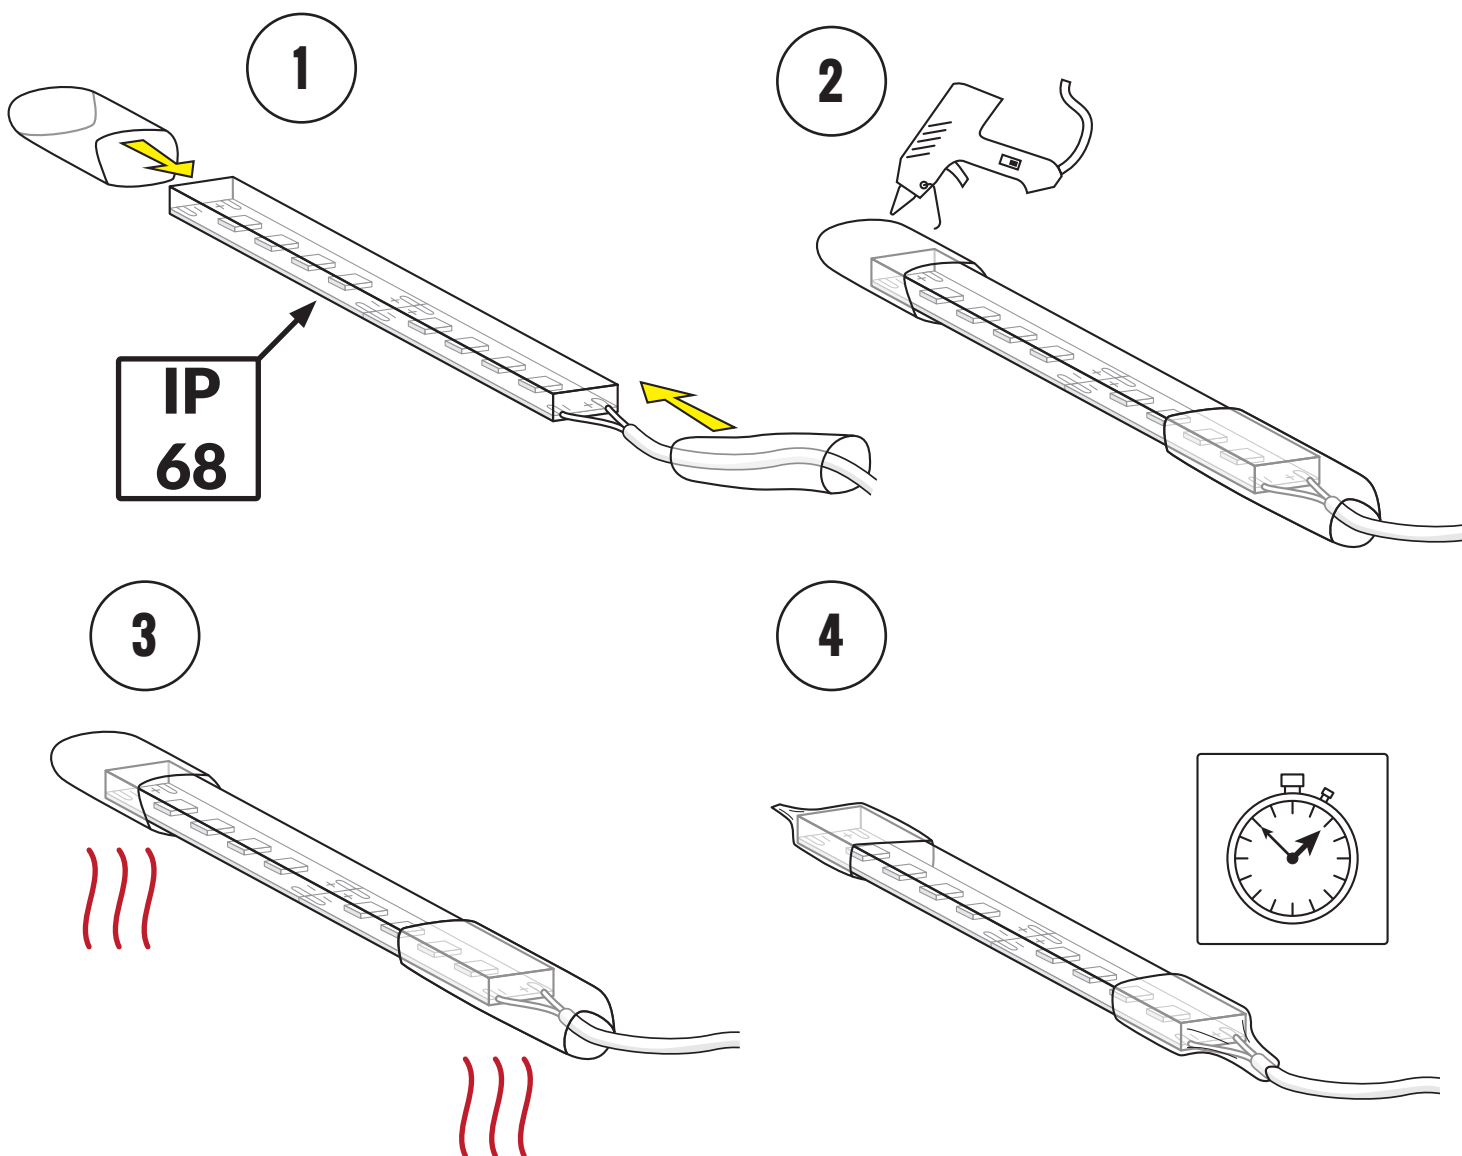


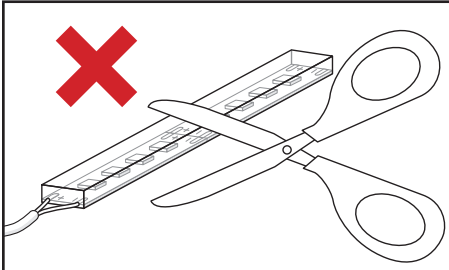

UWAGA!
 Nie rozcinaj hermetycznej taśmy LED
 Po rozcięciu taśma LED traci właściwości wodoodporne
 Dodatkowo zabezpiecz końce przed czynnikami zewnętrznymi


1. Nałóż koszulki termokurczliwe na końce taśmy LED
2. Wypełnij klejem przestrzeń pod koszulkami aby uszczelnić końce taśmy LED
3. Przy pomocy wysokiej temperatury obkurcz koszulki
4. Poczekaj aż klej zastygnie

MONTAŻ ZAŚLEPEK

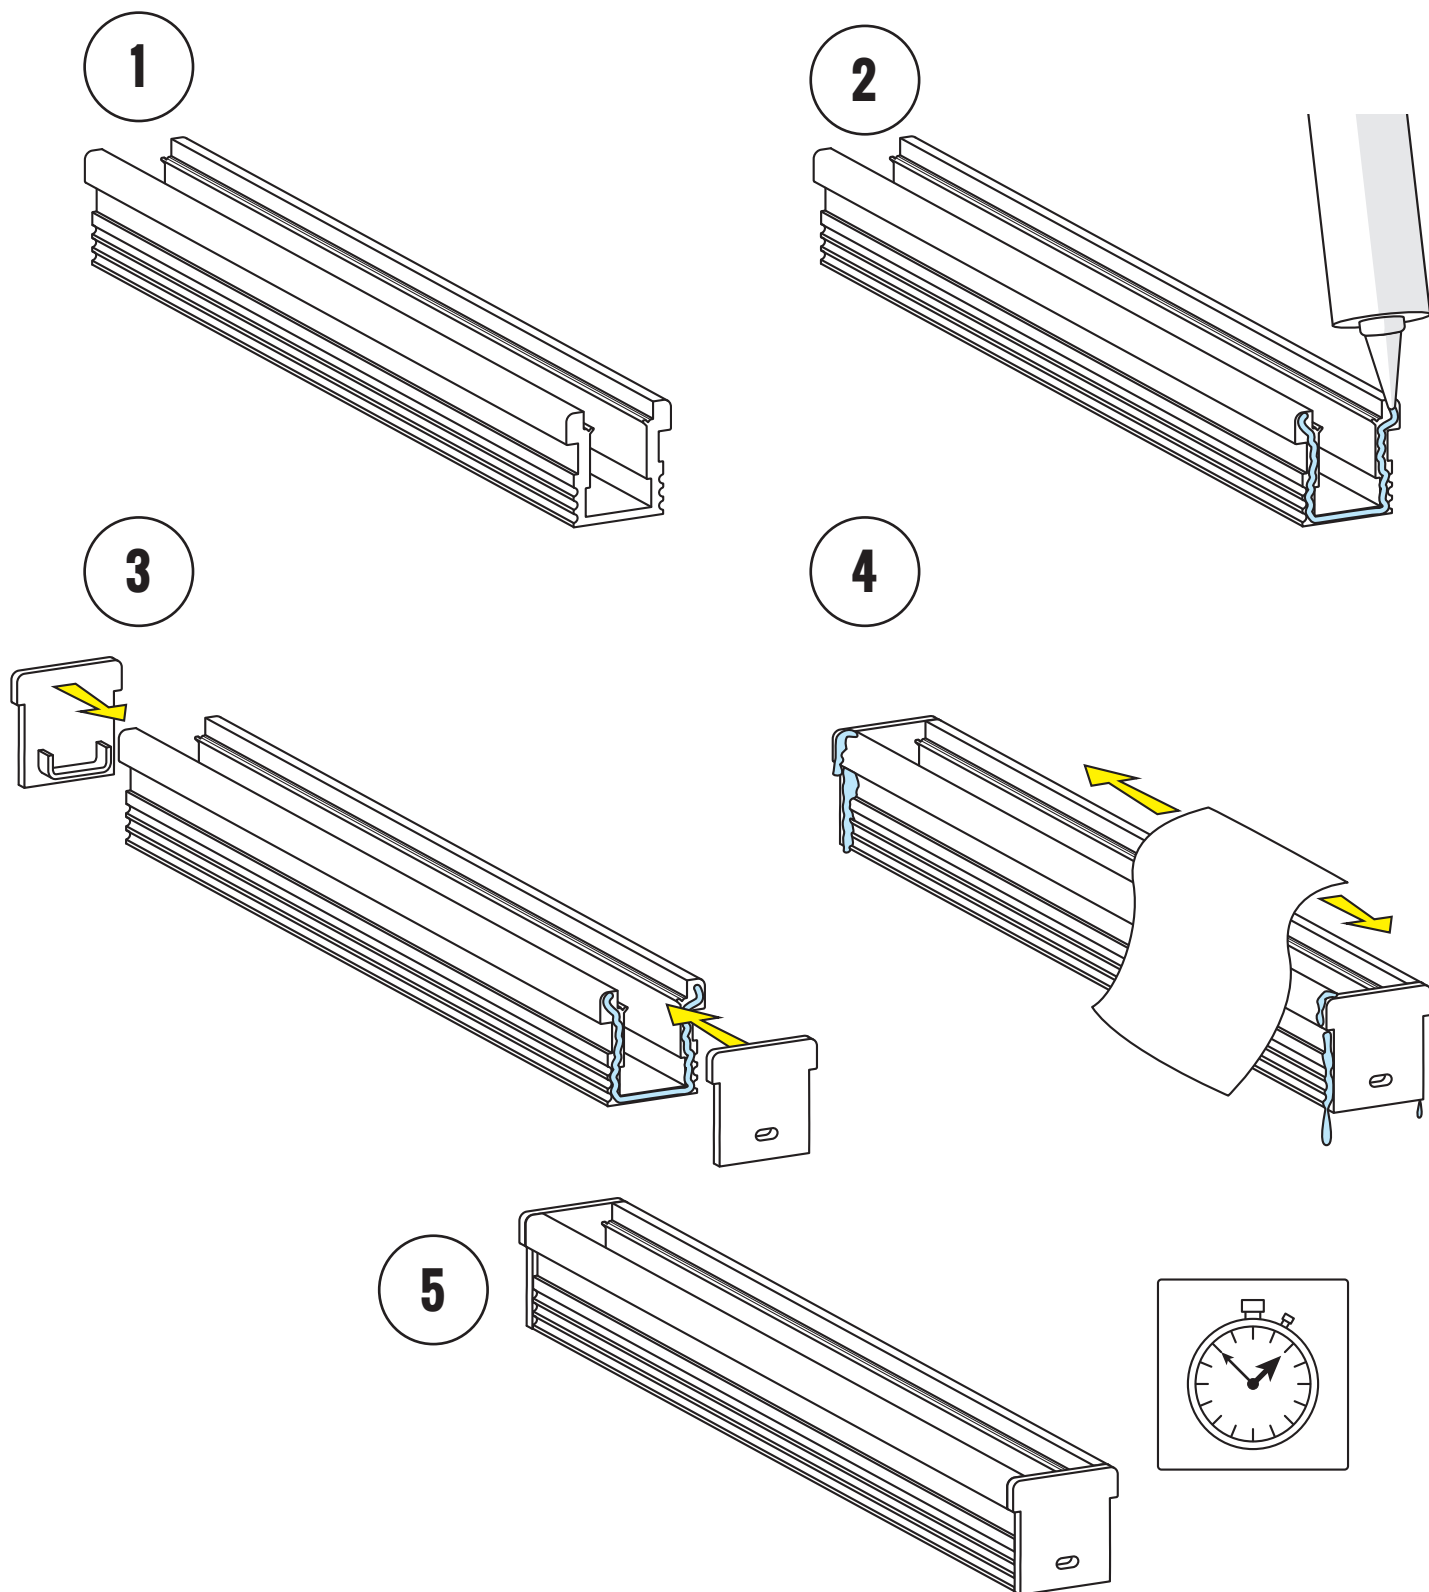


1. Przygotuj profil
2. Nałóż silikon na oba końce profilu aby utworzyć szczelne połączenie
3. Przyklej zaślepki
4. Wytrzyj nadmiar silikonu z zewnątrz
5. Poczekaj 12 godzin aż silikon zaschnie

MONTAŻ TAŚMY LED

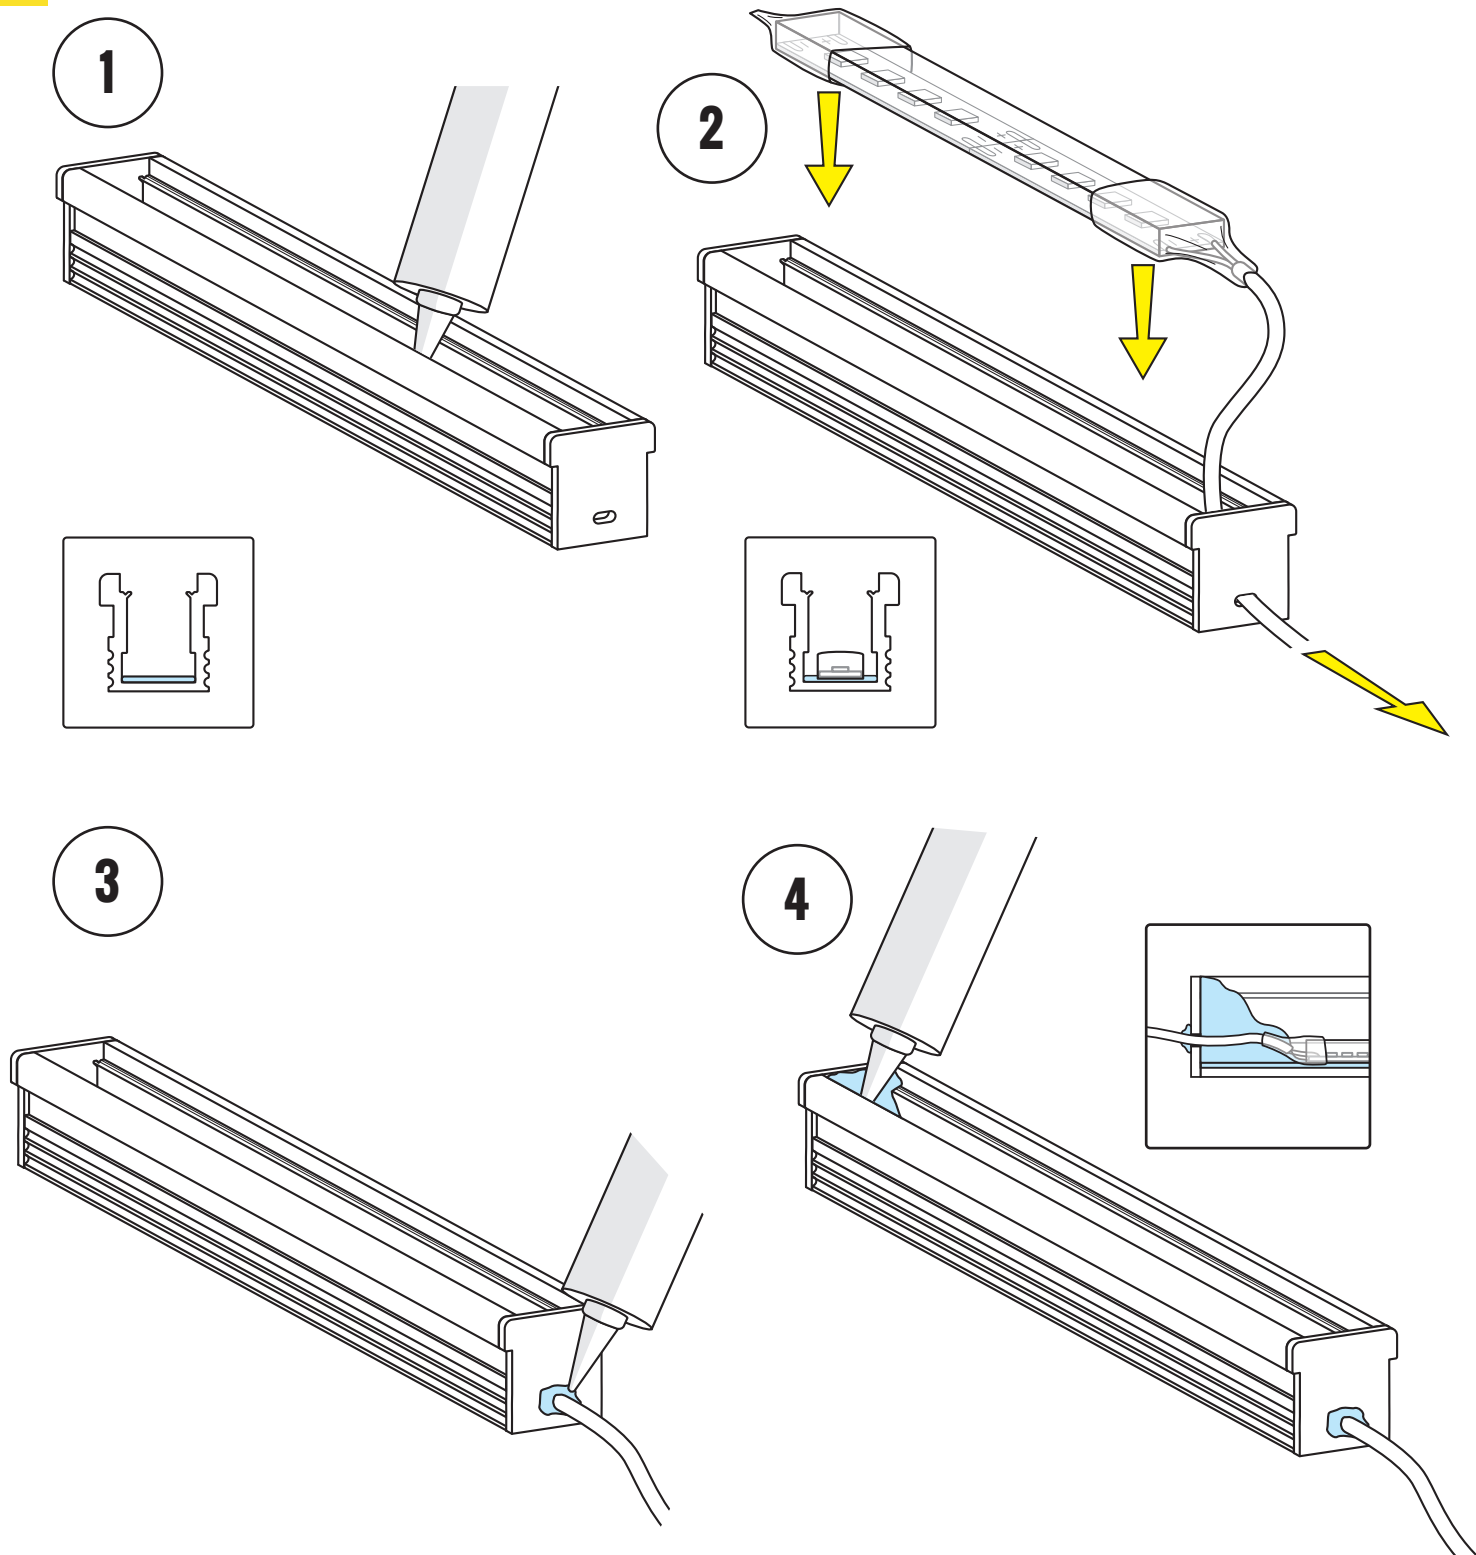


1. Rozprowadź ciekłą warstwę silikonu na dnie profilu
2. Przeciągnij przewód przez zaślepki i wklej taśmę LED w silikon
3. Zabezpiecz silikonem otwór od zewnątrz zaślepki przy przewodzie
4. Zabezpiecz zaślepkę od środka dużą warstwą silikonu

MONTAŻ OSŁONKI

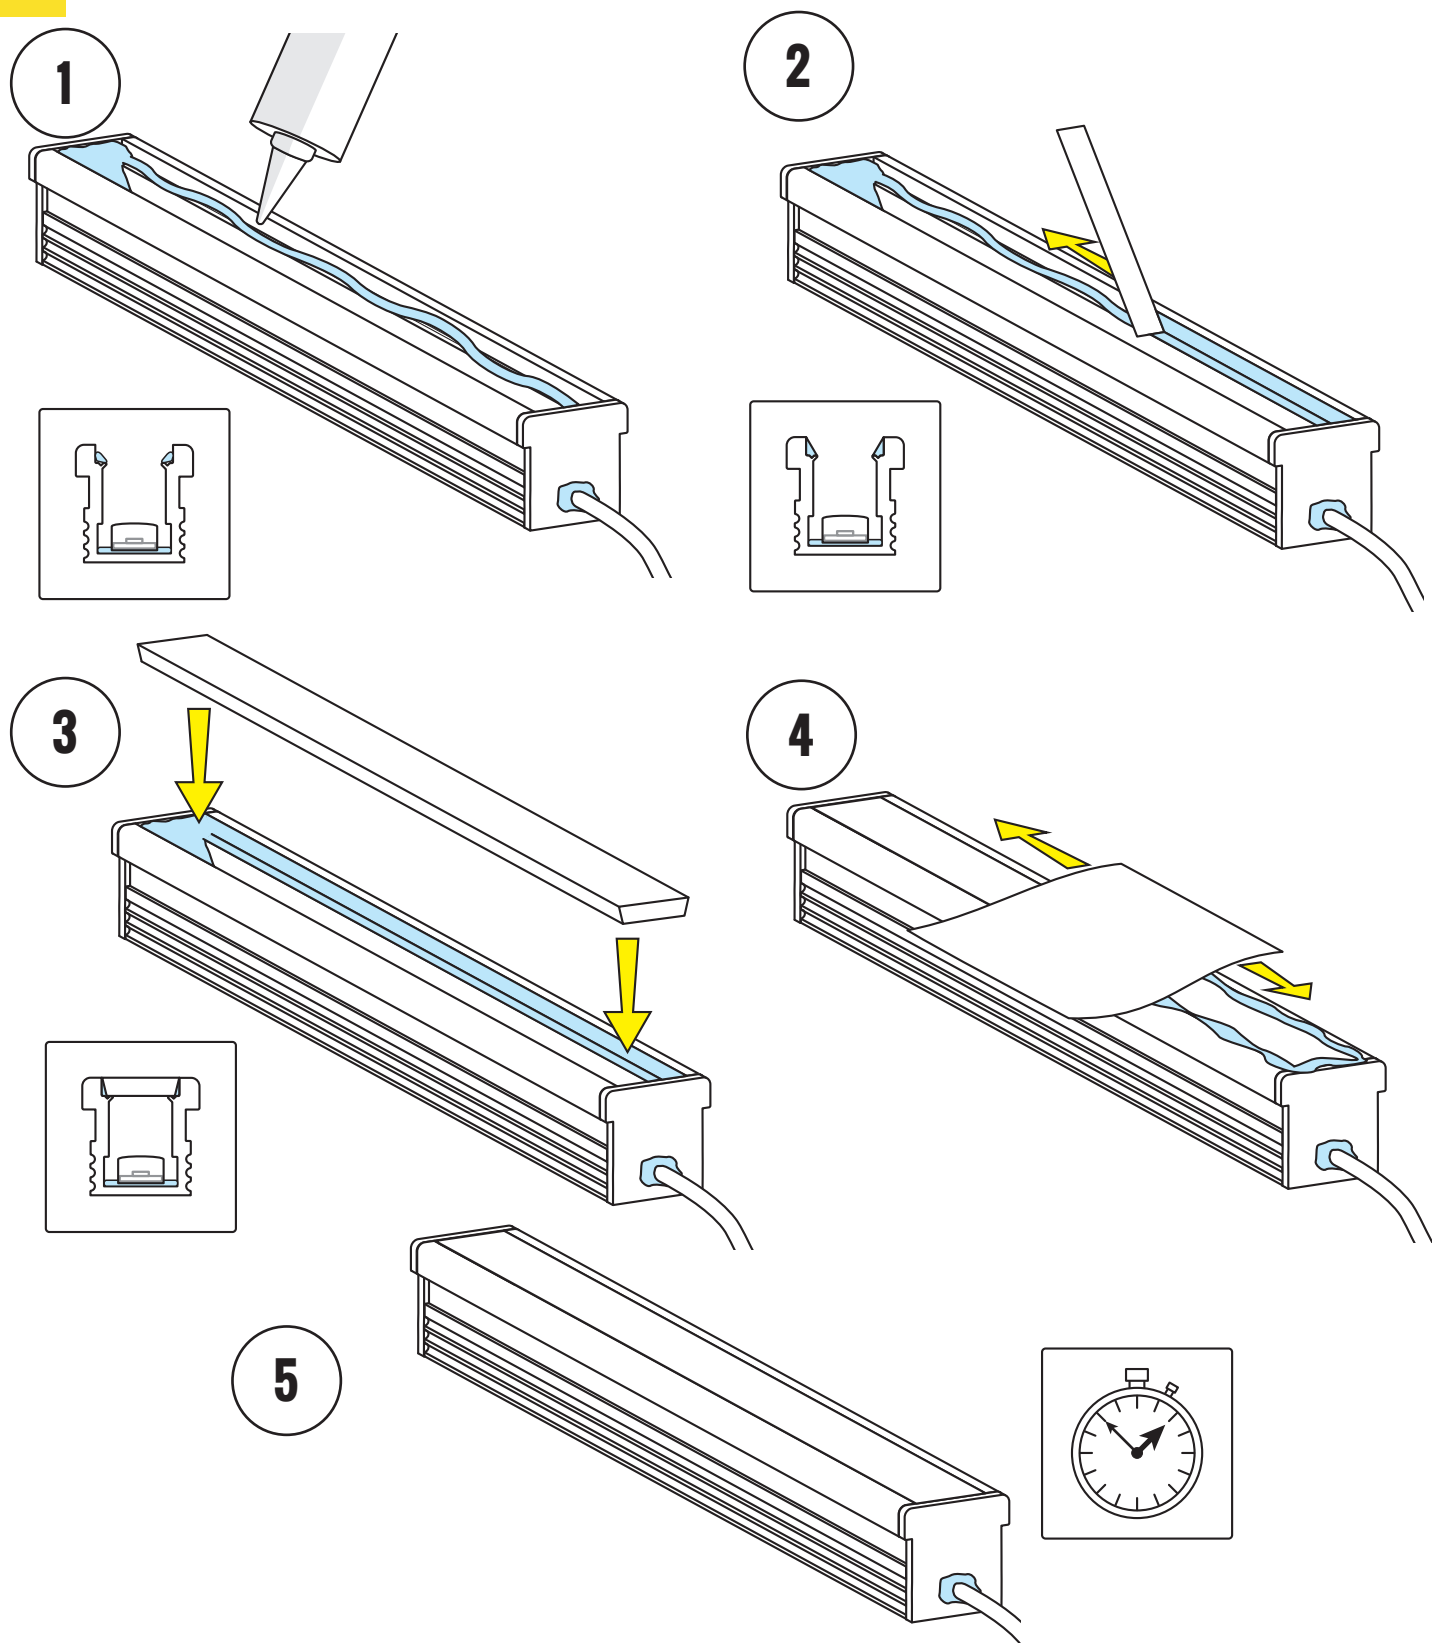



1. Rozprowadź grubą warstwę silikonu po wewnętrznej stronie profilu w miejscu montażu osłony
2. Wyrównaj warstwę silikonu, aby przylegała do ścianki
3. Obsadź osłonkę i dociśnij do profilu
4. Zetrzyj nadmiar silikonu
5. Odczekaj 10 dni aż silikon zastygnie

MONTAŻ PROFILU W PODŁOŻU

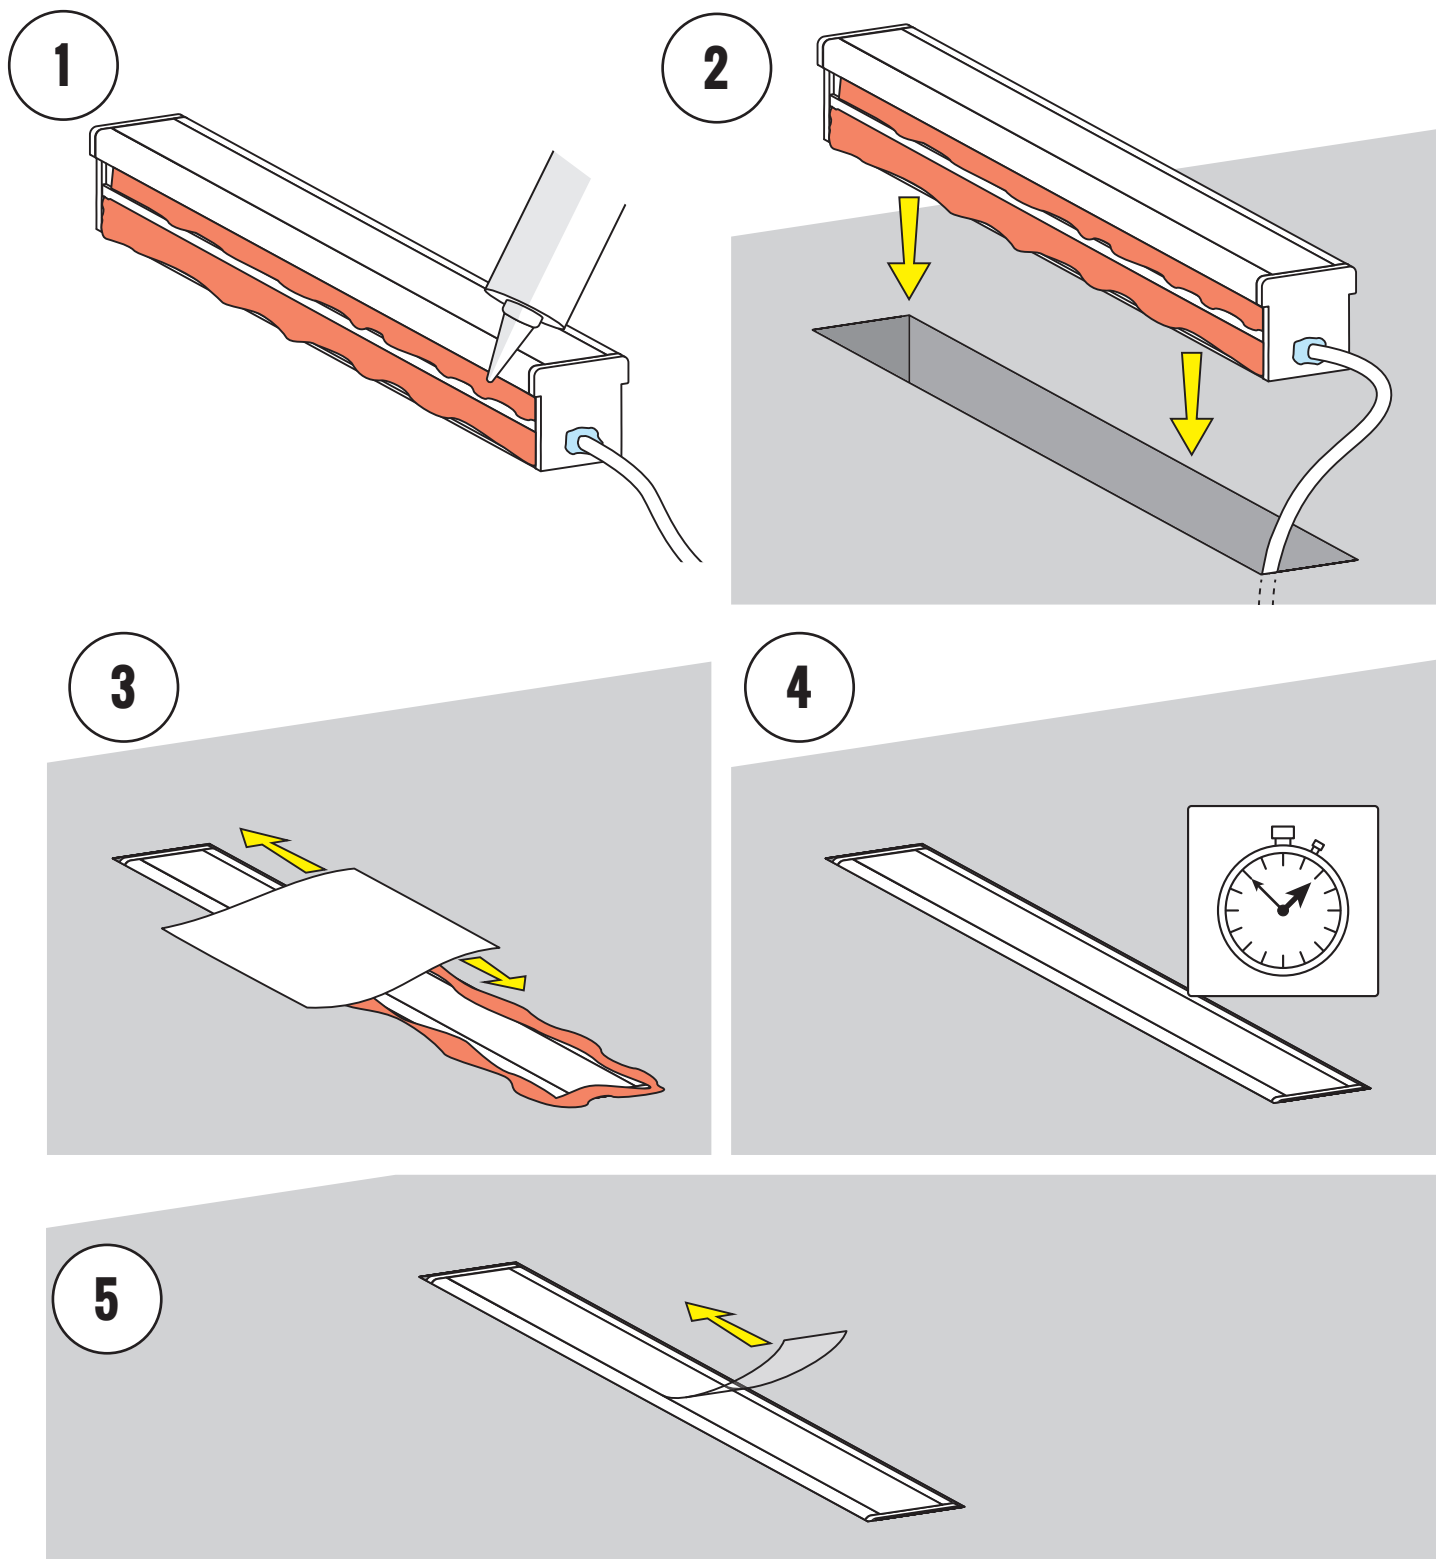

1. Rozprowadź klej dookoła profilu
2. Włóż profil do przygotowanego otworu w podłożu
3. Wytrzyj nadmiar kleju z wierzchu
4. Pozostaw na 24 godziny aby klej związał
5. Zdejmij film ochronny z osłonki

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

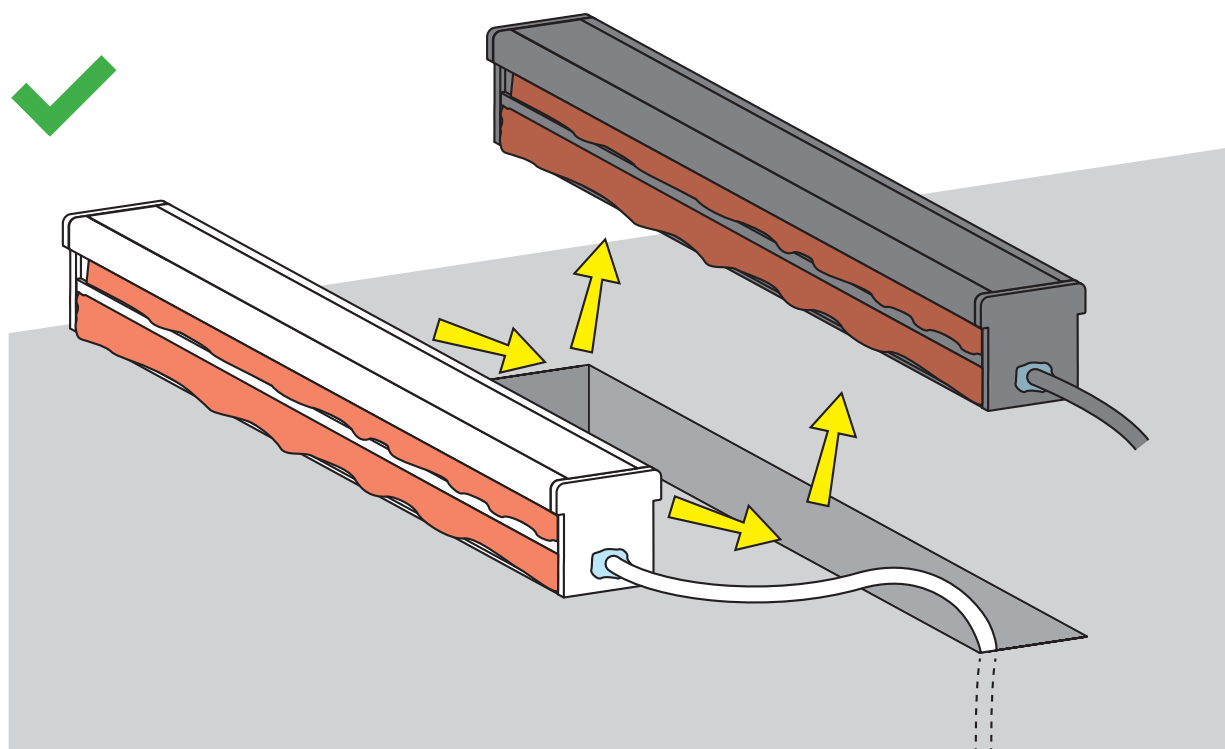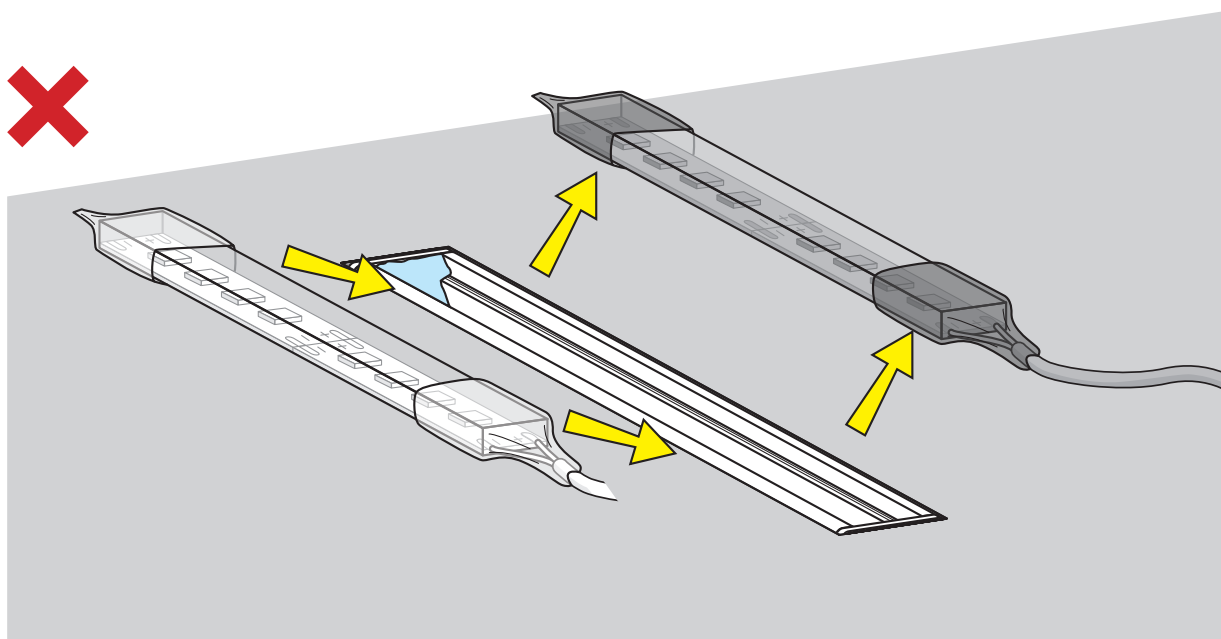

UWAGA!

Źródło światła w tej oprawie nie jest wymienne

Po zużyciu taśmy LED należy wymienić całą oprawę

Rozebranie oprawy i ponowne złożenie nie zapewni prawidłowej hermetyczności

Firma TECH LIGHT Sp. z o.o. jako dostawca komponentów nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy montaż i zapewnienie hermetyczności oprawy LED.