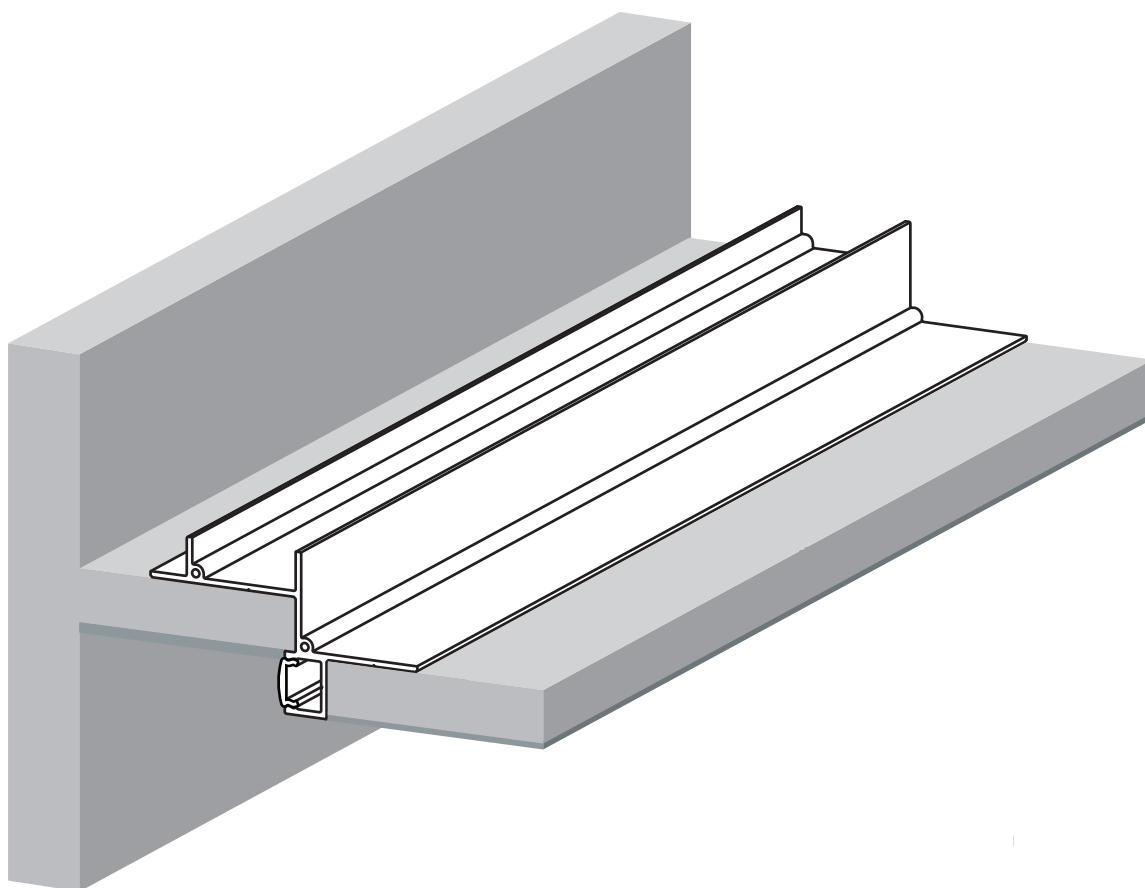




INSTRUKCJA MONTAŻU

profil specjalny



SP1-2

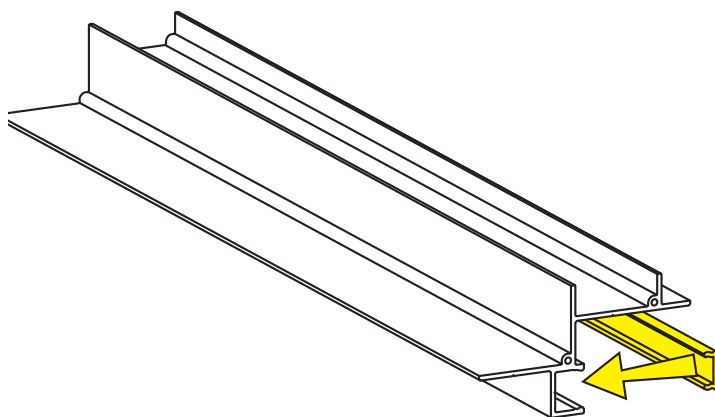
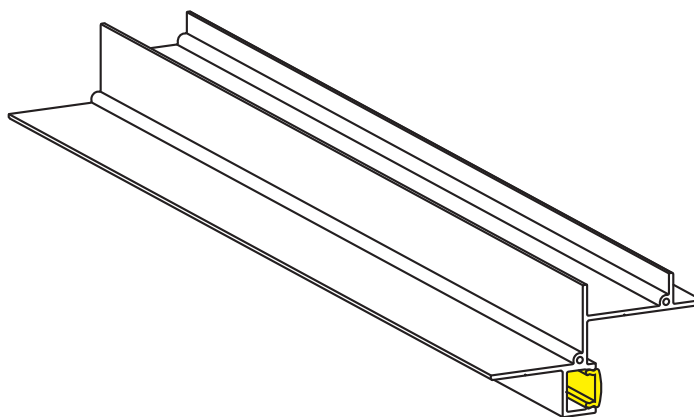
SPIS TREŚCI

PRZYGOTOWANIE PROFILU	3
MONTAŻ PROFILU DO PODŁOŻA	4
MONTAŻ PŁYTY GK	5
MONTAŻ ZAŚLEPEK	6
NAKŁADANIE GŁADZI	7
DEMONTAŻ OSŁONKI MONTAŻOWEJ	8
MONTAŻ TAŚMY LED	9
MONTAŻ OSŁONKI	10

UWAGA!

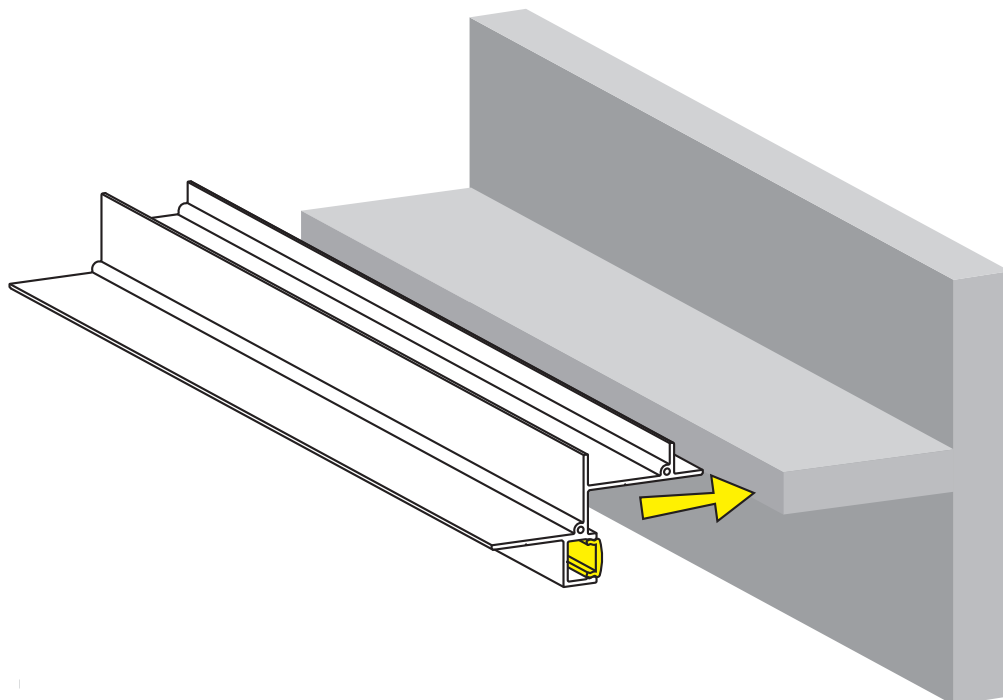
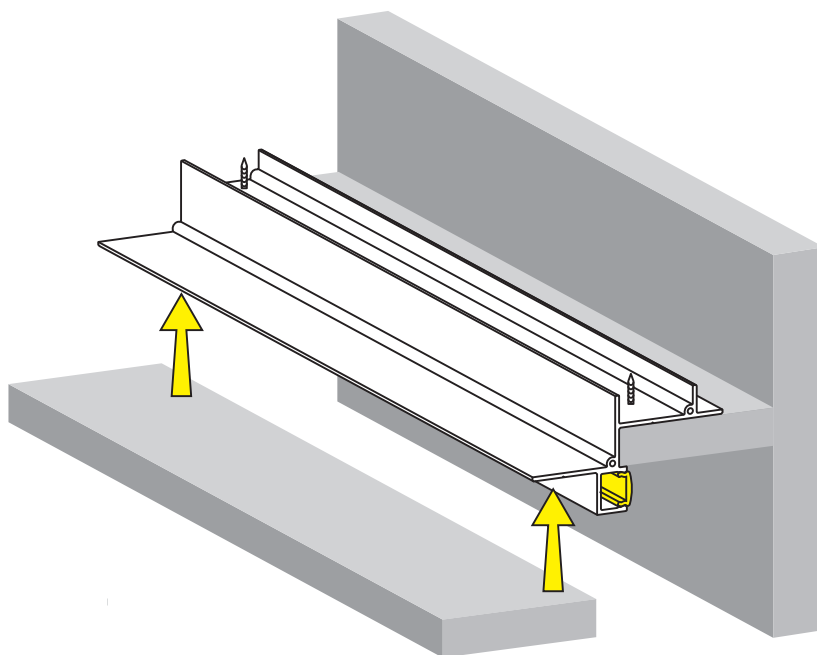
Profil przedstawiony w instrukcji może różnić się wyglądem od rzeczywistego produktu, którego dotyczy. Sposób montażu pozostaje jednak identyczny.

PRZYGOTOWANIE PROFILU

1**2**

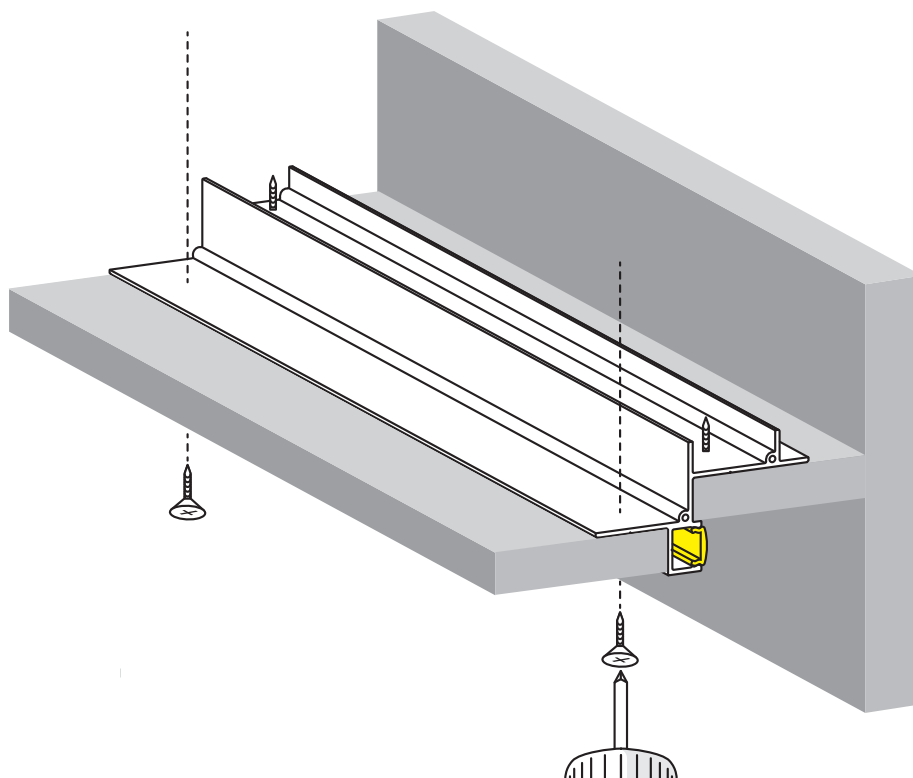
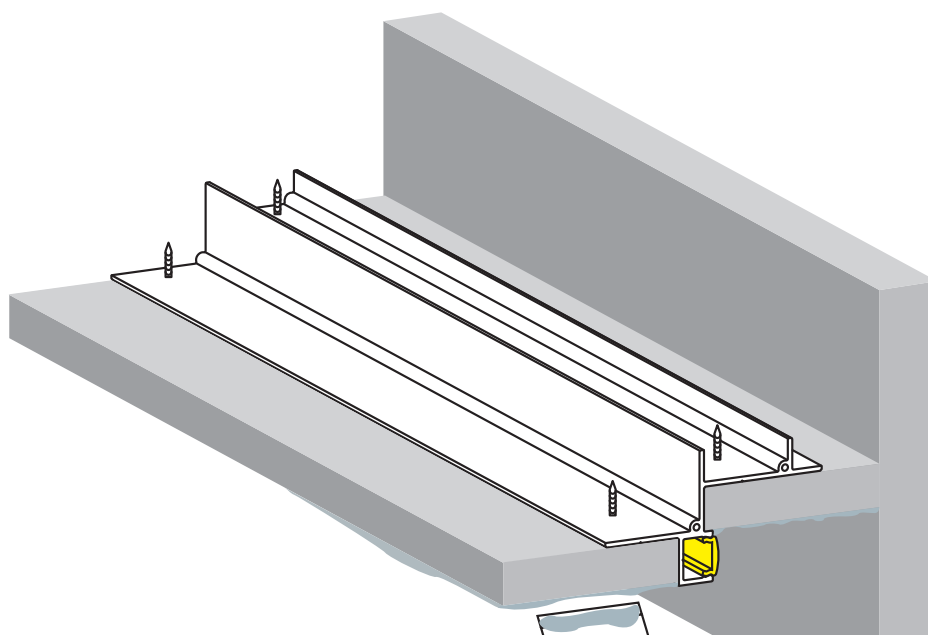
1. Zamontuj osłonkę montażową
3. Profil jest gotowy do montażu

MONTAŻ PROFILU DO PODŁOŻA

1**2**

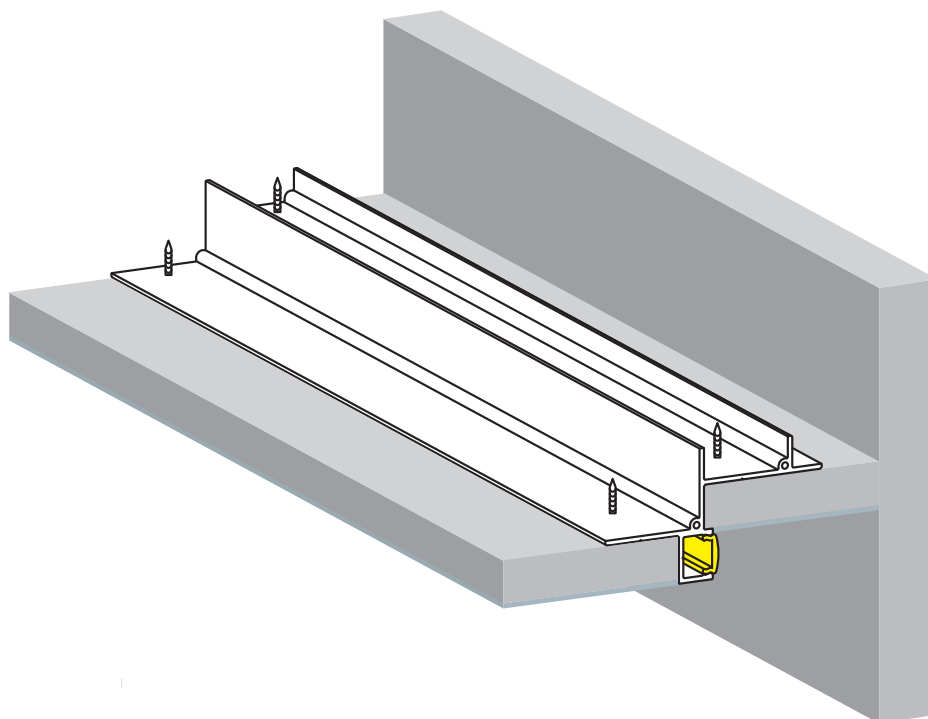
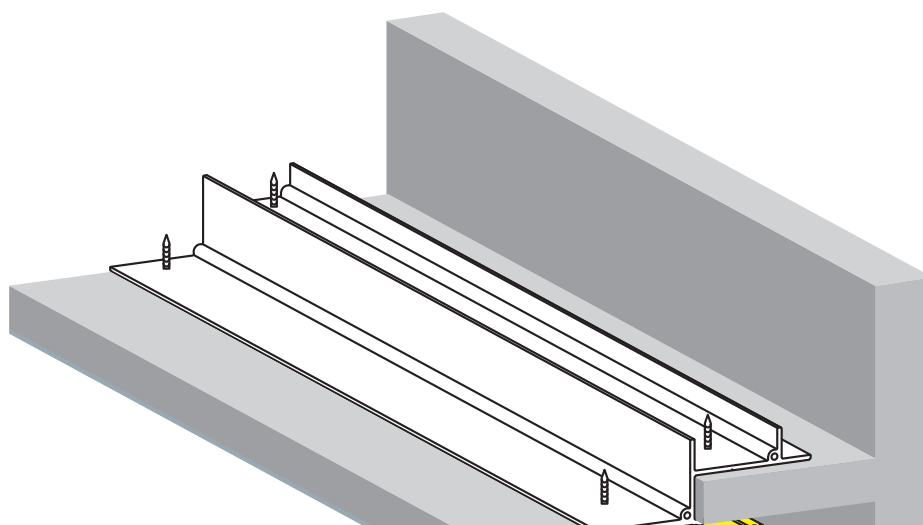
1. Przyłóż profil do płyty GK
2. Przykręć profil do płyty

MONTAŻ PŁYTY GK

1**2**

1. Przyłóż płytę do profilu
2. Przykręć płytę

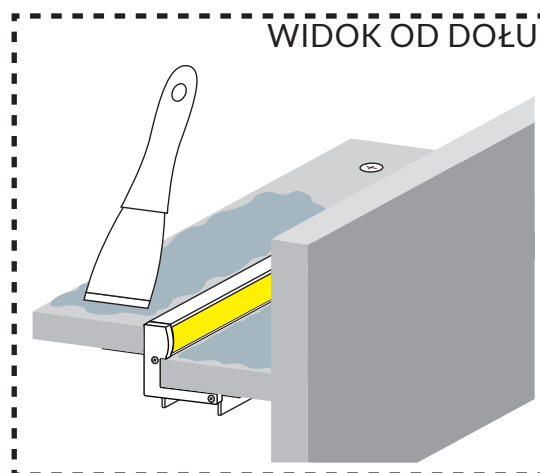
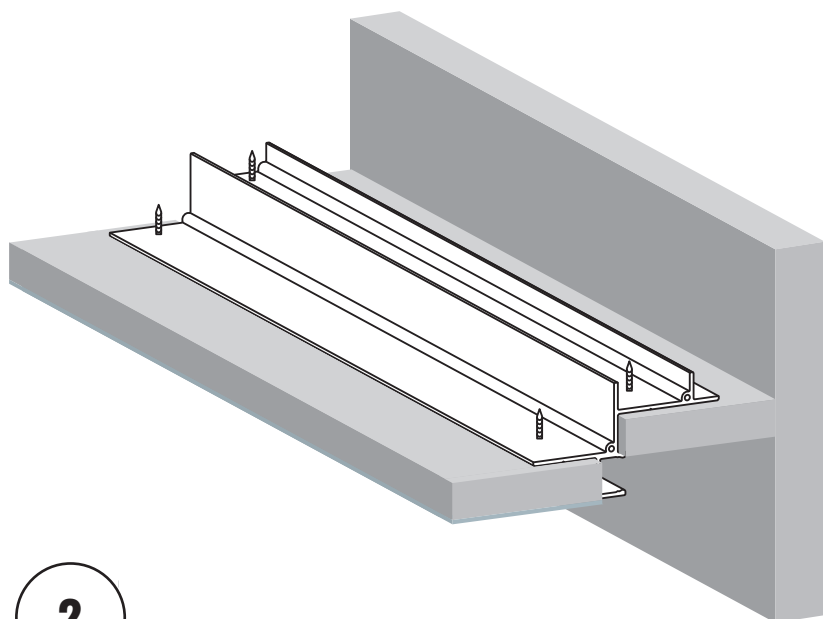
MONTAŻ ZAŚLEPEK

1**2**

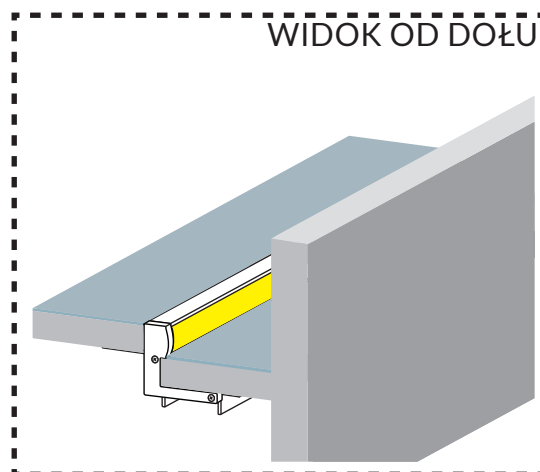
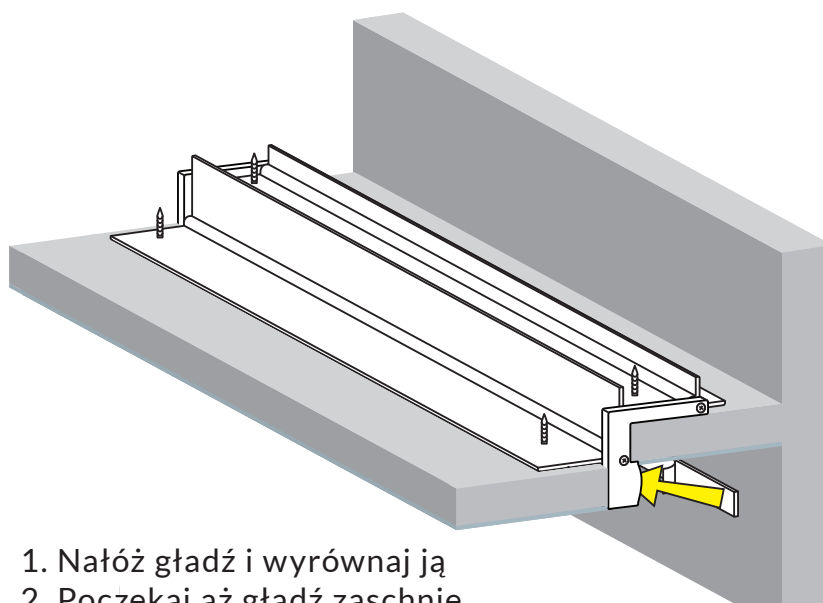
1. Zamontuj i przykręć zaślepki
2. Zaślepki są zamontowane

NAKŁADANIE GŁADZI

1

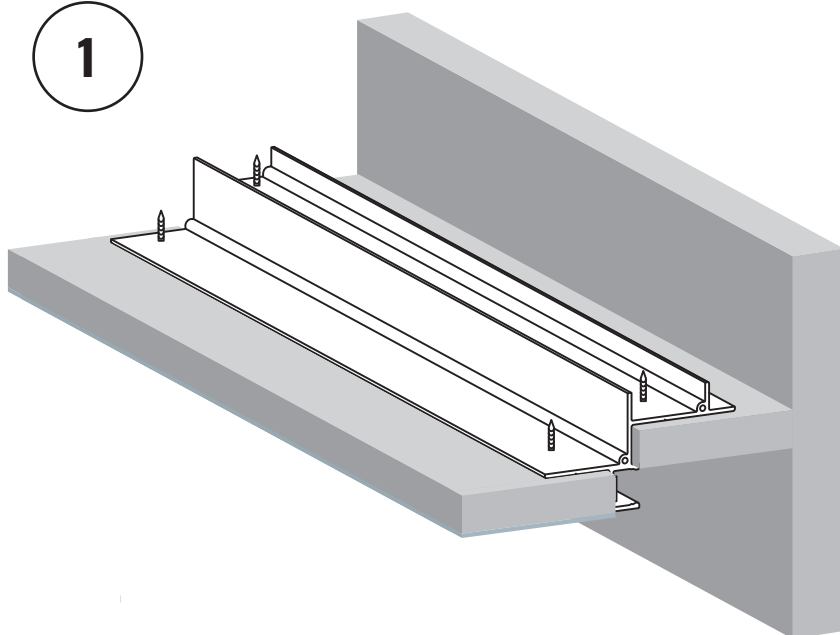


2

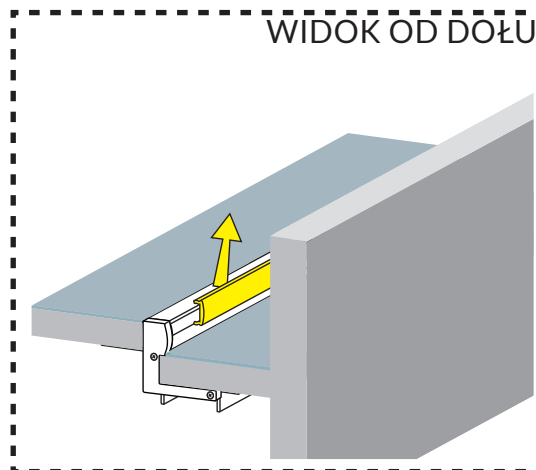
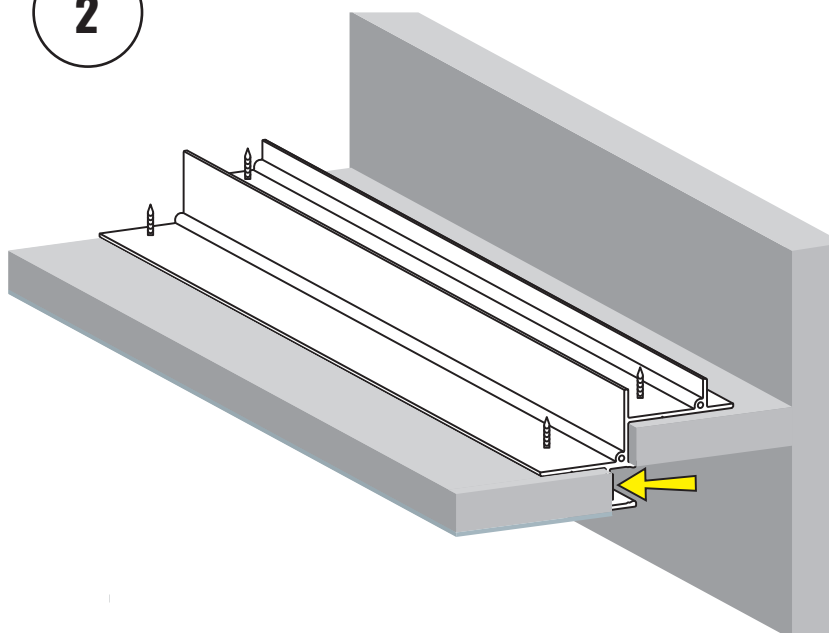


1. Nałóż gładź i wyrównaj ją
2. Poczekaj aż gładź zaschnie

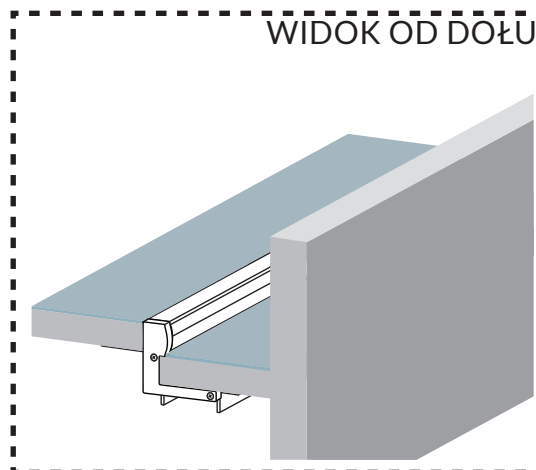
DEMONTAŻ OSŁONKI MONTAŻOWEJ

1

WIDOK OD DOŁU

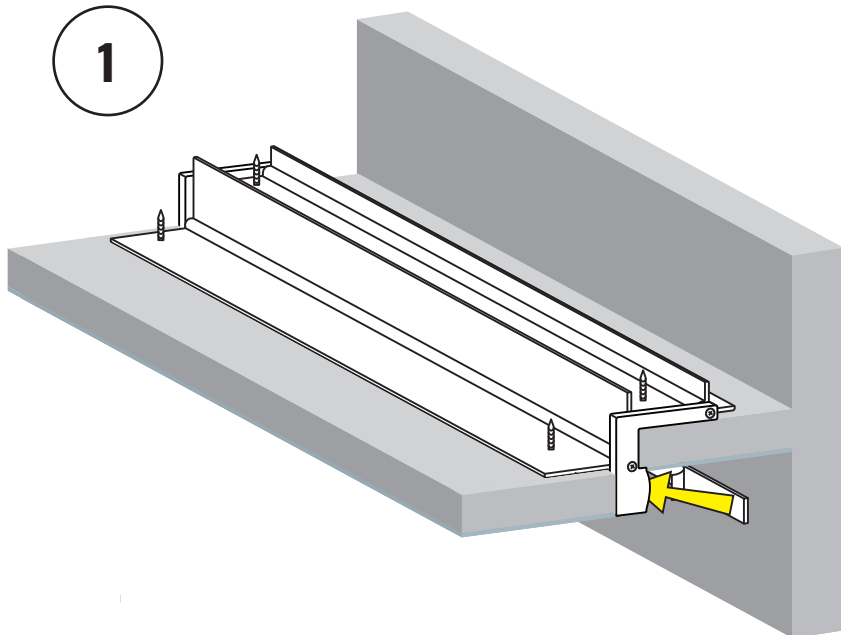
**2**

WIDOK OD DOŁU

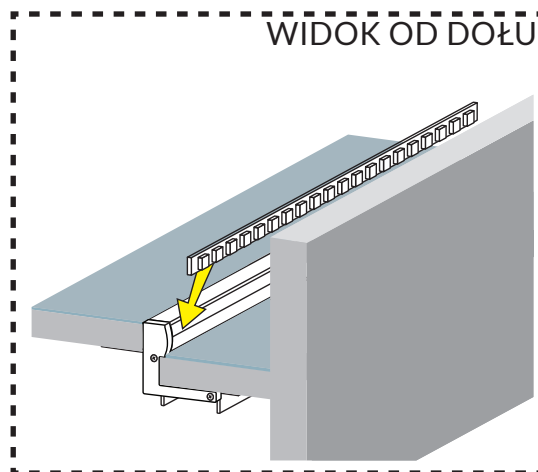
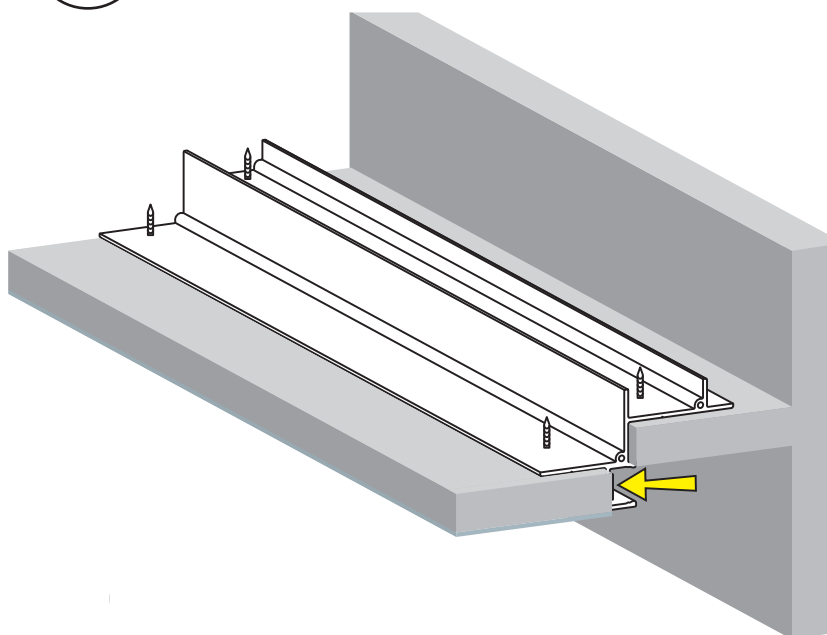


1. Zdemontuj osłonkę montażową
2. Profil jest gotowy do montażu taśmy LED

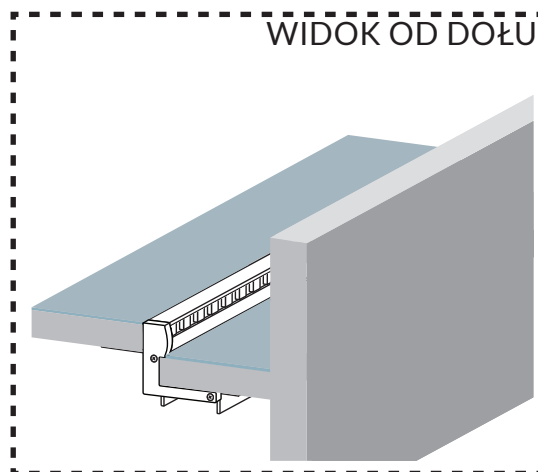
MONTAŻ TAŚMY LED

1

WIDOK OD DOŁU

**2**

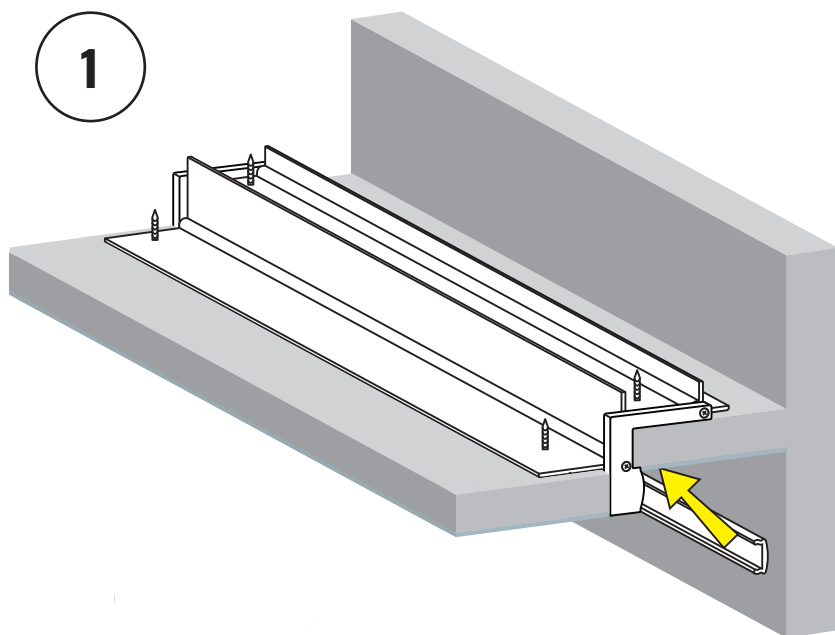
WIDOK OD DOŁU



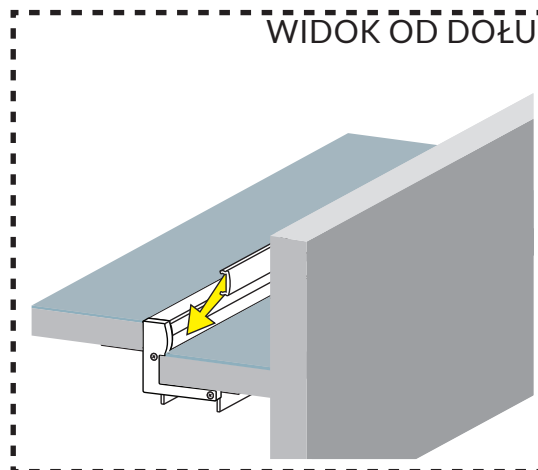
1. Przyklej taśmę LED
2. Taśma jest zamontowana

MONTAŻ OSŁONKI

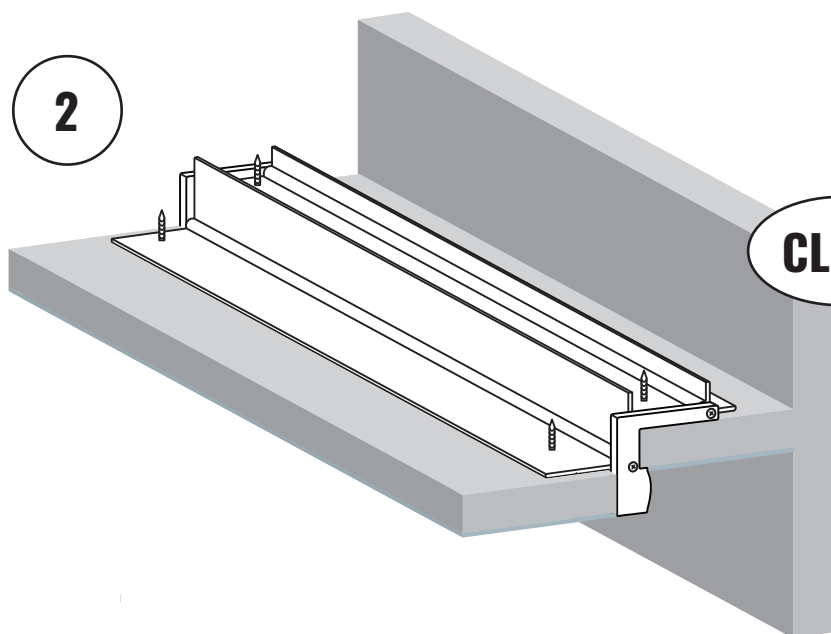
1



WIDOK OD DOŁU

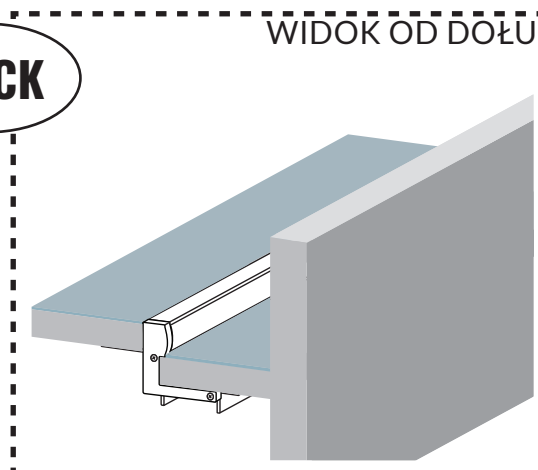


2



CLICK

WIDOK OD DOŁU



1. Zamontuj osłonkę na klik
2. Profil jest gotowy