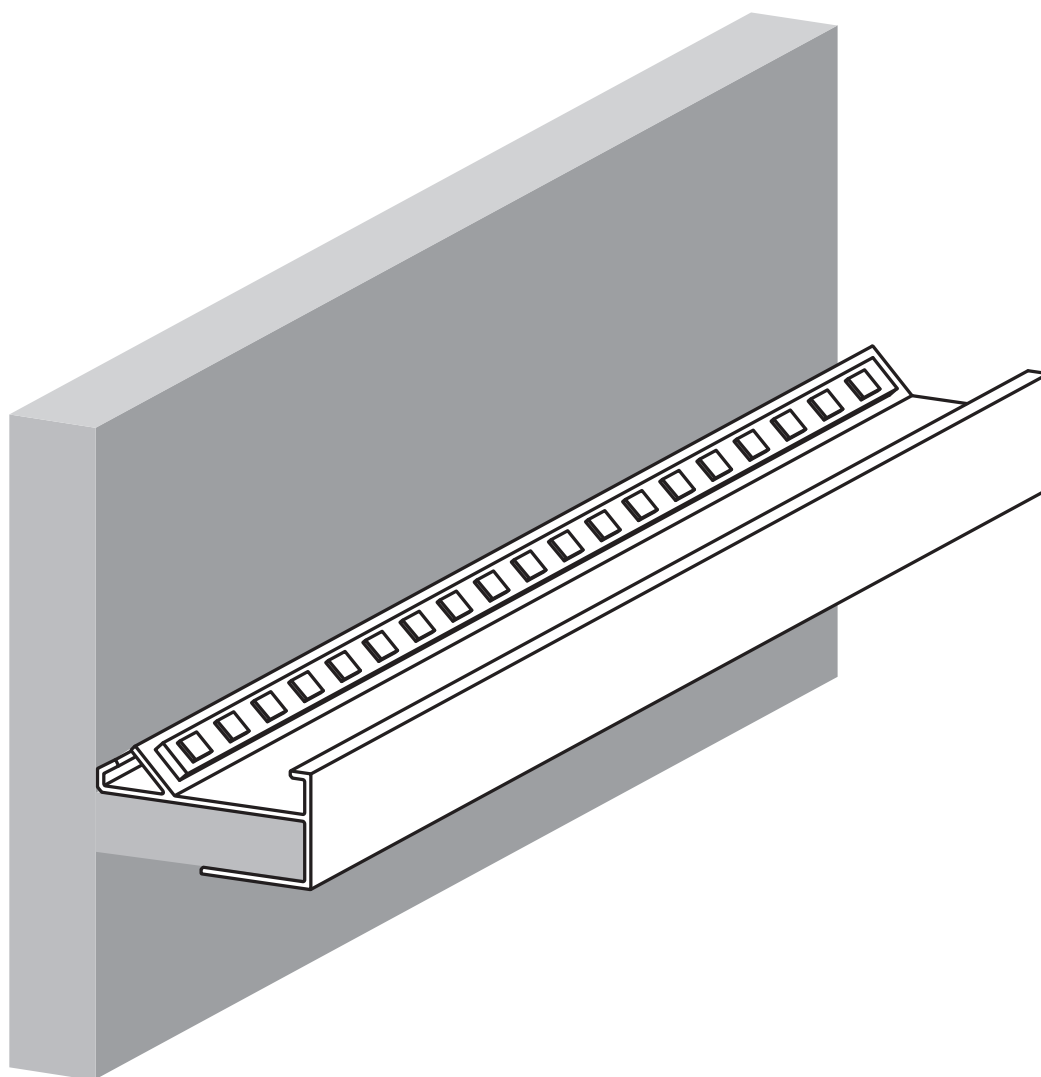




# INSTRUKCJA MONTAŻU

profil specjalny



---

## SP3-1

---

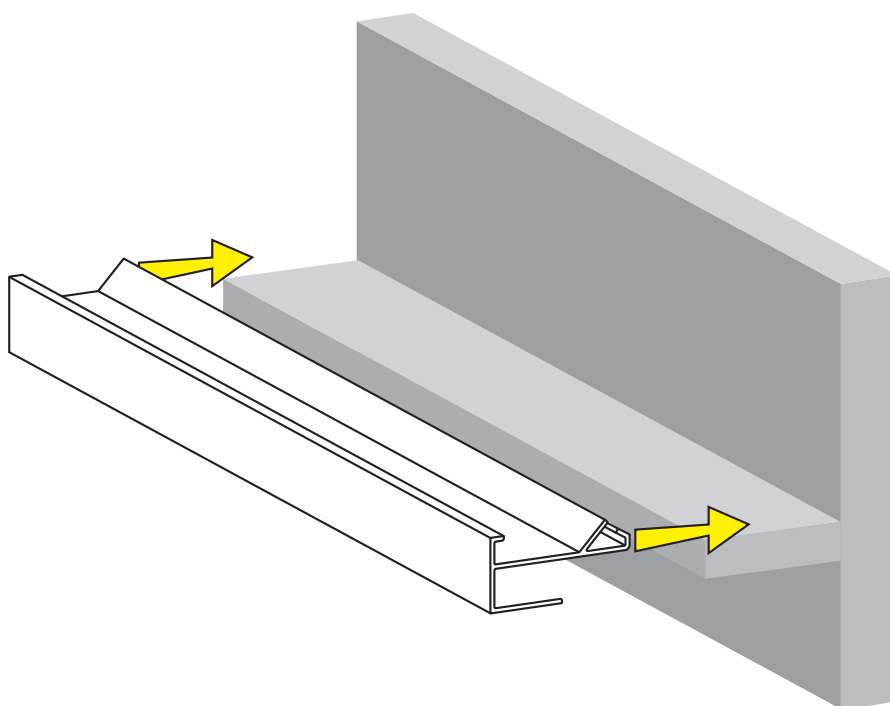
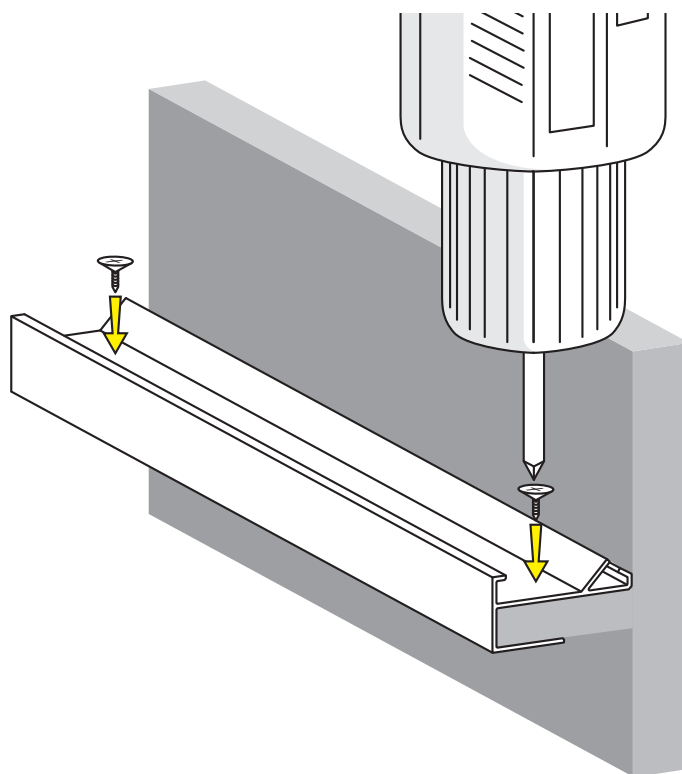
## SPIS TREŚCI

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| MONTAŻ PROFILU DO PODŁOŻA NA WKRETY ..... | 3 |
| MONTAŻ PROFILU DO PODŁOŻA NA KLEJ .....   | 4 |
| MONTAŻ TAŚMY LED .....                    | 5 |

### UWAGA!

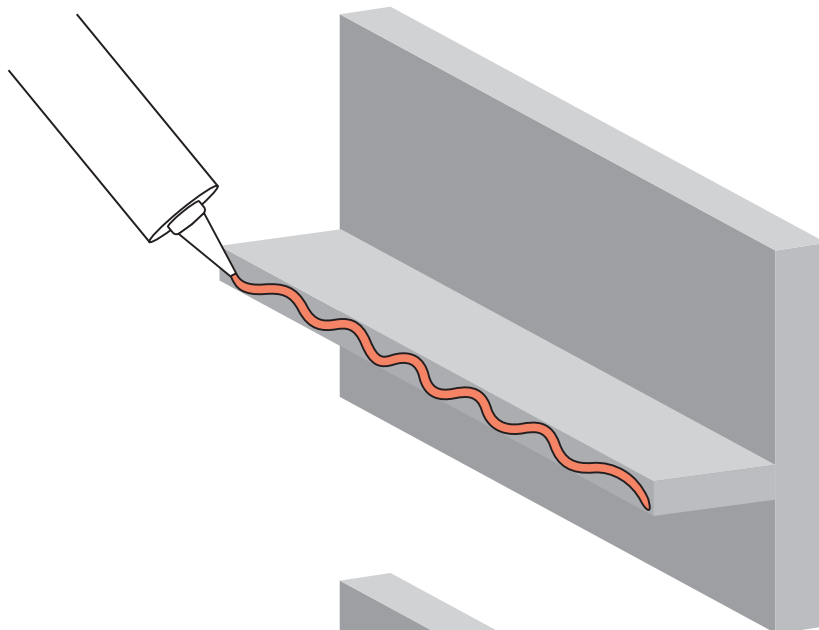
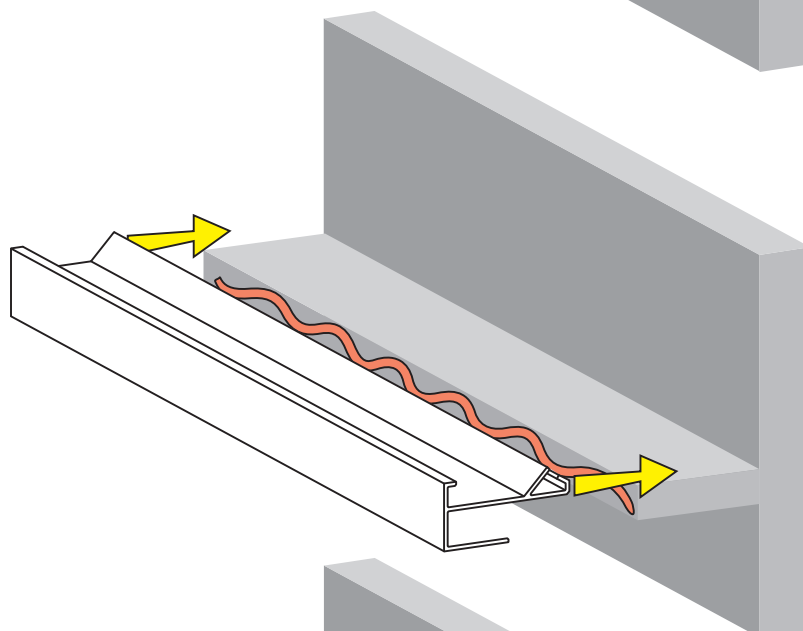
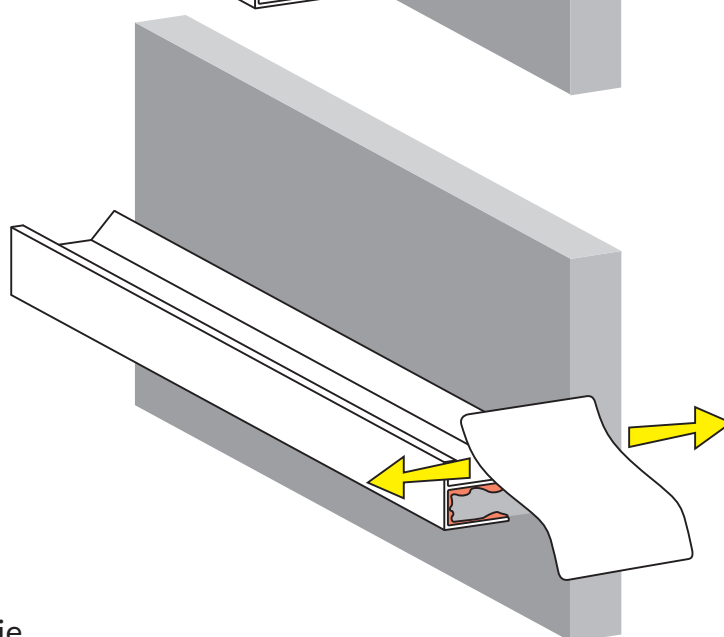
Profil przedstawiony w instrukcji może różnić się wyglądem od rzeczywistego produktu, którego dotyczy. Sposób montażu pozostaje jednak identyczny.

# MONTAŻ PROFILU DO PODŁOŻA NA WKRĘTY

**1****2**

1. Przykręć profil wkrętami
2. Profil jest gotowy do dalszego etapu

## MONTAŻ PROFILU DO PODŁOŻA NA KLEJ

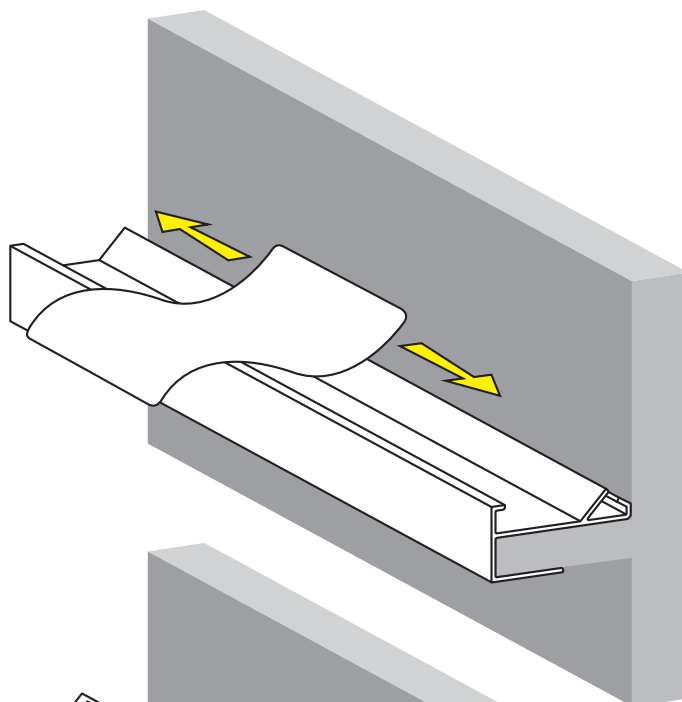
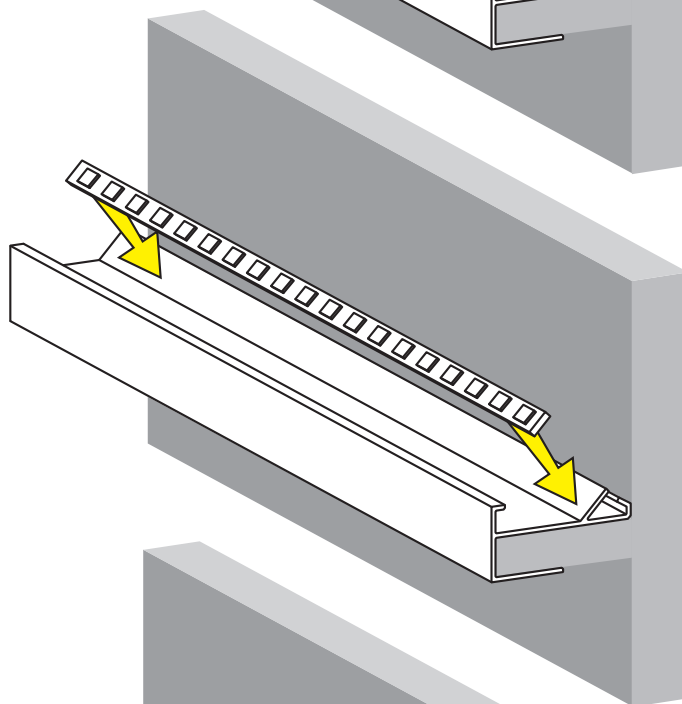
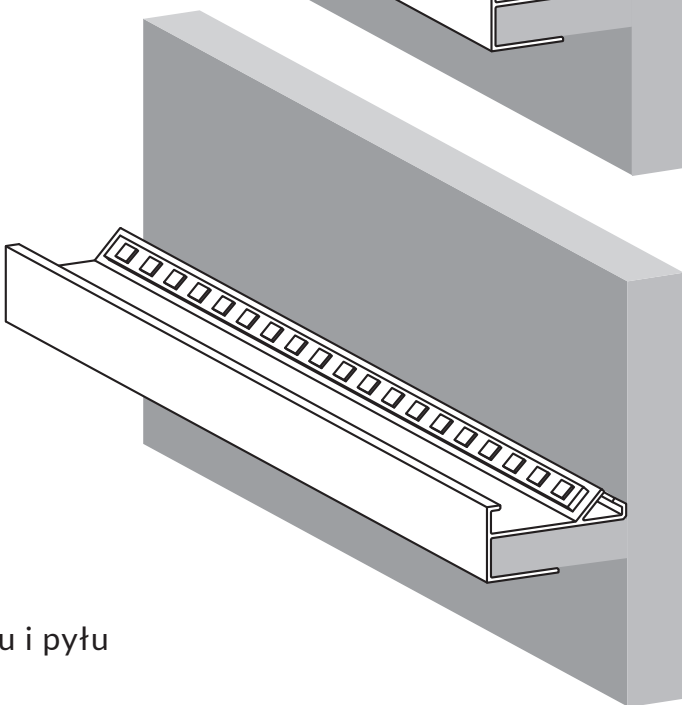
**1****2****3**

1. Nałóż klej na powierzchnię

1. Przyklej profil

2. Wytrzyj nadmiar kleju

# MONTAŻ TAŚMY LED

**1****2****3**

1. Oczyszczyć profil z kurzu i pyłu
2. Przyklei taśmę LED
3. Profil jest gotowy