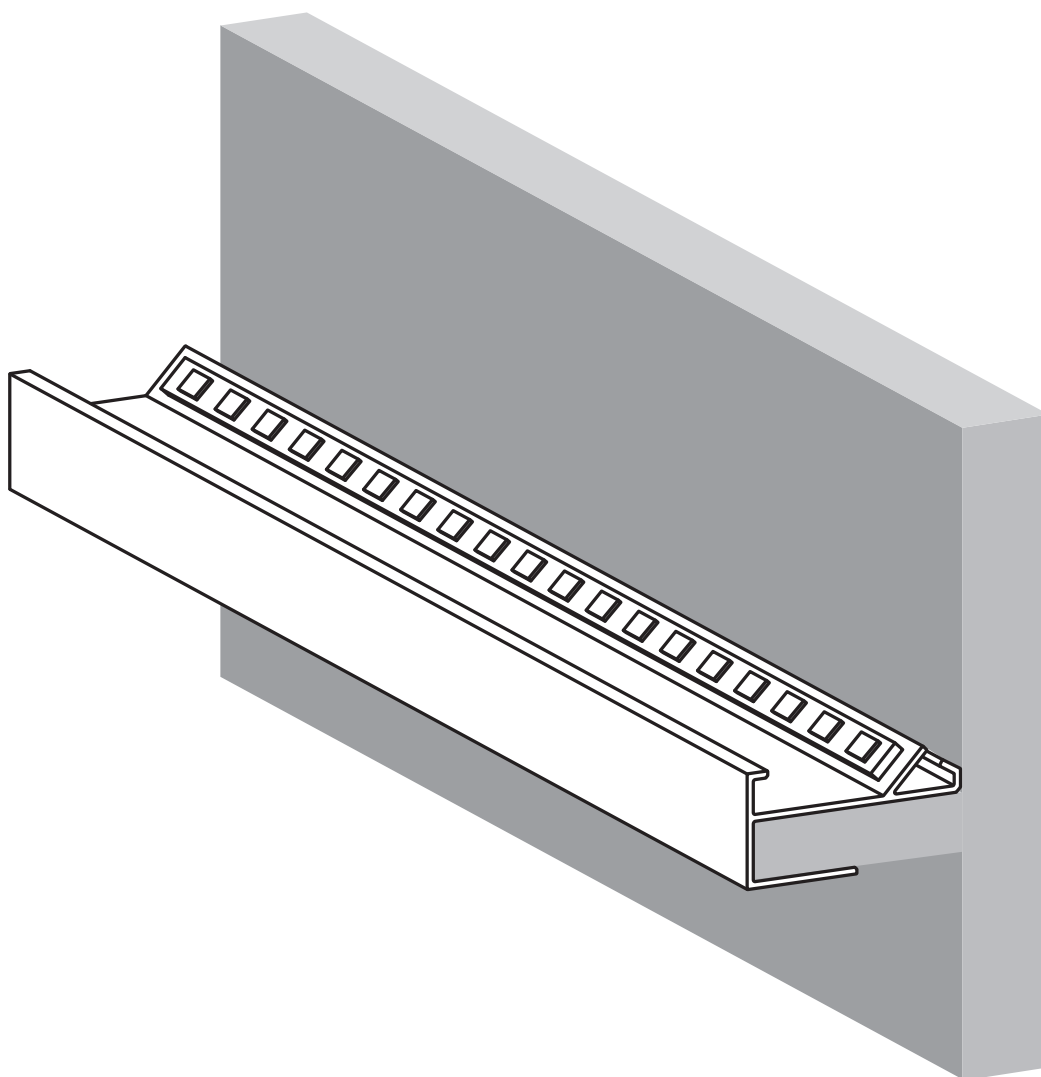




TECH[®]
LIGHT

INSTRUKCJA MONTAŻU

profil specjalny



SP3-1

SPIS TREŚCI

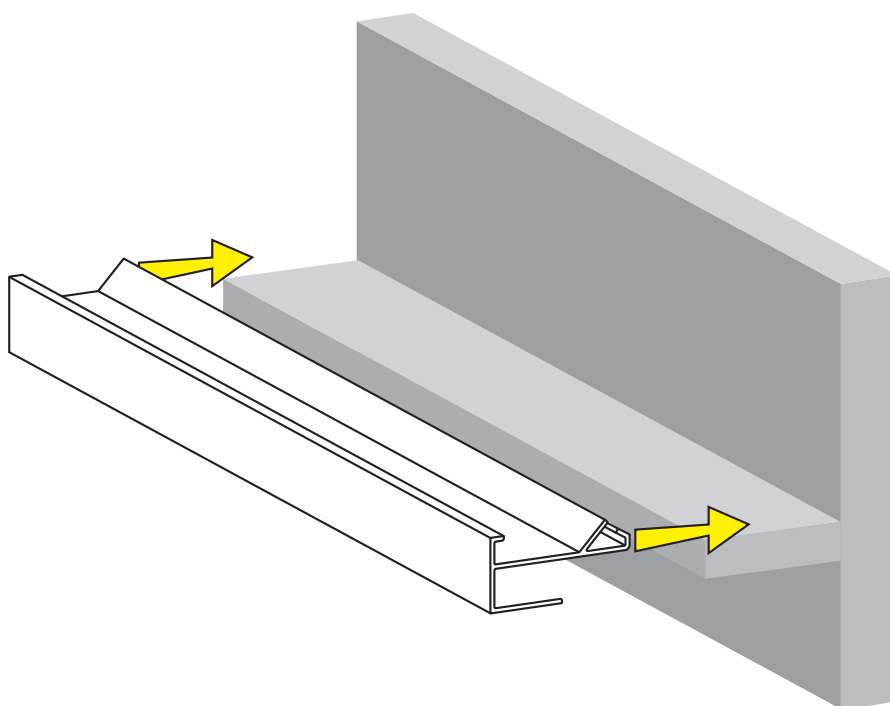
MONTAŻ PROFILU DO PODŁOŻA NA WKRETY	3
MONTAŻ PROFILU DO PODŁOŻA NA KLEJ	4
MONTAŻ TAŚMY LED	5

UWAGA!

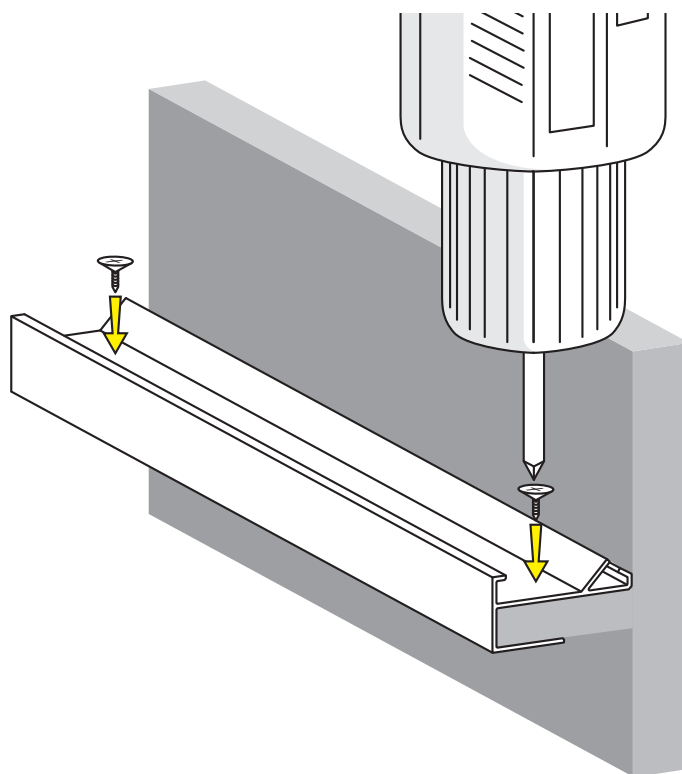
Profil przedstawiony w instrukcji może różnić się wyglądem od rzeczywistego produktu, którego dotyczy. Sposób montażu pozostaje jednak identyczny.

MONTAŻ PROFILU DO PODŁOŻA NA WKRĘTY

1

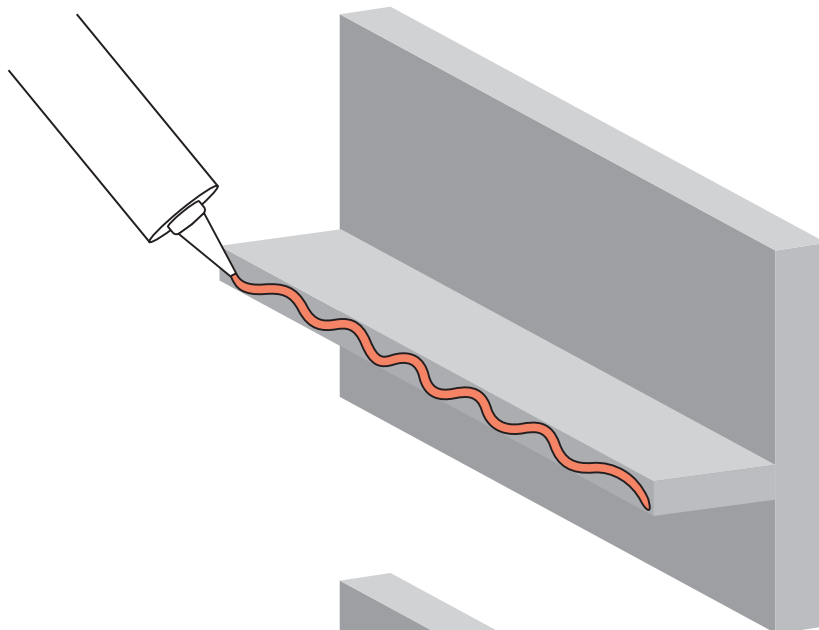
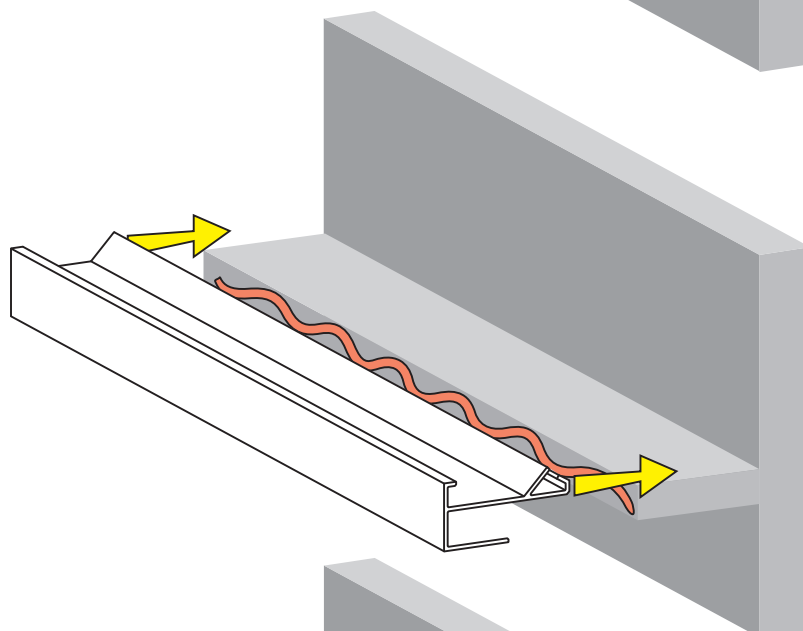
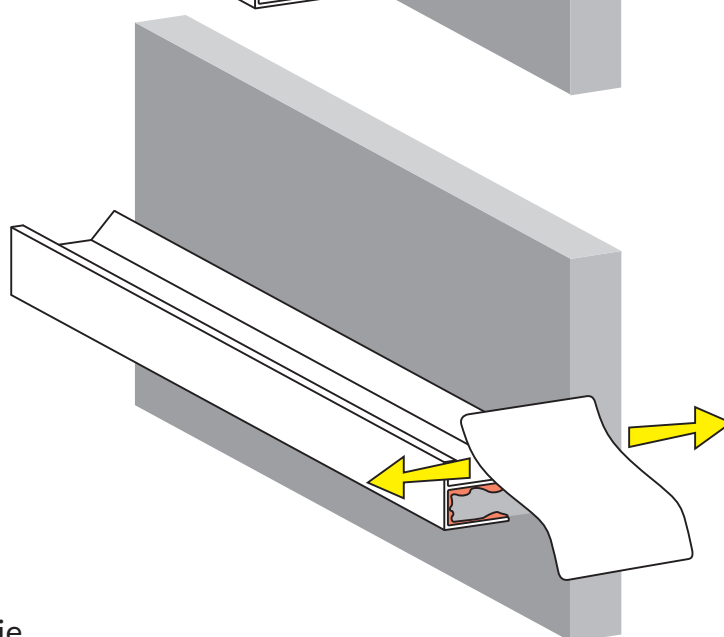


2



1. Przykręć profil wkrętami
2. Profil jest gotowy do dalszego etapu

MONTAŻ PROFILU DO PODŁOŻA NA KLEJ

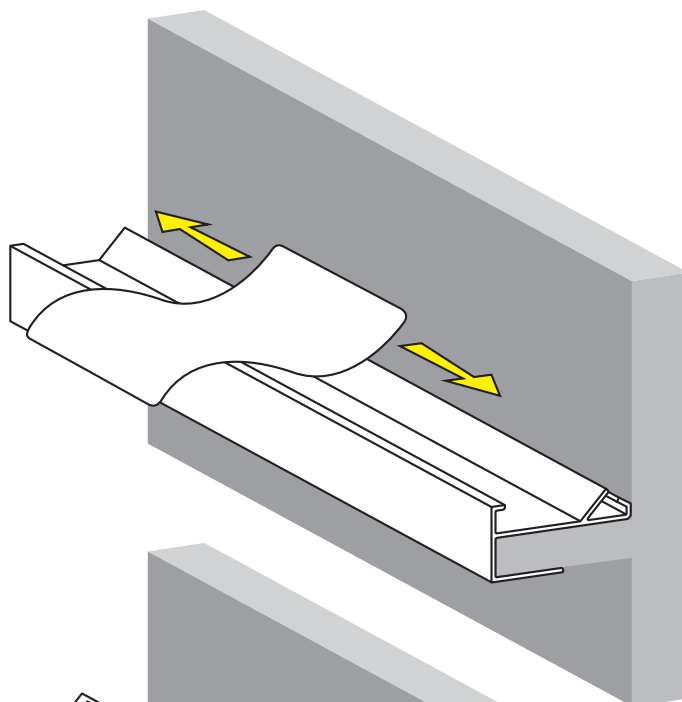
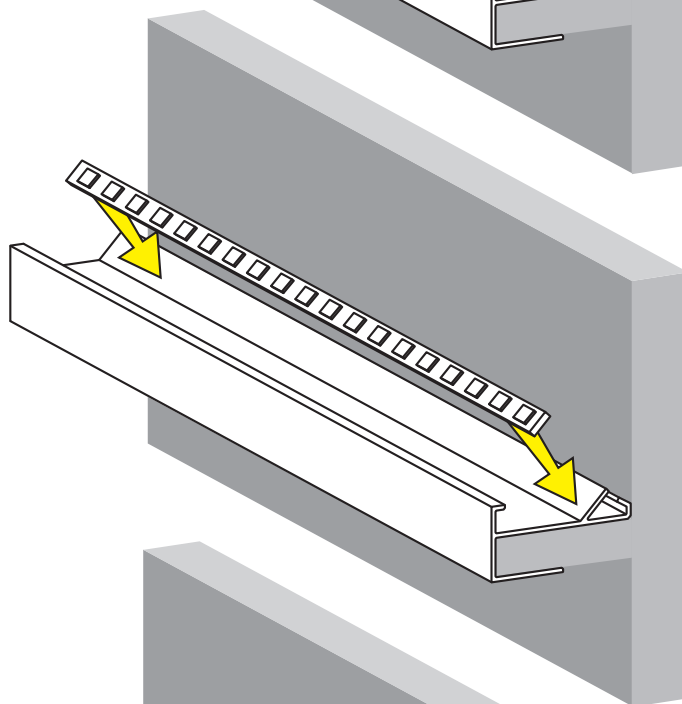
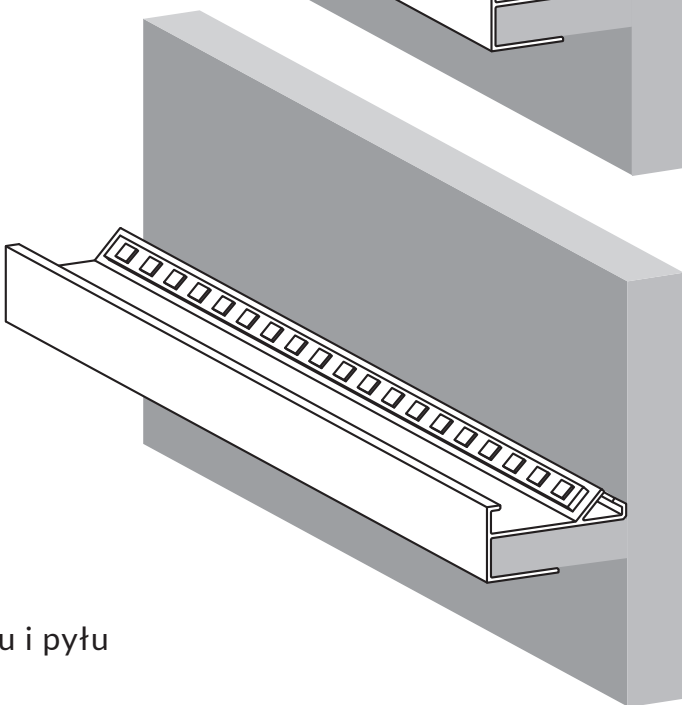
1**2****3**

1. Nałóż klej na powierzchnię

1. Przyklej profil

2. Wytrzyj nadmiar kleju

MONTAŻ TAŚMY LED

1**2****3**

1. Oczyszczyć profil z kurzu i pyłu
2. Przyklei taśmę LED
3. Profil jest gotowy